Panasonic




パーソナルコンピューター 取扱説明書『活用例集』

Ref CF-X1 シリーズ

パソコンを楽しく便利に使いこなすための活用例を紹介しています。

パソコンがおもしろてなる

活用例集

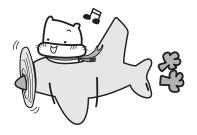

本書のほかに…

はじめましてパソコン

知っておいてほしいこと・必ずやってほしい こと・パソコンの基本のほか、パソコンに よって広がる世界について紹介しています。

一問一答集

パソコンの一般的な操作方法やよくある質問を紹介しています。

説明書の使い分け

[′]まず、最初に ご覧ください。



『はじめましてパソコン』

パソコンを安全にお使いいただくための大切な情報や、必ずしていただきたいこと、パソコンの基本操作を説明しています。

暮らしにパソコンを 活かす本です。



『活用例集』

パソコンに入っているたくさんのアプリケーション。

こんなことがしたいときはどの機能を使うのか、ひととおりの基本操作を説明、紹介 しています。


各アプリケーションについての詳しい使いかたは、アプリケーションに用意されているオンラインマニュアルやヘルプ(いずれも画面で見る説明)をご覧ください。

パソコンの一般知識と 困ったときの対処法 はこちらへ!



『一問一答集』

本機各部の働き・充電方法・CDのセットなどディスクやドライブの知識・周辺機器・オンラインマニュアルなどについてや、インターネットにつながらないとき、パソコンが思うように動かないときの対処方法をQ&A形式で説明しています。

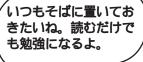

文字入力やファイル操作などは『はじめましてパ

ソコン』だね。





下記のアプリケーションのお問い合わせ先については、8ページをご覧ください。

- ・蔵衛門 8 デジブック for パナソニック
- BeatJam X-TREME PLAYER
- ・駅すぱあと
- ・印刷工房 2001for パナソニック
- ・筆ぐるめ
- · MobileEditor 2000
- ・VirusScan (操作方法は 🖳 『一問一答集』)
- · MotionDV STUDIO/ DV@Talk
- ・WinDVD 2000 < DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ >
- ・B's Recorder GOLD/B's CLiP については161ページをご覧ください。

この説明書での約束ごと

□ キーの表記

・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。

(例) N と書かれていたら N を押して「N」を入力する意味です。 N と書かれていたら N を押して「N」を入力する意味です。

・あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。

(**例**) Fn + F5 : Fn を押しながら F5 を押すという意味です。

□参照先の表記

参照してほしいページ・項目・他の説明書などがある場合は、 🕞 の後に参照先を記載しています。

(例) 🖳 本書 24 ページ

■ 本書「インターネットにつなごう」

『はじめましてパソコン』「使う前の準備」

□ 画面やイラスト

本文中の画面やイラストは一例です。一部実際と異なる場合があります。

□ 機種によって説明が異なる場合

(例)

<DVD-ROM **ドライブ搭載機種のみ>:** DVD-ROM&CD-R/RW 一体ドライブを搭載している CF-X1FR、CF-X1FM には「DVD-ROM ドライブ」についての説明がすべてあてはまります。 CD-R/RW ドライブを搭載している CF-X1FW

にはあてはまりません。

蔵衛門 8 デジブック for パナソニックの表記について

以降のページでは、略して「蔵衛門デジブック for パナソニック」または「蔵衛門デジブック」と表記します。

デスクトップのアイコンに表示されるアプリケーション名について

正式なアプリケーション名と異なる場合があります。

(例) 正式名称 蔵衛門 8 デジブック for パナソニック アイコンの表示 蔵衛門デジブック for パナソニック

もくじ

アプリケーションのお問い合わせ先一覧8

音楽

きく

(9ページ)



つくる

BeatJam X-TREME
PLAYER
(A)
BeatJam X-TREME
X- I KEME

音楽 CD をきこう10
音楽をききながらパソコンを使うとき10
本体の操作パネルを使うとき11
マイベストソング集をつくろう12
BeatJam X-TREME PLAYER を起動する 13
音楽CDをパソコンに録音する14
好きな曲を好きな順番に並べた
プレイリストをつくる17
さらに進んだ使いかた19
オリジナル MD をつくろう20
オリジナル音楽CDをつくろう22
SD メモリーカードを使うには24

画像

(25ページ)

みる





つくる

AVボタン



DVキャプチャー

テレビにつないでみる	26
DVD ビデオをみる(DVD-ROM 搭載機種のみ)	28
ヘルプの使いかた	28
DVD ビデオを再生する	
主な機能ボタンの使いかた	30
DVD-RAM ディスクを再生する (DVD-ROM 搭載機種のみ).	31
取扱説明書 (オンラインマニュアル)を表示する。	
DVD-RAM ディスクを再生する	
画像の取り込みかたいろいろ	33
つながる機器	
画像を扱うための主なアプリケーション	
デジタルカメラの写真を使おう	
直接写真を取り込めるデジタルカメラ	36
写真の取り込みかた	
写真をスライドショーにしてビデオテープに録画する	š . 39
写真をスライドショーにして CD に書き込む	43
写真をアルバムに登録する	46
フォルダー内の静止画ファイルを使おう	47
デジタルビデオカメラで撮った画像を使おう	48
デジタルビデオ機器をつなぐ	49
DVキャプチャーを起動する	51
動画からマイベストショット(静止画)を取り込む .	52
静止画ファイルとして保存する	
動画を取り込む	55

画像

つくる

(つづき)

	∜アルバムをみたり、編集したりしよう	58
for パナソニック	蔵衛門デジブック for パナソニックを起動する	59
	アルバムの基本操作	60
蔵御門デジブック for パナ	アルバムのレイアウトなどを変える	61
	画像を編集する	62
	アルバムを編集する	63
	新しいアルバムをつくる	64
	アルバムに画像を追加する	65
	ヘルプの使いかた	67
	取り込んだ画像を活用しよう	68
	はがきをつくる	69
	カレンダーをつくる	74
	画像(静止画)をメール送信する	75
	画像(静止画)を携帯電話にメール送信する	76
	壁紙にする	77
	」 スライドショーにして表示する	78
印刷工房 2001]ラベルやシールをつくろう	79
for パナソニック	印刷工房の起動のしかた	79
	写真入りビデオラベルをつくる	80
いんさつ どう? ラク! 印刷	」 印刷工房ユーザーズガイドを表示する	82
MotionDV STUDIO	デジタルビデオカメラの動画を編集しよう	83
M	MotionDV STUDIO の概要	83
MotionDV STUDIO	オンラインマニュアルを表示する	84
VideoGift	- 動画をメール送信しよう	86
VideoGiit	操作の前に	87
VideoGift	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する	87
	VideoGift を起動する	88
	動画を確認する	89
	」 メールに付けて送信する	90
DV@Talk	↑デジタルビデオカメラを使ってテレビ電話のように話そう	91
	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する	92
DV@Talk		
CN-Stage	」 いろいろな機器のデータを扱うのに便利な機能	Q3
The state of the s	CN-Stageの起動のしかた	
CN-Stage	取扱説明書 (オンラインマニュアル) を表示する	
	4人JXIVIN日(クンフィンメーコ)// してないする	34

インター ネット・ メール

(95ページ)

	インターネットにつなくまでの準備	96
	インターネットへつなぐのに必要な料金	97
	電話回線に接続する	98
インターネットスターター	プロバイダーに加入し、パソコンに通信の)
ルード ク インターネット スターター	設定をする	99
<u>■スターター</u> 」 または	Hi-HO に加入し、通信の設定をする	99
プロバイダーメニュー		
INTERNET ボタ ン	INTERNET ボタンを使う	102
	必要に応じて複数の「接続」を使い分ける	. 103
	必要に応じてダイヤル方法(所在地)を変更する	106
Internet Explorer	インターネットにつなごう	. 107
	Internet Explorer を起動する	107
Internet Explorer	雑誌でみつけたホームページをみる	109
схрюгег	みたいページを探す	110
	気に入ったページを登録する	111
ウェブナビゲーター	いろいろなホームページを一覧表示しよう	. 112
	ウェブナビゲーターを起動する	113
ウェフ・ ナビケーター2	どんなホームページがあるか見てみる (標準ビュー)	114
	興味を持ったジャンルを指定して	
	さらにホームページを探す(探険ビュー)	
	気に入ったホームページを登録する(カスタムビュー)	
	ウェブナビゲーターを終了する	
	ヘルプの使いかた	
VideoPoster	簡単なホームページをつくろう	
VideoPoster	VideoPoster の起動のしかた	
	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する	119
Outlook Express	電子メールを送受信しよう	
	Outlook Express を起動する	
Outlook Express	電子メールを受信する	
Ехріозз	受け取った電子メールに返事を出す	122
	メールアドレスを登録しておこう	. 123
	アドレス帳にメールアドレスを登録する	123
	アドレス帳に登録した相手にメールを出すには	124
	メールにファイルを添付して送ろう	. 125
	E-MAIL ボタンを使って自動送受信しよう.	126
	E-MAIL ボタンを使って送受信する	127
	差出人によって着信メロディを鳴らす	128
イラストメール 「「ストナー」	イラストメールを送信しよう	. 130
	メールソフトの環境を設定する	
	イラストメールを送信する	

いろ いろ ^(137ページ)

筆ぐるめ	はがきをつくろう138
1872	筆ぐるめを起動する139
	あて名面(おもて)をつくる140
筆ぐるめ Ver.8.0	文面 (うら) をつくる146
	筆ぐるめを終わる 150
	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する
	ヘルプの使いかた151
	ユーザー登録について151
駅すぱあと	経路・時刻・運賃を調べよう152
75	- 経路・所要時間・運賃を調べる
駅すばあと	電車のダイヤを調べる153
B's Recorder GOLD	│CD にデータを書き込もう154
	書き込みエラーを起こさないための " お願い " 154
B's Recorder GOLD	CDのバックアップコピーをつくる155
GOLD	データCDや音楽CDをつくる157
	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する
	ヘルプの使いかた160
	サポートサービスついて161
MobileEditor 2000	携帯電話の電話帳をパソコンで編集しよう 162
MobileEditor	ヘルプの使いかた165

筆ぐるめ Ver.8.0	あて名面(おもて)をつくる 文面(うら)をつくる 筆ぐるめを終わる 取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する ヘルプの使いかた	146 150 150 151
	ユーザー登録について	151
駅すぱあと	経路・時刻・運賃を調べよう	152
3 5	経路・所要時間・運賃を調べる	152
駅すばあと	電車のダイヤを調べる	153
Pla Dagardar COLD	, │ CD にデータを書き込もう	154
B's Recorder GOLD	- 書き込みエラーを起こさないための"お願い	" 154
B's Recorder GOLD	CDのバックアップコピーをつくる	155
GOLD	データCDや音楽CDをつくる	157
	取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する	160
	ヘルプの使いかた	160
	サポートサービスついて	161
MobileEditor 2000	携帯電話の電話帳をパソコンで編集しよう	162
	 ヘルプの使いかた	165
MobileEditor		
	さくいん	166
	著作権について	
	有TF惟に ノい (109

アプリケーションのお問い合わせ先一覧

(2001年4月現在)

アプリケーションが正常に動作しない場合、まず、オンラインマニュアルやヘルプを十分にご確認ください。 また、同時に付属の取扱説明書『一問一答集』もよくお読みください。

BeatJam X-TREME PLAYER

(株)ジャストシステムサポート窓口

TEL: 東京 03-5412-8205 大阪 06-6886-8205

筆ぐるめ

富士ソフトABC(株)インフォメーションセンター

受付時間:9:30-12:00 13:00-17:00

土・日・祝日・富士ソフト ABC 指定休業日を除く

TEL: 03-5600-2551 FAX :03-3634-1322

E-mail: users@fsi.co.jp (電話がつながりにくい場合は FAX、E-mail をご利用ください)

蔵衛門デジブック for パナソニック

トリワークス(株)

TEL: 044-813-7597 (平日 10:00-12:00 13:00-17:00 サポート専用)

FAX: 044-813-6976 (24 時間受付)

E-mail:support@triworks.com (メール入力例:本書67ページ[ヘルプ]の[お問い合わせ]をご参照)

駅すぱあと

株式会社ヴァル研究所 ユ・ザーサポートセンター

TEL: 03-5373-3522 E-mail: support@val.co.jp

FAX: 03-5373-3523

印刷工房 2001 for パナソニック

ヒサゴテクニカルサポートセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-135-666 (10:00-16:00 / 土・日・祝日を除く)

FAX: 052-936-1343

インターネット(ソフトウェアサポート) http://www.hisago.co.jp/software/support_1.htm

VirusScan

日本ネットワークアソシエイツ株式会社 テクニカルサポート

TEL: 03-3379-7770

MobileEditor 2000

株式会社ハル・コーポレーション ユーザー・サポートセンター

TEL: 03-5642-6780 E-mail: support@halcorp.co.jp

MotionDVSTUDIO/DV@Talk

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター

TEL: (フリーダイヤル) 0120-878-365 受付時間: 9時~20時、365日(年中無休)

WinDVD 2000 < DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ>

WinDVD 2000のご使用にあたって、なにか問題が発生した場合は、まず、インタービデオジャパンのホームページ(http://www.intervideo.co.jp)にある FAQ(よくある質問)をご参照ください。ここに問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、下記のサポートセンターへお問い合わせください。お問い合わせの際には、必ず、お使いのパソコンの状況をご連絡ください。

· InterVideo Japan Inc.

〒 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-5-3 ダイアモンドパレス 415 http://www.intervideo.co.jp

・ユーザサポート:

E-mail: support@intervideo.co.jp

TEL: (03) 3343 - 2838 Fax :(03) 5325 - 4169

受付時間:月~金9:30~17:00(12:00~13:30 および祝祭日休み)

そのほかのアプリケーション

『はじめましてパソコン』「保証とアフターサービス」に記載されている「パナソニックパソコン お客様ご相談センター」までお願いいたします。







パソコンが CD プレーヤーに!

お気に入りの曲をききながらパソコンが使えます。



マイベストソング集づくりに挑戦しよう!

ご自分の音楽 CD をパソコンに録音。

好きな曲を好きな順番でCDやMDに書き込み、自分専用のベストソング集がつくれます。



音楽 CD をきこう

Windows Media Player/ 本体の操作パネル

お気に入りの音楽をききながら、パソコンが使えます。 また、Windows が起動していないときでも、本体の操作パネルで音楽 CD をきくことができます。

音楽をききながらパソコンを使うとき

1 パソコンの電源を入れた状態で、音楽CDをセットする。



しばらくすると Windows Media Player が 起動し、再生が始まります。



そのほかの起動のしかた

デスクトップの[Windows Media Player] アイコンをダブルクリックします。

ききたいトラック (曲)をダブルクリックする と、指定した曲の演奏が始まります。

再生を停止します。

2 Windows Media Playerを終わる。



図を クリック

音楽CDを取り出すときは、必ず、再生を停止し、アクセスランプが消えたことを確認して取り出してください。

Windows Media Playerのさらに詳しい使いかたについては、「ヘルプ」をご覧ください。

本体の操作パネルを使うとき

<再生する場合>


1 CDプレーヤースイッチを矢印の方向にス ライドして「ON」にする。

2 音楽CDをセットする。

本書 10 ページ

(3) ►/// を押す。

再生が始まります。

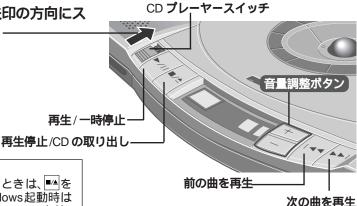

CD **の取り出し**

Windows が起動していないときは、■▲を 押して取り出します。(Windows起動時は 前ページの「取り出しボタン」のみ有効)

<再生を停止する場合>

- 1 № を押す。
- (2) アクセスランプが消えたことを確 認し、音楽CDを取り出す。
- 3 CDプレーヤースイッチを矢印の方向に スライドして「OFF」にする。



操作パネルを使わないと きは、誤動作防止のため 速やかに、CD プレー ヤースイッチを「OFF」 にしてください。

Windows が起動しているとき

操作パネルは、次のアプリケーションで使用できます。

(音量調整ボタン干 一はアプリケーションにかかわりなく、使用できます。)

- ・Windows Media Player (音楽 CD 再生時のみ)
- ・DV キャプチャー(動画の再生時 本書 48 ページ)
- ・WinDVD 2000 (DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ。DVD ビデオの再生時)

Windows が起動していないとき*

*スタンバイ、休止状態を含みます。

- ・音楽 CD のみ再生することができます。
- ・下記のボタンの動作が、上記 < 再生する場合 > の説明と異なります。

: 再生中に押すと、その曲の先頭に戻ります。もう1回押すと、前の曲の再生が始 まります。

連続再生時間は、約6時間*です

*「Windows の終了」から「終了」を選んでパソコンの電源を切った状態で、満充電状態 のバッテリーパックを使用し最大音量で連続再生した場合



バッテリーパックを使っての再生時(パソコンの電源は「切」の状態) CDプレーヤースイッチを 「ON」にしたまま10分間放置すると、省電力のため自動で電源が切れます(オートパワーオフ)。こ の後再生する場合は、いったんCDプレーヤースイッチを「OFF」にした後、CDプレーヤースイッチ を「ON」にしてください。




マイベストソング集をつくろう

BeatJam X-TREME PLAYER

BeatJam X-TREME PLAYER (以後、「BeatJam」と記載)を使って、ご自分の音楽 CD をパソコンに録音。お好きな曲をお好きな順番に並べてパソコンできくのはもちろん、CD やMD に書き込み、自分専用のベストソング集をつくれます。

□ 操作の流れ

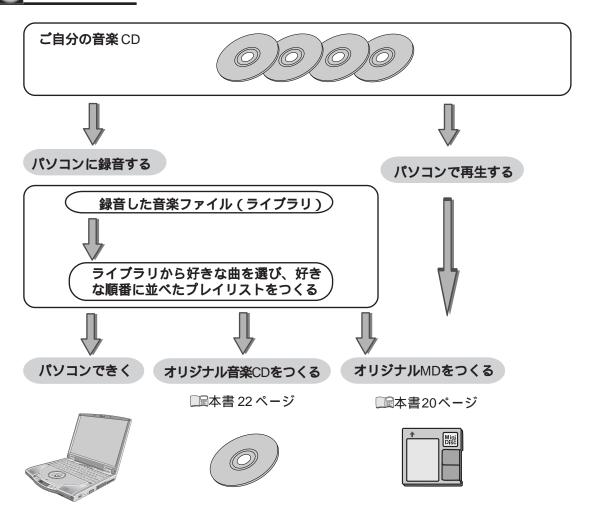

□ 著作権に気をつけて!

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

著作権について

放送やCD、その他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従って、それらから録音した CD(CD-R)や MD、テープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄の支部(□□本書 169ページ)にお尋ねください。

BeatJam X-TREME PLAYER を起動する

1 他の音楽アプリケーションを使用している場合、終了する。

2 デスクトップの ** をダブルクリックする。

ミニプレーヤーが表示されます。



音楽 CD の再生

ミニプレーヤーで音楽 CD を再生する場合は、次のようにします。 [Menu] [CD]をクリックし、プレーヤーのボタンを操作します。

: 再生を開始します。

📶: 再生中に押すと、再生を一時停止します。

🔳: 再生を停止します。

(: 前の曲へ。

1:次の曲へ

: 音量を大きく。

: 音量を小さく。

この章で出てくるパソコンの音楽用語

·WAVE 形式 : Windows で一般的に使われている音楽データ形式です。

・WMA 形式 : Windows Media Technologiesの音声フォーマットです。WMA形式の

> ファイルには著作権保護のためにデジタルIDが付加されます。(音楽 CDに書き込んできくことができません。)ファイルサイズはWAVE形

式の約1/10になります。

·MP3 形式 : 音声圧縮規格の1つ、MPEG Audio Layer-3の略です。

> MP3は高音質のまま、ファイルサイズがWAVE形式の約1/10に圧縮 されるので、パソコンで音楽を楽しむのに便利です。また、ポータブ ルMP3プレーヤーでも楽しめます。本機では、MP3形式の音楽ファ イルを再生できますが、MP3形式で録音することはできません。

· CD TEXT : CD TEXT対応のCDプレーヤーやカーオーディオに表示するためにつ

くられた、曲名やアーティストの文字情報です。

・ライブラリ :音楽CDから録音して作成された音楽ファイルが登録されるところで

・プレイリスト : ライブラリの音楽ファイルの中から好きなものを再生したい順に並べ

たリストです。

音楽 CD をパソコンに録音する

音楽 CD の曲をパソコンのハードディスクに音楽ファイルとして保存します。1曲(トラック)が1ファイルとして保存されます。録音時に音楽ファイルの形式を、WAVE または WMA 形式のどちらかに指定できます。(MP3形式で録音することはできません。ファイルの形式については国本書13ページ)



保存した音楽ファイルから音楽 CD をつくる場合

パソコンへの録音時に、必ず、WAVE 形式を指定して音楽ファイルをつくってください。 WMA 形式の音楽ファイルは、CD-R に書き込むことができません。(🖳 本書 22 ページ)

1 BeatJamのメインプレーヤーを表示する。



(クリック)

メインプレーヤーが表示されます。

2 CD**の情報を表示する。** <メインプレーヤー>



このアプリケーションに収録されている サンプルファイル 1 [CD]を クリック

② 音楽CDをドライブにセットする。

(圖『一問一答集』)

以前に BeatJam で曲の情報を入力した音楽 CD や CD TEXT (国本書 13ページ) の情報を含む音楽 CDの場合は、曲の情報が表示されます。この場合、次ページ手順 4 に進んでください。

3 [編集]を クリック

3 必要に応じて、曲の情報を入力する。



- 1 ゆっくり2回クリックして、アルバム名 を入力する。(2回クリックすると、文字が入 力できる状態になります。)
- 2 トラック一覧の曲を1曲ずつ選び、タイトルの入力欄にその曲名を入力する。
- 3 アーティスト名を入力する。
 - 4 ▼ をクリックして、ジャンルを選ぶ。
- 5 [閉じる]を クリック

4 録音する形式やファイルを指定する。



録音 | 保存 | CDドライブ | CDDB | 関連付け | 再生

-

ファイル形式(I) [WAV (Windows Wave File) 形式(S) [44100Hz 16 ピット ステレオ [オプション]を クリック

1 クリックして、録音するファイル形式を選ぶ。

- ・作成した音楽ファイルから音楽 CD をつくる場合は必ず「WAV (Windows Wave File)」を選びます。
- ・音楽CDと同等の音質で録音する場合は、必ず、「形式」で「44.100Hz,16 ビット,ステレオ」を 選んでください。







・
録音したい曲にチェックマークを付ける。

-2 [録音開始]を クリック

指定した形式での録音が始まり、ボタンの表示が[録音開始]から[中止]に変わります。録音中でも音は鳴りません。録音が終わると、[中止]から[録音開始]に変わります。(録音時間は、録音する音楽ファイルの総再生時間の約1/5になります。)



途中で録音を止めるには

[中止]を クリック

全事を表示では、

保存先のフォルダーを変える場合は、手順4で次の操作をします。

[オプション]を クリック

[保存]タブをクリックし、「保存先」で音楽ファイルを保存するフォルダーを指定する。

[OK]を クリック

ファイル名の規則


録音された曲のタイトルが、ファイル名になります。

ファイル名の命名規則は、上記の保存先フォルダーの変更と同じ画面で変更できます。


□ 録音した曲をパソコンできく


作成した音楽ファイルの情報は、すべて「ライブラリ」に登録されます。 ライブラリの音楽ファイル(曲)をパソコンできいてみましょう。 再生できる音楽ファイルの形式は、WAVE、WMA、MP3形式です。 (ファイルの形式については 本書 13ページ)

1 BeatJamのメインプレーヤーを表示する。(□□14ページ)

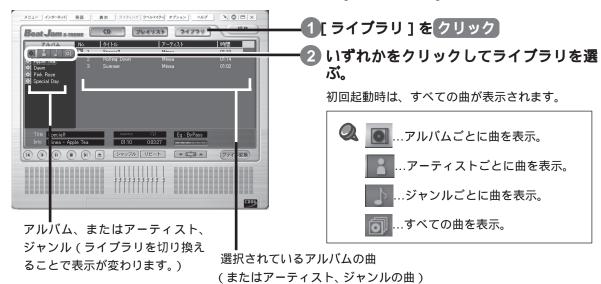

2 ききたい曲を選ぶ。

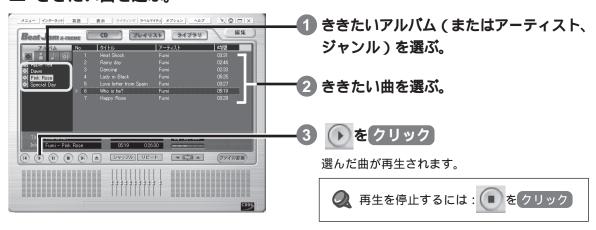

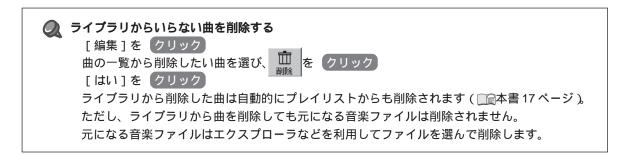

好きな曲を好きな順番に並べたプレイリストをつくる

音楽CDをパソコンに録音すると、アルバムごとのプレイリストが自動的につくられます。ここでは、ライブラリに登録されている曲から好きな曲だけを集めたプレイリストをつくります。

1 プレイリストの編集画面を表示する。



2 新しいプレイリストに名前をつける。




リに登録されていない音楽ファイルをプレイリストに追加することができます。 追加した曲は自動的にライブラリにも登録されます。


3 [ライブラリ]をクリック

3 プレイリストに入れる曲を選ぶ。

ライティング(W)

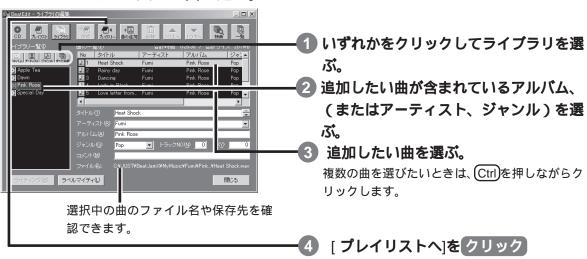

4 曲を追加するプレイリストを選ぶ。

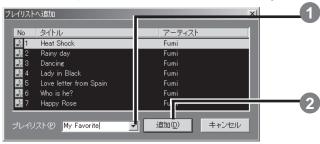


● をクリックして前ページ手順2の②で つけたプレイリストの名前を選ぶ。

ここで名前を入力して、新しいプレイリストをつ くることもできます。

2 [追加]をクリック

選んだ曲がプレイリストの末尾に追加されます。 他に追加したい曲があれば手順 **3** ~ **4**を繰り返し ます。

5 曲の順番を変える。

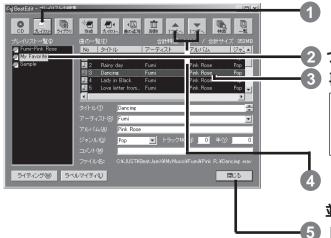

1 [プレイリスト]をクリック

② つくったプレイリストを選ぶ。③ 再生する順番を変えたい曲があれば選ぶ。

② 複数の曲を選びたいときは、 Ctrlを押しながらクリックします。選択された曲は、 青地に白い文字で表示されます。

★ をクリックして、順番を 並べ替える。

5 [閉じる]を クリック

メインプレーヤーに戻ります。

□ プレイリストの曲をパソコンできく

1 プレイリストを再生する。



② プレイリストから曲を削除するには

プレイリストの編集画面を表示する。(前ページの手順*1*) 「プレイリスト一覧」からプレイリストをクリックし、削除したい曲をクリックする。

をクリックする。

選んだ曲がプレイリストから削除されます。

プレイリストから曲を削除しても、その曲はライブラリから削除されません。(ライブラリから削除した場合はプレイリストからも削除されます。)

さらに進んだ使いかた

BeatJam では、さらに次のようなことができます。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。 音楽ファイルの形式の変換

WAVE 形式の音楽ファイルを WMA に変換することができます。


お手持ちの音楽 CD から曲を選んで、オリジナルな MD や CD をつくる。(🖫 本書 20 ~ 23 ページ) CDDB を利用する

IV

インターネット上のサーバーに作られた音楽 CD のデータベース CDDB から、音楽 CD からの録音時に 曲名などの情報を入力することができます。(インターネットに接続するには□■本書98 ~ 111 ページ)

□ ヘルプの使いかた

BeatJam の詳しい説明を見たい場合は次のようにして、ヘルプを表示します。

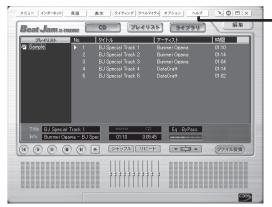

-[ヘルプ]を「クリック)

メインプレーヤーの場合、「CD」「プレイリスト」「ライ ブラリ」のメイン画面のみ「ヘルプ」を選択できます。 をクリックして[ヘルプ]を選んで、ヘルプ画面を表示 できます。



中原3・→・② ② ③ ③ (数株本 図お物に入り ③原度 〇- ④ 回・回 皇 アドレス① ② CXJUSTVBeatUsm/XHebYH_INDEXHTML

4

プレイリスト・ライブラリック . ます

再生順リストを作る/ブレイリスト

① メインブレーヤーで、 編集 をクリックします。

[2] 7/ 10/t°a-9

編集する

両生期リストを作る
 /ブレイリスト

プレイリストに曲を 追加する

ブレイリストの曲順を まえる 曲名・アーティスト名 などを変える

ブレイリスト名を変える

いずれかの項目を「クリック」

「ヘルプ」を終わるときは、Ϫをクリックします。 別の項目を見たいときは、まず、項目を選びます。

知りたいタイトル名を選ぶ。



オリジナル MD をつくろう

BeatJam X-TREME PLAYER

BeatJam X-TREME PLAYER(以後、「BeatJam」と記載)を使って、音楽CDの曲やパソコンに録音されている音楽ファイルを、高音質のままMDにデジタル録音することができます。

準備するもの

光デジタル入力端子のある MD レコーダー(別売り) 光デジタルケーブル(別売り)RP-CA2210A など

お問い合わせ先

ナショナルパナソニックお客様相談センター

フリーダイヤル 0120 - 878 - 365 受付時間: 9時~20時、365日

- ・作成したMDは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。(🖳 本書 169ページ)
- ・BeatJam を起動する前に、他の音楽アプリケーションが起動している場合は、必ず、終了してください。
 - **1** パソコンとMDレコーダーを、光デジタルケーブルでつなぐ。

デジタル録音する際の接続方法について、 必ず、MD レコーダーに付属の説明書もご 覧ください。 MD レコーダー 米デジタルケーブル ペデジタルチーブル


*Windows 起動時、赤色点灯

2 BeatJamを起動し、メインプレーヤーを表示する。(□■本書13、14ページ) 必要に応じて、好きな曲を集めたプレイリストをつくる。(□■本書17ページ)




[オプション]を クリック

3 曲間に無音を設定する。

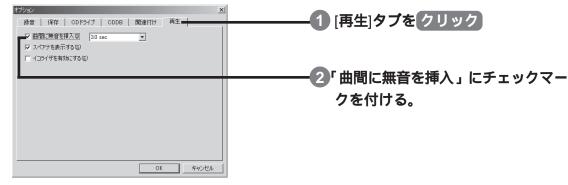

4 無音の長さを設定する。

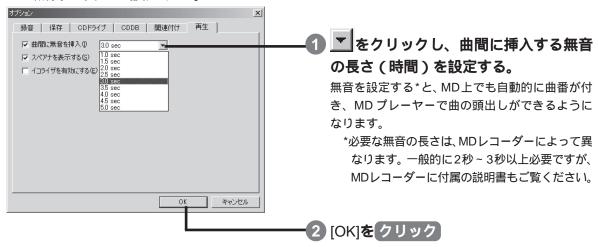

5 MDレコーダーを録音状態にする。


MD レコーダーを操作して録音を開始します。

シンクロ録音できる MD レコーダーの場合、「シンクロ録音」にします。(録音待機状態になり、 手順 6 でパソコンで再生を開始すると同時に録音を開始します。)

操作方法については、MD レコーダーに付属の説明書も必ずご覧ください。

6 BeatJam で音楽CDやプレイリスト、ライブラリを再生する。

「シンクロ録音」にした場合、パソコンでの再生開始と同時に、MDへの録音を開始します。

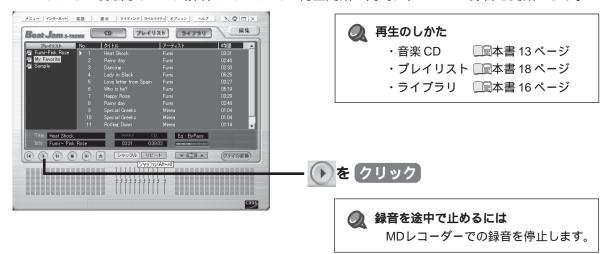

音楽CD をそのまま MD に録音するには (BeatJam を使用しない場合)

音楽CDの曲を、CDの曲順通りにそのまま録音する場合は、パソコンとMDレコーダーを光デジタルケーブルでつなぎ(前ページの手順1)、パソコン側で音楽CDを再生します。(国本書10ページ) MDレコーダー側の操作については、MDレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。(BeatJamを使用しない場合、曲の切れ目を認識できない場合があります。)



オリジナル音楽 CD をつくろう

BeatJam X-TREME PLAYER

BeatJam X-TREME PLAYER(以後、「BeatJam」と記載)を使って、好きな曲だけ好きな順番に並べたプ レイリストの曲をCD-Rに書き込みます。書き込んだCD-Rは音楽CDと同じように通常のCDプレーヤーで 再生することができます。

準備するもの

ご自分の音楽 CD


CD-R

データを書き込むことができる CD です。 1 度書き込むと追加や書き換えはできません。

- ・CD-RW(1度書き込んでも書き換えや追加ができる CD)に書き込むと、通常の CD プレーヤーで再生できない場合が あります。CD-R のご使用をおすすめします。
- ・作成した音楽 CD は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。(□

 □

 電本書 169 ページ)
- ・BeatJam を起動する前に、他の音楽アプリケーションが起動している場合は、必ず、終了してください。 また、154ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。
 - CD-R には、プレイリストの曲順で曲が書き込まれます。
 - 2 メインプレーヤー(□□本書14ページ)からプレイリストを選ぶ。

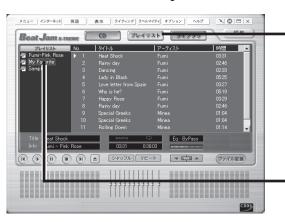

(1) 「プレイリスト」を「クリック)

CHEN'

音楽 CD をつくるときは、WAVE 形式の曲だけが 書き込みの対象になります。WMA形式の曲が含ま れている場合、その曲は書き込みの対象になりま せん。

2) 手順1で作っておいたプレイリストを選 ぶん

3 書き込みの機能を選ぶ。

メニュー インターネット 英語 表示 ライティン

(1) [ライティング]を「クリック」

2 [オプション]を クリック



-度書き込んだ CD には曲を追加できません

BeatJamを使って音楽CDをつくる場合、CD-R/CD-RWには一度しか書き込むことができま せん。書き込みをする前に、使用するプレイリ ストの内容をよく確認してください。



CD プレイリスト ライブラリ

② 音楽 CD をそのままコピーするには

「B's Recorder GOLD」でCDをまるごとコピーすることができます。(🖳 本書 155 ページ) 大切なCDのバックアップ(予備)の作成にご利用ください。


4 書き込み方法を設定する。




1 書き込みの方法を設定する(下記)。

 「自動焼き込みモード」にチェックマークを 付けておくと、ハードディスクの空き容量に 合わせて、自動的に書き込み速度や書き込み 手順が設定されます。

2 [OK]を クリック

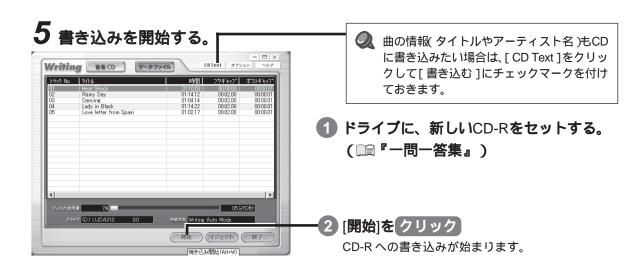

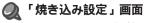

オートレベル調整を行う

にチェックマークを付けておくと、書き込む曲の音量が全体的に一定になるように自動で調整されます。

自動焼き込みモード

自動焼き込みモードのチェックマークを消すと、下記のような設定ができます。

オンザフライ焼き込み: CD-R に直接書き込みます。

ー**時ファイルの作成** : ハードディスクにいったんファイルを作ってから CD-R に焼き込みます。

ハードディスクに十分空き容量がある場合は、こちらを選ぶほうが確実に書

き込めます。

テスト焼き込み:チェックマークを付けておくと、書き込む前に書き込みのテストをします。

テスト焼き込みでエラーになった場合は、書き込み速度を遅く設定してみてください。テスト焼き込みでエラーになっても、そのCD-Rは問題なく、使

用できます。

焼き込む : チェックマークを付けると、プレイリストの曲を CD-R に書き込みます。

テスト焼き込みだけをしたい場合は、 にチェックマークを付けないでおき

ます。



SD メモリーカードを使うには

本機左側面には、SDメモリーカードを直接接続できるSD/マルチメディアカードスロット(□ □ 一問一答集 』「SD/マルチメディアカードスロットは何に使う?」)が搭載されています。パソコンからSDメモリーカードに音楽を書き込み(チェックアウト)、コンパクトで軽量なSDオーディオプレーヤーにセットし、身につけて歩くことができます。

□ 必要なもの

SD オーディオプレーヤー (別売り)



SD メモリーカード (本機には8Mバイト 1枚付属)

SDメモリーカードに書き込んだ曲を再生するのに必要です。当 社製の SD オーディオプレーヤー SV-SD75 または SV-SD01 に は、64 M バイトの SD メモリーカード (1枚) および SD メモリ ーカードへの書き込みソフト SD-Jukebox (下記) が付属していま す。

お問い合わせ先

ナショナルパナソニックお客様相談センター フリーダイヤル 0120 - 878 - 365 受付時間: 9 時 ~ 20 時、365 日

高度な著作権保護技術を有するメモリーカードです。切手サイズ の薄型、軽量で容量が大きく、デジタルビデオカメラなどの画像 保存など、幅広い用途に対応しています。



SDメモリーカードは、『一問一答集』の「SD/マルチメディアカードスロットは何に使う?」に記載されている「SDメモリーカードの取り扱い」をよく読んでご使用ください。

SD-Jukebox



音楽CDの曲をパソコンに録音し、SDメモリーカードに書き込むために必要なアプリケーションです。(上記 SD オーディオプレーヤーに付属)次のような特長があります。

- ・音楽 C D の曲をパソコンのハードディスクにAAC*形式で高音質のまま圧縮して録音する。
- ・ハードディスクに録音した曲を、すべてまたは好きな曲を選んでSDメモリーカードに書き込む。(最大3回まで)
 - * AAC (Advanced Audio Coding)国際標準規格 MPEG-2 のオーディオ圧縮方式の中の1方式。







みる

パソコンがテレビにつながるから、感動も大きくなる!

デジタルビデオカメラで撮影した映像を編集して上映会をしたり、DVDビデオ*の映画鑑賞会をしたり...。

テレビ (S映像入力端子付き)の大画面で迫力ある映像を楽しめます。

*DVD-ROMドライブ搭載機種のみ再生可能



画像を活用してすぐにはがきやメールができる!

デジタルビデオカメラの映像やデジタルスチルカメラの写真など、ベストショットを取り込んではがき、カレンダー、壁紙に使ったり、メールに添付して送信したり…。

画像を何通りにも活用できるパソコンです。



テレビにつないでみる

S映像コード(別売り)を使ってパソコンとテレビをつなぎ、パソコンの画像をテレビのワイドな画面に映して楽しめます。



- ・画像を取り込んでスライドショー(📭 本書 78 ページ)を楽しむ
- ・MotionDV STUDIO(本書83ページ)で編集したビデオ作品を上映する
- ・DVD ビデオを鑑賞する(DVD-ROMドライブ搭載機種のみ)
- ・DVD-RAM ディスクに記録された映像をみる(DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ)



テレビ画面は、ワープロソフトなど文字が主体のアプリケーションの表示には適しておりません。動画やDVDビデオ専用にご使用ください。

準備するもの(別売り)

テレビ(S映像入力端子付き)

S映像コード


音声コード

お問い合わせ先:ナショナルパナソニックお客様ご相談センター

(フリーダイヤル)0120-878-365

(受付時間) 9時~20時、365日

1 電源を切った状態でテレビとパソコンをつなぐ。

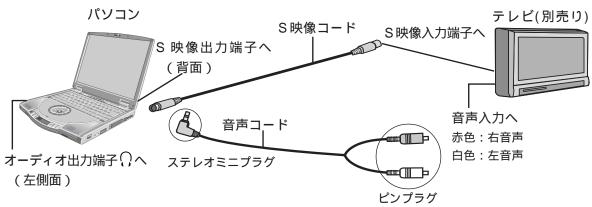


2 テレビとパソコンの電源を入れる。

テレビにパソコンの画面が表示されます。

ただし、このままでは、テレビに動画やDVDビデオが映りません(ウィンドウが真っ暗になります)。必ず、次ページ手順 3以降の設定を行ってください。

設定を行うと、動画や DVD ビデオは、テレビにのみ表示されます。(パソコンには表示されません。)

$\boldsymbol{3}$ タスクバーの \bigcirc をクリックする。

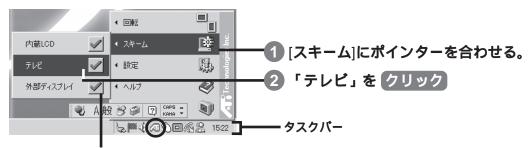

選択されている設定を示すものではありません。



A 内蔵 LCD:

パソコン本体の LCD パネルにのみ表示。

テレビ:

S映像出力端子に接続したテレビとパソコン本体の LCD パネルに表示。 動画などの画像は、テレビにのみ表示。

外部ディスプレイ:

外部ディスプレイとパソコン本体の LCD パネルに表示。 動画などの画像は、両方の画面に表示可能。



テレビへの接続を終了したら

再度上記手順を実行して、「内蔵LCD」を選んでおいてください。テレビに接続していないのに「テレ ビ」を選択していると、動画などの画像がパソコン本体のLCDパネルに表示されません。

DVDビデオのテレビへの表示が異常なとき

コピーガードされているDVDビデオは、ビデオデッキなどを経由するとテレビ画面への出力(表示)が 正しく行われません。パソコンを直接テレビに接続してください。



(Ctrl)+(Alt)を使って次のように表示先を切り換えることができます。

: (Ctrl)+(Alt)+(1) 内蔵 LCD : (Ctrl)+(Alt)+(2) テレビ : (Ctrl)+(Alt)+(3) 外部ディスプレイ

・デュアルディスプレイモード(🔟 『一問一答集』)では、表示先を切り換えることができません。



DVD ビデオをみる

WinDVD 2000 < DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ>

WinDVD 2000 (以後、「WinDVD」と記載)を使って、DVD ビデオをみる(再生する)ことができます。 ここでは、DVD ビデオを再生するための基本操作を説明しています。

WinDVDの機能について、詳しく知りたいときには、「ヘルプ」をご覧ください。



WinDVD を起動する前に


- ・ほかのアプリケーションや VirusScan などの常駐プログラムはすべて終了してください。

DVD ビデオの再生について

- ・パソコンの動作環境や DVD ビデオによってはコマ落ちする(映像・音声が一瞬途切れる)場合があります。
- ・カラオケには対応していません。
- ・リージョン番号「2」または「ALL」で「NTSC」以外の DVD ビデオは再生できません。 また、DVD-ROM ドライブのリージョン番号を変更しないでください。
- ・DTS (デジタルシアターシステム)には対応しておりません。
- ・デュアルディスプレイモード(🖳 『一問一答集 』) では、正しく再生できない場合があります。

ヘルプの使いかた

次ページを参照して、WinDVD を起動し、次のように操作します。

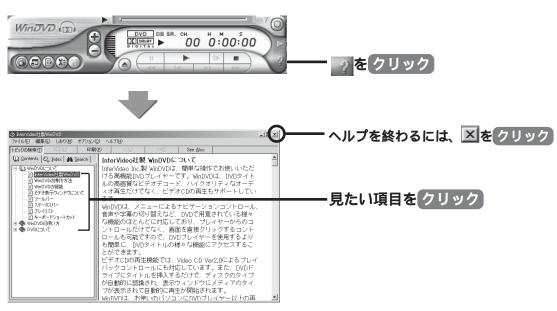

OVD ビデオとは

CD と同じ形をした大容量(4.7 G バイト)の DVD-ROM ディスクに映像、音声、文字を記録したものです。複数のアングルの映像や言語を楽しめます (DVD ビデオによって異なります)。また、多くの場合、ひとまとまりの映像ごとにタイトルがつけられ、タイトルメニューなどが用意されているため、見たい映像をすばやく再生できます。

ドルビーデジタル音声について(国)本書30ページ)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

DVD ビデオを再生する

- 電源を入れる。(🖺 『はじめましてパソコン』)
- 2 DVDビデオをセットする。

(□ ■ 『一問一答集 』「CD-R/RWドライブまたはDVD-ROMドライブを使うには? 」)



DVDビデオの中心部をカチッと音がするまで押して しっかりセットし、手でトレイを閉じる。

3 WinDVDを起動する。

トレイを閉じてしばらくすると、自動的に WinDVD が起動します。



🥝 そのほかの起動のしかた

デスクトップの[InterVideo WinDVD]アイコ ンをダブルクリックすると、WinDVD が起 動します。

次回からこのメッセージを表示しないようにする には、ここにチェックマークをつけておきます。

メッセージを確認して[OK]を「クリック」

DVDビデオにメニューが用意されている場合は、 メニューが表示されます。

DVDビデオに付属の説明書などをご覧ください。

再生を開始する。



再生を停止するときは

■ を クリック

」をクリック

映像画面を下ボタンでクリックす ると、右記のメニューが表示され ます。映像が再生されているウィ ンドウを最大表示にしているため プレーヤーが表示されていない場 合などに便利です。(DVDビデオや 再生状態(再生中/停止)によって は、選べない項目があります。)



🕢 映像が再生されているウィンドウを最大表示にした場合は、映像上をダブルクリックすると、元の ウィンドウサイズに戻ります。




再生中 (アクセスランプ点灯中)はこんなことをしないで

- ・DVDビデオを取り出さないでください。
- ・ほかのアプリケーションや MS-DOS プロンプトを使用したり、画面のプロパティの設定を変更したりし ないでください。

主な機能ボタンの使いかた

ここでは、主な機能ボタンの操作を説明します。詳しくは「ヘルプ」をご覧ください。

DVD ビデオや再生状態 (再生中/停止)によっては、選べないボタンがあります。

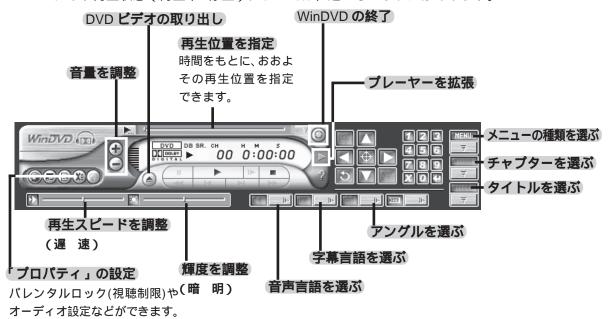

ドルビーデジタル音声を楽しむためには

- ・ドルビーデジタルに対応した光入力端子付きの機器と光デジタルケーブル(□ 本書 20ページ)が別途
- ・ドルビーデジタルで記録されたDVDビデオの音声をドルビーデジタル音声として本体の光デジタル音声出力 端子から出力するには、機器を接続後、「プロパティ」の「オーディオ設定」で「S/PDIF 出力を有効にする」 に設定します。

本体の操作パネルも使えます

本体の操作パネルを使って、再生/一時停止、停止、次の チャプター/前のチャプターへのスキップなどができます。 (🕮 本書 11 ページ)

DVD ビデオによく出てくることば

・オーディオ:

音声言語(セリフやナレーションの言語)のことです。

・サブタイトル:

字幕スーパーのことです。

・マルチアングル:


複数のカメラアングルで撮影されたシーンが収録されている場合に、機能ボタンの数字や矢印をク リックし、お好きなアングルを選ぶことができます。

・タイトル:

DVDビデオに記録されているひとまとまりの映像をタイトルといいます。 複数のタイトルが記録されている場合、タイトルメニューが用意されています。 タイトルメニューにより、見たい内容をすばやく再生できます。

・チャプター:

タイトルはさらに複数のチャプターに分かれている場合があります。

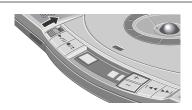







DVD-RAM ディスクを再生する

DVD-MovieAlbumLE < DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ>

DVD レコーダーなどを使って「DVD ビデオレコーディング規格」に準拠して記録した DVD-RAM ディスク (TYPE)をみる(再生する)ことができます。

ここでは、DVD-RAM ディスク (🕞 『はじめましてパソコン』「知っておきたい用語集」) を再生するための 基本操作を説明しています。



再生できるディスク

UDF2.0 形式でフォーマットされた、4.7G バイトまたは9.4G バイト両面タイプの DVD-RAM ディスク (TYPE カートリッジからメディアを取り外せるタイプ)です。

DVD-RAM ディスクに保存されたデータ (文書ファイルなど)を使用する場合

UDF2.0形式でフォーマットされたDVD-RAMディスクに記録されたファイルを読み込む(コピーするなど)場合は、 以下に従って「UDF-2.0ドライバー」をインストールしてください。(「再生」の場合、必要ありません。)

「B's CLiP」を削除(アンインストール)する。(🕞 『一問一答集』「使わないアプリケーションを削除したい」) (再度「B's CLiP」をインストールするには: 🕞 『一問一答集』「アプリケーションをインストールしなおすには」) パソコンを再起動する。

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、[ローカルディスク(C:)] [Util] [Drivers] [UDF20]の Setup.exe をダブルクリックする。

(ローカルディスク(C:)などをダブルクリックしたときに内容が表示されない場合、「このドライブの内容をすべて表 示する。」をクリックしてください。)

以降は、画面に従って操作してください。

DVD-MovieAlbumLE を起動する前に

- ・ほかのアプリケーションや VirusScan などの常駐プログラムはすべて終了してください。
- ・テレビとパソコンを接続している場合は、必ず、表示先を「テレビ」に設定してください。「テレビ」に設定しな いと、テレビに動画や DVD ビデオなどが映りません。(□ 本書 26 ~ 27 ページ)

DVD-RAM ディスクの再生について

- ・記録されている画像や編集状況によってはコマ落ちする(映像・音声が一瞬途切れる)場合があります。
- ・本機では、DVD-RAMディスクの再生のみ可能です。DVDビデオレコーダー(別売り)と使用すると、DVD-RAM ディスクのプログラムを編集したり、プレイリストを作成したりすることができます。
- ・ビデオテープの映像を記録したDVD-RAMディスクを再生すると画面下部にノイズ状の信号がチラチラ見える場合 があります。これはビデオヘッドの切り換え信号が表示されているためで、不具合ではありません。
- ・デュアルディスプレイモード(□20『一問一答集』)では、正しく再生できない場合があります。

取扱説明書 (オンラインマニュアル) を表示する

DVD-MovieAlbumLEについて、さらに詳しく知りたいときには、「取扱説明書(PDF形式)」をご覧 ください。

1 DVD-MovieAlbumLEの画面で、[ヘルプ] [DVD-MovieAlbumLEのマニュアル]を クリックする。

はじめて起動したとき

- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同 意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書 (PDF 形式ファイル) の操作方法は 🔙 『 一問一答集 』「 画面で見るマニュアル 」 「DVD-MovieAlbumLE マニュアル」の内容について

マニュアルの内容と実際が、主に次の点で異なりますので、ご了承ください。

- ・マニュアルに書かれているインストールは不要です。(本機にはインストール済み)
- ・プログラムの編集、プレイリストの作成はできません。別売りの DVD レコーダーが必要です。

DVD-RAM ディスクを再生する

2 DVD-RAMディスクをセットする。(🗐 『一問一答集』) (DVD-RAMディスクは、カートリッジから取り出してセットします。指紋や汚れをつけないよ う、ご注意ください。)



ディスク取り出しボタン押す。

DVD-RAM ディスクをドライブにセット後、再生 を開始できるようになるまでに、多少時間がかか ります(約50秒)。 しばらくお待ちください。

DVD-RAMディスクの中心部をカチッと音がするまで 押してしっかりセットし、手でトレイを閉じる。

3 デスクトップの をダブルクリックして、DVD-MovieAlbumLEを起動する。

しばらくすると、DVD-RAMディスクの内容が読み込まれ、プログラムのサムネイルが表示されます。



2 再生したいプログラムのサムネイルを

【1】[プログラム]を【クリック】

サムネイル

クリック

再生を停止するときに

■ を クリック

再生停止後、ディスクを取り出 すときに 🖆 を クリック

(3) c= を クリック

再生が始まります。選択したプログラムの再 生が終了すると、自動的に次のプログラムの 再生が始まります。

プログラムとは

記録された映像・音声の一つの単位をプログ ラムと呼びます。

サムネイルとは

映像の任意のフレーム(1コマ)を小さく表示 した静止画で、プログラムの代表画像です。



DVD-MovieAlbumLEでは、ドライブの取り出しボタンを押してディスクを取り出さないでください。取り出 しボタンを押して「取り出し操作を続行しますか」と表示された場合でも[キャンセル]を選び、**をク** リックして取り出してください。

再生中(アクセスランプ点灯中)はこんなことをしないで

- ・DVD-RAM ディスクを取り出さないでください。
- ・ほかのアプリケーションや MS-DOS プロンプトを使用したり、画面のプロパティの設定を変更したりしないでください。 DVD-RAM ディスクを汚さないで

DVD-RAM ディスクには、データが高密度で記録されています。ディスクに指紋や汚れをつけないよう、 取り扱いには十分注意してください。



画像の取り込みかたいろいろ

つながる機器

主に次のような機器(別売り)から画像を取り込み、簡単に活用、編集することができます。

デジタルビデオ機器 (IEEE1394 準拠 DV 端子付きモデル)

デジタルビデオカメラ

デジタル ビデオデッキ






本機のi.LINK端子に接続して、DVテープに撮影された映像(静止画・動画)を取り込みます。また、デジタルビデオ機器がマルチメディアカードやSDメモリーカードに対応している場合、直接本機のSD/マルチメディアカードスロットに接続して取り込めます(静止画)。

デジタルスチルカメラ (デジタルカメラ)




フィルムを使わず、写真を画像データとして記録するカメラです。 SDメモリーカード、マルチメディアカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュカードなどの記録メディアを使うものや、専用のUSBケーブルなどでパソコンに接続して直接画像を取り込めるデジタルカメラもあります。

スキャナー

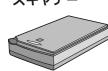

イラストや原稿を小さな点に分解してパソコンに読み取る装置です。本機のUSBコネクターに接続する「USB接続」のものが手軽に使えて便利です。

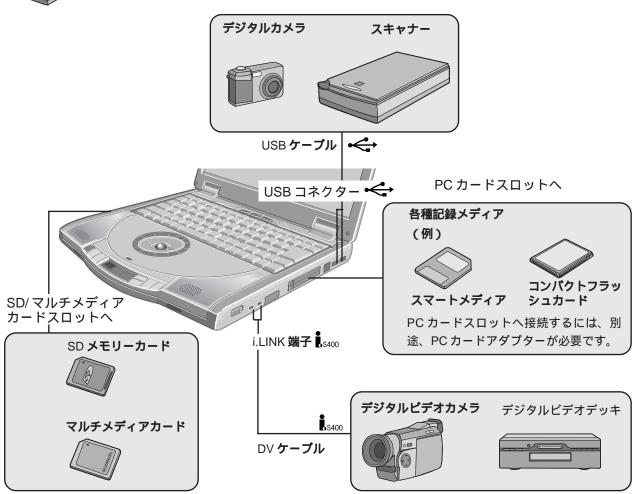

■ 必要な備品について

·DV ケーブル: "4ピン-4ピン"のものをご使用ください。 ケーブルの呼び名は商品によって異なることがあります。

お問い合わせ先

ナショナルパナソニックお客様ご相談センター


(フリーダイヤル) 0120-878-365

(受付時間) 9時~20時、365日(年中無休)

・PC カードアダプター : デジタルカメラに付属または指定のものをご使用ください。 ・USB ケーブル : 使用する機器に付属または指定のものをご使用ください。

画像を扱うための主なアプリケーション

AV ボタン(© AV)を押すと、AV(映像や音楽)を扱うア プリケーションの中から、用途にあったものを選ぶことが できます。

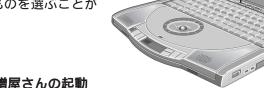

< AV ボタンメニュー>



画贈屋さんの起動

デジタルカメラ(通称デジカメ)や記録メディアの写真を、簡 単にはがきやメールに活用したり、スライドショーにしてCD やVHSビデオテープに記録。

DV キャプチャーの起動

デジタルビデオカメラから静止画(マイベストショット)や動 画を取り込み(AVI形式) はがき、メールなどに活用。

MotionDV STUDIOの起動

動画の取り込み(AVI形式)・編集・加工、DVテープへの書き戻しなど。

蔵衛門デジブック for パナソニックの起動

取り込んだ静止画や動画ファイルをアルバムに登録、整理し、 簡単にはがき、カレンダー、壁紙、メールなどに活用。

VideoGift の起動

動画ファイルを圧縮して、メール送信。(ASFまたはAVI形式のファイル)

BeatJam X-TREME PLAYER の起動

音楽CDをパソコンに録音。お好きな曲をお好きな順番で再生、CDに書き込んだり、MDに録音したりする。

B's Recorder GOLDの起動

CD-R/RWメディアにデータを書き込んだり、CDのバックアップをする。

WinDVD 2000**の起動***

DVDビデオをみる。

DVD-MovieAlbumLEの起動*

DVD-RAMディスクに記録された映像をみる。

*DVD-ROMドライブ搭載機種のみ

著作権に気をつけて!

市販されているDVテープやCD-ROMなどの画像、インターネットからダウンロード(パソコンへ 受信して保存)した画像は、個人として楽しむ以外は、著作権法により権利者に無断で使用でき ません。




デジタルカメラの写真を使おう


がぞうや画贈屋さん

デジタルスチルカメラ(以降は、デジタルカメラと記載。通称:デジカメ)で撮った写真を簡単に取り込 み、はがきやカレンダー、ラベルをつくったり、スライドショーにして、CDやVHSビデオテープに記録し たりできます。



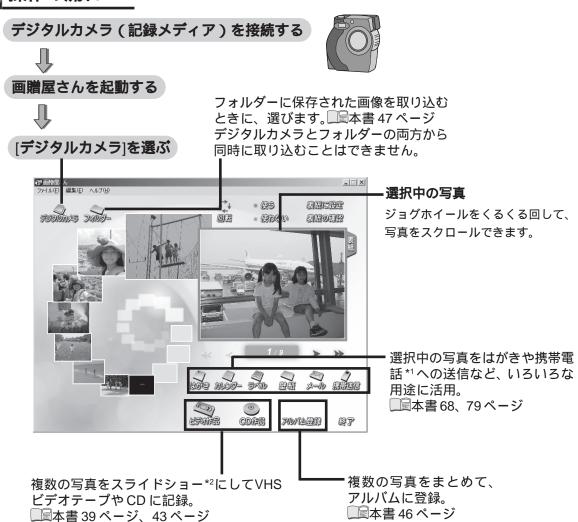

- *1「ドコアル」が提供する無料サービス「ドコアル i-mode ダイレクト」「ドコアル J ダイレクト」に対応 している場合のみ、送信可能です。サービスは予告なく変更または中止されることがあります。
- *2画贈屋さんでは、画面に従って操作するだけで、次のようなスライドショーをつくることができます。

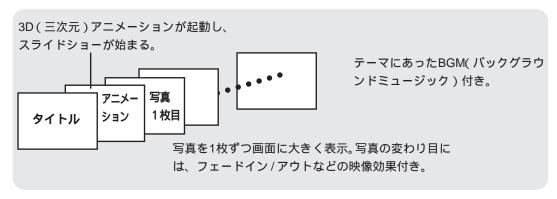

直接写真を取り込めるデジタルカメラ

画贈屋さんで直接写真を取り込めるデジタルカメラ (記録メディア) の種類は以下の通りです。

DCF 規格 * に準拠した下記フォルダー構成とファイル名で、記録メディアに画像を保存する機種

X: ¥ DCIM ¥ (100xxxxx ~ 999xxxxx) ¥ (xxxx0001 ~ xxxx9999).jpg

(Xはドライブを示す。xは1文字)


デジタルカメラに付属の説明書もご覧ください。

* カメラファイルシステム規格(Design rule for Camera File system) DCF Version1.0, JEIDA-49-2-1998, (社)電子情報技術産業協会(JEITA)



パナソニック PC ホームページ (2001年4月1日現在 http://www.pc.panasonic.co.jp/pc/) では、画贈屋さんでの動作確認済みデジタルカメラについて、最新情報を掲載しています。

記録メディアの種類

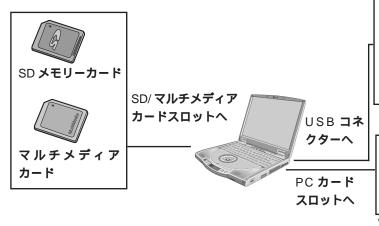

USB コネクターに接続できるデジタルカメラで、そのデジタルカメラがドライブとして見える場合は、使用可能です。(各メーカーから提供されているドライバーが必要です。)

スマートメディア*、コンパクト フラッシュカード*、メモリース ティック*など、各種記録メディ アも使用できます。

* パソコンに接続するには、別途、 それぞれのメディア用の P C カードアダプターが必要です。



記録メディアの取り付け/取り外しやUSB接続については、『一問一答集』をご参照ください。

パソコンにいったんファイルをコピーしてから取り込むデジタルカメラ

DCF規格に準拠していないデジタルカメラ、上記以外の記録メディアを使用する場合やUSB接続以外の接続をする場合、また、USB接続でもメディアの内容がドライブとして見えない場合は、直接画像を取り込むことができません。いったんパソコンのフォルダーに写真(画像ファイル)をコピーして使用してください。コピー方法については、デジタルカメラに付属の説明書もよくお読みください。

(パソコンにコピー後は、「画贈屋さん」の画面で[フォルダー]を選びます。□氫本書 47 ページ)

写真の取り込みかた




MotionDV STUDIO をアンインストールしないでください。アンインストールすると、画贈屋さんが正しく 動作しません。

デジタルカメラ(記録メディア)を接続後、下記に従って操作します。

7 デスクトップの 🤴 をダブルクリックする。

2 写真を画面上に表示する。

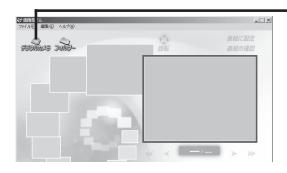

[デジタルカメラ]を クリック

- ・1 度に扱える写真(画像)は、1000 個までです。
- ·SD メモリーカードやマルチメディアカードの画像 が表示されない場合、カードを差し込み直すと表示 される場合があります。(本体前面のアクセスラン
- プいが消えていることを確認してカードを取り出 した後、しっかりと奥まで差し込んでください。)

3 写真を選ぶ。

<はがき/カレンダー/ラベル/壁紙/メール/携帯送信をする場合>

クリックするごとに90° ずつ時計回りに回転。

直接クリックしても選択可能。

- ビデオ作品/CD 作品/アルバム登録の場合の設定(次ページ)

製画器屋さん ファイル(F) 編集(F) ヘルプ(F ジョグホイールを回して、お気に入りの SAME BOD 写真を選ぶ。 700 EXILLER MOTE





2 次ページ手順5へ進む。



ジョグホイールはゆっくり回す!

速く回すと、画像の表示が回すスピードに対応で きないことがあります。

デジタルカメラの写真データについて

「ワンポイント情報集(オンラインマニュアル)」 をご覧ください。



選択中の画像が何番目か/画像の総数

選択中の写真

<ビデオ作品/CD作品/アルバム登録をする場合>

TWASH ST

すべての写真が、作品(スライドショー)またはアルバム登録の対象になります。 (国本書 35 ページ)

- **1** 使わない写真がある場合、上記画面でジョグホイールを回してその写真を選び、 [使わない]を クリック
- ② 次ページ手順4へ進む。

4 <ビデオ作品/CD作品/アルバム登録をする場合のみ> スライドショーの表紙(1枚目)またはアルバムの表紙にする写真を選ぶ。




- 1 ジョグホイールを回して写真を選ぶ。
- 2 [表紙に設定]を クリック

表紙に設定した写真は、枠で囲まれます。



5 写真の活用方法を選ぶ。

以降の操作はそれぞれのページをご覧ください。

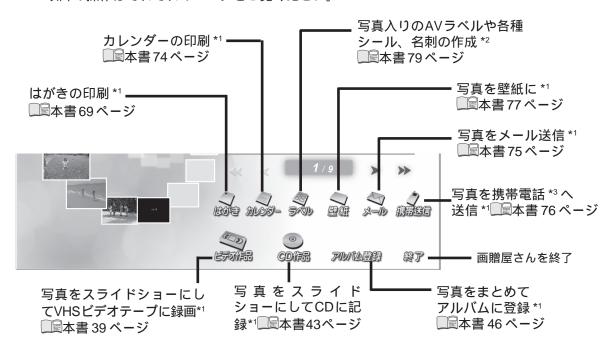

- *1 クリックすると、蔵衛門デジブックが起動します。 ビデオ作品、CD作品の場合、選んだ写真は自動的にアルバムに登録されます。
- *2クリックすると、印刷工房 2001for パナソニックが起動します。
- *3「ドコアル」が提供する無料サービス「ドコアルi-mode ダイレクト」「ドコアルJダイレクト」に対応し ている場合のみ、送信可能です。サービスは予告なく変更または中止されることがあります。



🔍 はがき、カレンダー、ラベル、壁紙、メール、携帯送信をする場合、画面上に呼び出した写真は、 パソコンに保存されません。パソコンに保存しておきたい場合は、「アルバム登録」を選ぶか、ファ イル保存([ファイル] [フォルダーにコピー]) してください。

写真をスライドショーにしてビデオテープに録画する

デジタルカメラで撮った写真を、1枚ずつ自動表示するスライドショーにしてVHSビデオテープに記録することができます。運動会や結婚式のスライドショーを記録したビデオテープをお知り合いのかたにプレゼントし、気軽に見ていただくことができます。

準備するもの(別売り) デジタルカメラ(記録メディア 国本書36ページ

S映像コード・音声コード(正本書26ページ)

テレビ

テレビに接続されたビデオデッキ (S映像入力端子付き)


VHS ビデオテープ

パソコンとビデオデッキをつなぐ


テレビやビデオデッキによっては接続先の端子や機能の名称が異なります。 テレビやビデオデッキに付属の説明書もご覧ください。

1 パソコンとビデオデッキをつなぐ。

(テレビとビデオデッキの接続もご確認ください。)

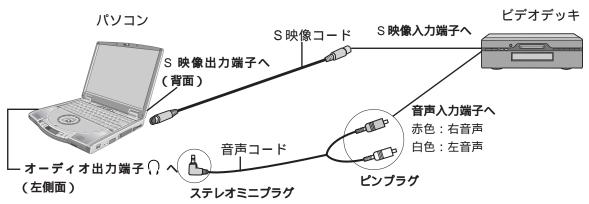

- 2 ビデオデッキの電源を入れ、録画してもよいビデオテープをセットする。
- 3 ビデオデッキの入力を「外部入力」にする。
- 4 テレビの電源を入れ、入力切換を「ビデオ」にする。
- 5 パソコンの音量調整ボタンを操作し、音量を最大にする。

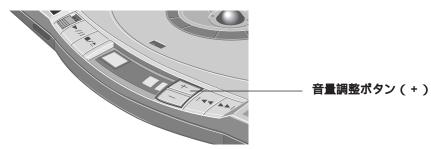

□ VHS ビデオテープに記録する


デジタルカメラ (記録メディア)を接続した後、以下に従って操作をします。

- 「写真の取り込みかた」に従って使用する写真や表紙にする写真を選ぶ。 () 本書37ページ)
- 2 [ビデオ作品]を選ぶ。



- [ビデオ作品]を[クリック]

3 スライドショーのテーマや表紙アニメーションを設定する。

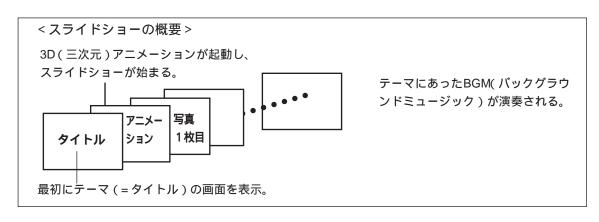



1) クリックして、テーマを選ぶ。

ジョグホイールでスクロール

テーマに合わせてBGM、表紙アニメーション、タイトル(ア ルバム名)が自動設定されます。それぞれ、必要に応じて 変更することができます。(タイトルは必ず入力してくだ さい。)

2 表紙アニメーションを変更、または「な し」にする場合はここから選ぶ。

表紙アニメーションを付けると、アニメーショ ン作成に約1~2分必要になります。


BGM をきいてみることができます。

表紙アニメーションのサンプル画像を再生して確 認できます。

ビデオデッキとの接続に自信がないときなど [確認後、ビデオ作成]を クリック 手順4へ

すぐにビデオ作成するとき [ビデオ作成]を クリック 手順5へ

4 < [確認後、ビデオ作成]を選んだ場合のみ >

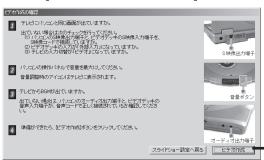


- 1 画面に従って確認する。
- 2 [ビデオ作成]を クリック

5 「蔵衛門デジブック」の起動を確認する。



表紙アニメーションを設定した場合は、左記画面が 表示されます。

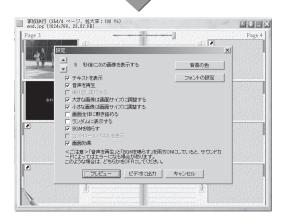


蔵衛門デジブックが起動します。デジタルカメラ (記録メディア)の写真が自動的にアルバムに登録されます。

(初回起動時のみ、「メニューを表示するにはマウス の右ボタンをクリックしてください。」と表示され ますので、[OK]をクリックしてください。)

蔵衛門デジブックのアルバムで、写真の順番を変えたり、写真に文字や音声のコメントを添えるなどの編集をすることができます(□■本書60ページ)。編集をする場合は、いったん画贈屋さんを終了します。

6 スライドショーの設定をする。

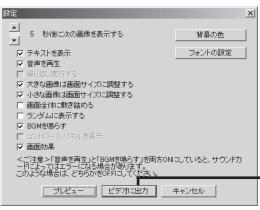

1 必要に応じて、設定を変更する。 (設定画面の内容: 国本書42ページ)


2 [ビデオに出力]を クリック


(次ページへ続く)

7 録画を開始する。

<ビデオデッキの操作>

1 下記画面が表示されたら、ビデオの 録画ボタンを押す。

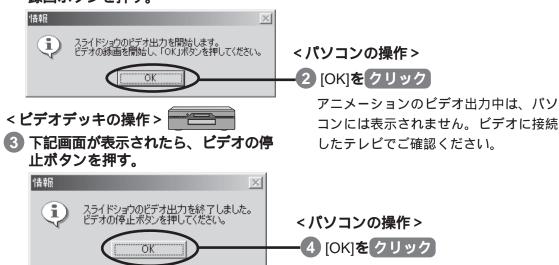

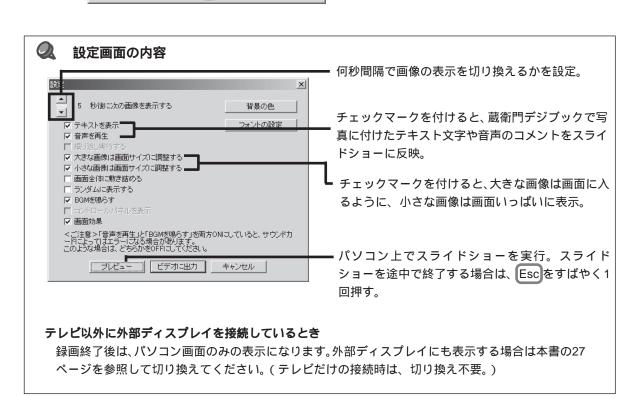

写真をスライドショーにして CD に書き込む

デジタルカメラで撮った写真を、1 枚ずつ自動表示するスライドショーにしてCDに記録することができます。運動会や結婚式のスライドショーを記録したCDをお知り合いのかたにプレゼントし、お手持ちのパソコン(□国本書 45 ページ)で気軽に見ていただくことができます。

準備するもの(別売り)

デジタルカメラ (記録メディア) 本書 36 ページ CD-R (ブランクメディア(新品) 本書 154 ページ CD-RW[ブランクメディア(新品またはデータを全消去したもの)]も使用できます。

・画贈屋さんでは、CD-R/CD-RW に書き込めるのは、1回(スライドショー1つ)だけです。空き容量があっても残りの部分にはデータを書き込めません。書き込みの前に必ず、確認してください。ただし、CD-RW の場合、本書 159 ページに従って内容を全消去することができ、再度書き込めるようになります。
 ・B's CLiP でフォーマットした CD-R/CD-RW は使用できません。

デジタルカメラ (記録メディア)を接続後、下記に従って操作します。

- 2 [CD作品]を選ぶ。



CD 作成を始める前に

- ・必要のないアプリケーションや VirusScanなどの常駐プログラムはすべ て終了してください。
- ・そのほか、本書 154ページの「書き込み エラーを起こさないための"お願い"」を よくお読みください。

[CD作品]を クリック


3 スライドショーのテーマや表紙アニメーションを設定し、[CD作成] をクリックする。



画面の内容について: 二二本書40ページ

(次ページへ続く)

- 4 「蔵衛門デジブック」の起動を確認する。 () 本書41ページ)
- 5 スライドショーの設定をする。

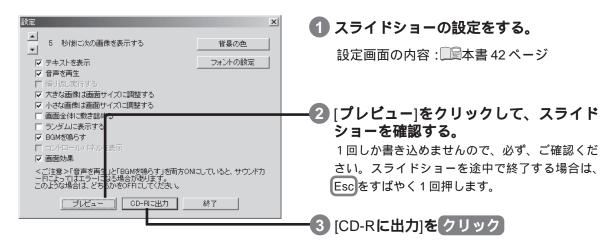

- $oldsymbol{6}$ スライドショーをCDに書き込む。
- 1 CD-Rをセット (🗐 『一問一答集 』) する。(CD-RW も使用できます。)



🔍 初回起動時のみ、「ユーザー情報の入力」画面が表示されます。 付属のB's Recorder GOLD/B's CLiP ユーザー登録カード(またはお客様控)に記載されているシリアル番号を入力してください。また、 名前、会社名に必ず文字を入力してください。

(次ページへ続く)

CDへの書き込みが始まります。

書き込みが終わると、CD が自動的に排出されます。





書き込み中は、キーボードやトラックボール(または別売りのマウス)を触らないでください。書き込みエラーの原因になります。

[CLOSE]を クリック

これでできあがりです。

CD のスライドショーをみるには

ビューワ(見るためのソフト)も含めて記録されているため、特別なソフトを用意することなく、お手持ちのパソコン[Windows 95/98/98SE/Me/2000 (日本語版)で CD-ROM ドライブのあるもの]で簡単に見ていただくことができます。

- ・パソコン環境、CD-ROMドライブによっては、映像や音声の一部が正常に再生できない場合があります。
- ・Windows 95のパソコンでアニメーション付きのスライドショーを再生するには、Internet Explorer 4.0 以降またはWindows Media Player 6.4 以降がインストールされている必要があります。
 Windows Media Player 6.4 以降は、下記のホームページからダウンロードできます。
 http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/ja/download/
 (2001 年 4 月 1 日現在)

1 スライドショーを記録したCDをドライブにセットする。 () 『一問一答集 。)

しばらくすると、自動的に蔵衛門デジブックが起動し、スライドショーが始まります。 スライドショーを途中で終了する場合は、Esc を押します。

・自動で起動しない場合、デスクトップの[マイコンピュータ]で[CD-ROM ドライブ]アイコンをダブルクリックしてください。

写真をアルバムに登録する


デジタルカメラの写真やフォルダーの静止画を、蔵衛門デジブックのアルバムにまとめて登録しま す。



アルバム登録の前に

蔵衛門デジブックの本棚ウィンドウで下ボタンをクリックし、[設定 ...] [その他]タブで「アルバムにリ ンクで画像を取り込む(...)」にチェックマークが付いている場合は、外してください。(工場出荷状態で は、チェックマークは付いていません。)チェックマークが付いていると、次回、ビデオ作成、CD作成、ア ルバム登録のいずれかを行った際に、前回アルバムに登録した画像データが削除されます。(アルバム上 の画像をみることはできますが、画像データの活用ができなくなります。)

- 「写真の取り込みかた」に従って写真を選ぶ。(『資本書37ページ) フォルダー内の静止画を登録する場合は、47ページに従って画面に表示する。
- 2 写真をアルバムに登録する。

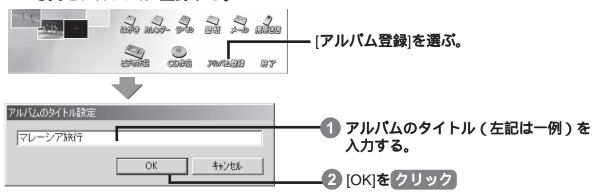

<アルバム画面>



アルバムのみかた

■
国本書「アルバムをみたり、編集したりしよう」 はがきやカレンダー、メール送信など ■
国本書「取り込んだ画像を活用しよう」



フォルダー内の静止画ファイルを使おう

画贈屋さん


フォルダーに保存されている静止画(拡張子が「JPG」)を簡単に呼び出し、はがきやカレンダー、ラベル、電子メールなどに活用したり、スライドショーを作成したり、写真を蔵衛門デジブックのアルバムに登録したりすることができます。

1 「画贈屋さん」を起動する。

デスクトップの page をダブルクリックする。

2 フォルダーを選ぶ。



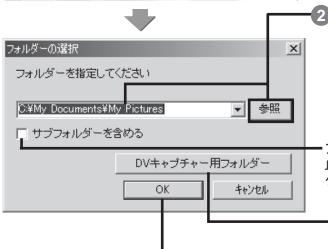

② 下記「お願い」に注意して、 [参照]をクリックし、フォルダーを選ぶ。 または、直接、フォルダーを指定する。

・フォルダー内にあるサブフォルダーの静 止画も含める場合にクリックし、チェッ クマークを付ける。

■DV キャプチャーで保存した静止画を使 うときにクリックする。

3 [OK]を クリック

呼び出された静止画の活用方法については、38ページをご覧ください。

- ・1度に扱える写真(画像)は1000個までです。1000個を超えると、 エラーになることがあります。
- ・とくに右記画面のように、サブフォルダーも含めて、C ドライブ 全体を指定しないでください。大量の画像が選択されてしまいます。



・フォルダーを指定する場合、目的のフォルダーが属するドライブ名、フォルダー名をすべて入力してください。

(例えば、「My Pictures」フォルダー内の「family」フォルダーを指定する場合)

C: ¥ My Documents ¥ My Pictures ¥ family

・画像はファイル名順に表示されます。スライドショーで表示される順番を変えたい場合は、蔵衛門デジブックのアルバム上で行います。(アルバムの画像の並び順でスライドショーが作成されます。)

「画贈屋さん」で[アルバム登録]を選ぶ。

画像をドラッグ&ドロップしてアルバム上の並び順を変える。

本書の78ページを参照し、アルバム上からスライドショーを起動、作成する。



デジタルビデオカメラで撮った画像を使おう

DV キャプチャー

デジタルビデオカメラで撮影した画像をパソコンに取り込むには、「DV キャプチャー」を使います。

準備するもの

デジタルビデオカメラまたはデジタルビデオデッキ(別売り)

DV ケーブル (別売り 🕮 本書 34 ページ)

映像を録画した DV テープ

□ 操作の流れ

デジタルビデオ機器を接続する 🗀 本書 49ページ






「DVキャプチャー」で映像 を再生します。

次の3通りの取り込みができます。

動画からマイベストショットを取り込む

■ 本書 52 ページ

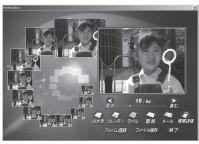



ジョグホイールを回し て最高の1ショット(静 止画)を選択。

動画を取り込む

■ 本書 55 ページ

最大3分までの映像(動画)を取り込 み、アルバム登録またはファイル保 存。

静止画ファイルとして保存する

■ 本書 54 ページ

[静止画保存]をクリックするごとに、そのと きの静止画をファイル保存。瞬間の映像を捉 えるには「マイベストショット」が便利。



マイベストショットをはがきなどに印刷

■ 本書 68 ページ

用紙デザインと組み合わせるだけではがきを 簡単作成。また、カレンダーやシール、ラベ ル、メールにも活用できます。

アルバムに登録 🕮 本書 58 ページ



デジタルビデオ機器をつなぐ

ここでは、デジタルビデオカメラの例で説明します。

- 1 パソコンを起動する。
- 2 デジタルビデオカメラの電源を入れる。
- **3** デジタルビデオカメラに撮影済みミニDVテープをセットし、再生モード (VTR)にする。


撮影しながら画像を取り込む場合、撮影モードにします。 デジタルビデオカメラの取扱説明書もご覧ください。

4 パソコンとデジタルビデオカメラをDVケーブルでつなぐ。

必ず、デジタルビデオカメラの電源を入れた状態でつなぎます。

初めてつないだときには、新しいハードウェアの追加の画面が表示されることがあります。 画面に従って操作してください。


パソコンがデジタルビデオカメラを認識するまで、若干時間がかかることがあります。

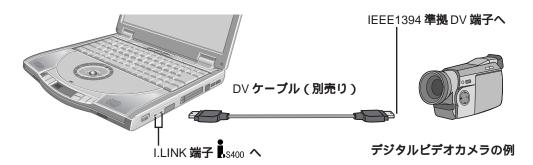

- ・DV ケーブルをつないだ状態で、絶対にデジタルビデオカメラの電源を切らないでください。DV ケーブルを外した後に切ってください。
- ・「DVキャプチャー」ではパソコンの2つのi.LINK端子を同時に使用しないでください。

(次ページへ続く)

5 デジタルビデオカメラが正しくつながったかを確認する。

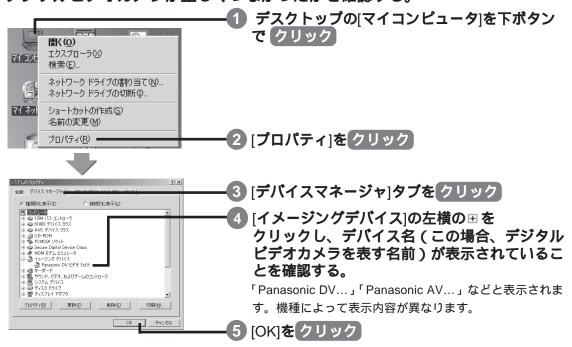

□ 接続 DV ケーブルを取り外すときは

必ず、次の手順に従って取り外してください。

↑
パソコンのi.LINK端子からDVケーブルを取り外す。



パソコンに DV ケーブルが接続されている状態で、デジタルビデオカメラの電源を切らないでください。

2 デジタルビデオカメラの電源を切り、DVケーブルを取り外す。

DV キャプチャーを起動する

DV キャプチャーを起動する前に

- ・MotionDV STUDIO や、WinDVD 2000(DVD-ROM ドライブ搭載機種のみ)は終了してください。また、 VirusScan などの常駐プログラムやゲームなどの動画表示アプリケーションは終了してください。
- ・取り込みの前に、必ず、前ページの手順5でデジタルビデオカメラとの接続を確認してください。

DV キャプチャーが起動しているときに以下の操作をしないでください。 動作が不安定になる場合があり ます。

- ・デジタルビデオカメラの電源の入/切。 特に、オートパワーオフに気をつけてください。
- ・デジタルビデオカメラの再生/撮影モード等の切り換え。
- ・DVケーブルの抜き差し。
- ・デジタルビデオカメラのボタンを使った再生/停止/早送り/巻戻しなどの操作。


1 DVキャプチャーを起動する。



2 テープを再生する。

DV キャプチャーでは、再生/停止などのテープ操作はすべて画面上のボタンを使います。



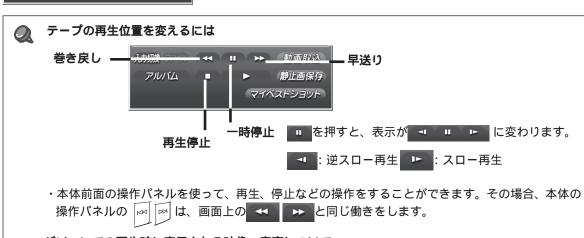


パソコンでの再生時に表示される映像・音声について

動作環境などによっては、コマ落ちする(映像・音声が一瞬途切れる)場合があります。

動画からマイベストショット(静止画)を取り込む

テープを再生しながら、お気に入りの画像(マイベストショット)を選びましょう。 マイベストショットを、はがきやカレンダー、メールなどに簡単に活用したり、蔵衛門デジブックの「アル バム」に登録しておくことができます。


- 1 デジタルビデオ機器をつなぐ。 🖂 本書49ページ
- **2** DVキャプチャーを起動する。 🗀 本書51ページ
- **3** DVキャプチャーでテープを再生し、マイベストショット(静止画)を選ぶ。

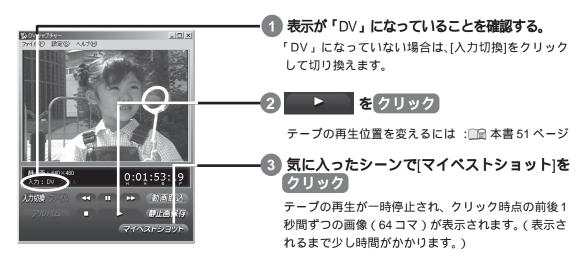


4 ジョグホイールを回してマイベストショットを選ぶ。



現在選択されている画像が何コマ目かを示 します。

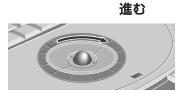


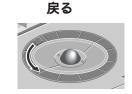

ジョグホイールはゆっくり回して! 速く回すと、画像の表示が回すスピードに対応 できないことがあります。

5 画像の活用方法を選ぶ。

以降の操作は、それぞれのページをご覧ください。

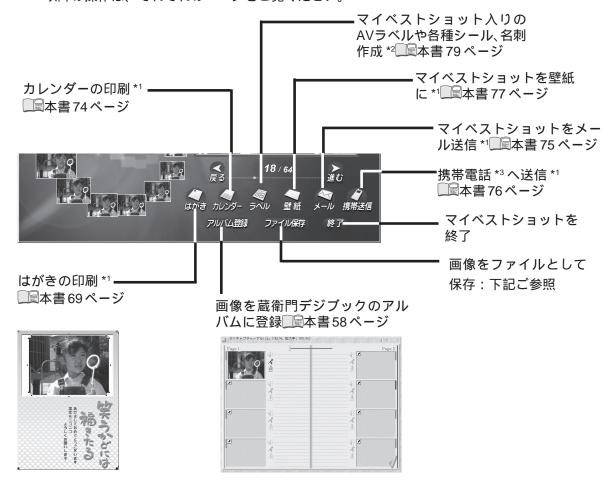


- *1 クリックすると、蔵衛門デジブックが起動し、選んだ画像が自動的にアルバム(アルバム名「DV キャプチャーアルバム」) に登録されます。
- *2 クリックすると、印刷工房 2001for パナソニックが起動します。
- *³「ドコアル」が提供する無料サービス「ドコアル i-mode ダイレクト」「ドコアル J ダイレクト」に 対応している場合のみ、送信可能です。サービスは予告なく変更または中止されることがあります。

「ファイル保存」について

- ・画像(静止画)は、下記の格納先フォルダーに、自動でファイル名がつけられて保存されます。ファ イル名の一部に作成年月日、時間が挿入されます。
- ・工場出荷時は、JPEG 形式、640 x 480 ピクセル、約1,600 万色のカラー画像として保存され、1 画 像あたり約180 Kバイトのファイルサイズになります。

(2002年8月25日13時08分14秒に保存したときの例)

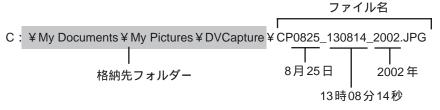


- ・デジタルビデオカメラの特殊機能(エフェクト、マルチ画面など)は静止画に反映されない場合が あります。
- ・保存可能なファイル形式は JPEG または BMP (拡張子 JPG または BMP)です。画像のファイル形 式やサイズ、色設定は DV キャプチャーの「設定」 「静止画設定」で変更することができます。

静止画ファイルとして保存する

DVキャプチャーの画面でDVテープを再生し、取り込みたい位置で「静止画保存」をクリックすると、 クリックした位置の画像を静止画ファイルとして自動で保存することができます。映像を見ながら、 あちこちのシーンを取り込みたいときに便利です。瞬間のベストな映像を捉えるには、マイベスト ショットのほうが適しています。(🕮 本書 52 ページ)

- 1 デジタルビデオ機器をつなぐ。 □ 本書49ページ
- **2** DVキャプチャーを起動する。 🗈 本書51ページ
- 3 DVキャプチャーでテープを再生し、静止画を取り込む。

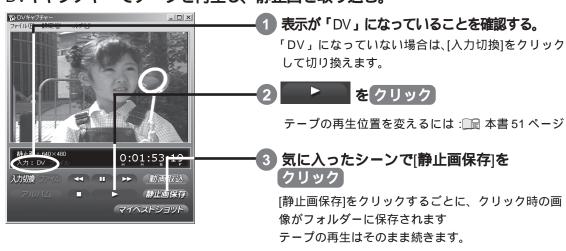



画像の保存先・ファイル名

■ 本書 53 ページ

同じ時間に複数のキャプチャーが行われ た場合、ファイル名の末尾に番号(最大99 まで)が追加されます。

4 再生を停止する場合は、 をクリックする。

🗖 保存した静止画ファイルを使用するには


- ・「DVCapture」フォルダーに保存されています。デスクトップの[マイドキュメント] [My Pictures] [DVCapture]の順に選ぶと、ファイルを表示することができます。
- ・ファイルの拡張子が「JPG」の場合、画贈屋さんの画面で[フォルダー]をクリックし、[DV キャ プチャー用フォルダー]をクリックして呼び出すことができます(🔲 本書 47 ページ)。呼び出し た画像を、はがきやスライドショーなどに活用することができます。

動画を取り込む

デジタルビデオカメラで撮影したテープの映像の中から、またデジタルビデオカメラを撮影しなが ら動画を取り込み(最大3分間)、動画ファイルとして保存することができます。

また、保存した動画ファイルをメール送信することができます。(🖳 本書 86 ページ)

- 1 デジタルビデオ機器をつなぐ。 □ 本書49ページ
- **2** DVキャプチャーを起動する。 🖫 本書51ページ
- **3** DVキャプチャーでテープを再生し、動画を取り込む。

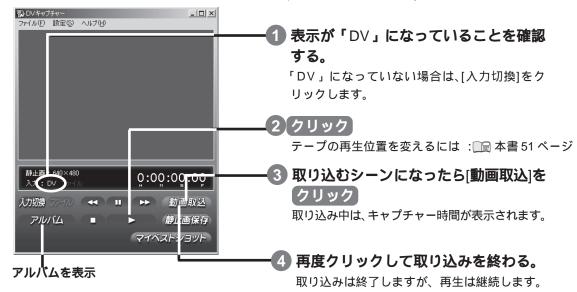

 $m{4}$ ほかに取り込みたいシーンがあれば、手順 $m{3}$ 、 $m{4}$ をくり返す。 取り込みを終わる場合は、 をクリックして再生を停止する。

(次ページへ続く)




動画を編集したい場合には


MotionDV STUDIOで動画を取り込みます。(本書 🗀 83ページ) 取り込んだ動画のシーンをつなぎ変えたり、いらない部分をカットしたり、特殊効果などを 入れてテープに記録することができます。

パソコンでの再生時に表示される映像・音声について

動作環境などによっては、コマ落ちする(映像・音声が一瞬途切れる)場合があります。


5 保存の方法を選ぶ。

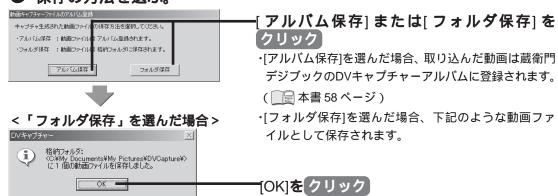

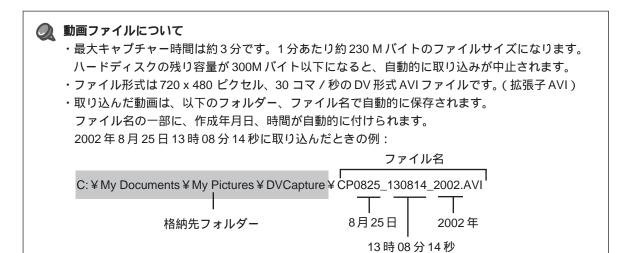

□ 取り込んだ動画を再生する

<フォルダ保存した場合>

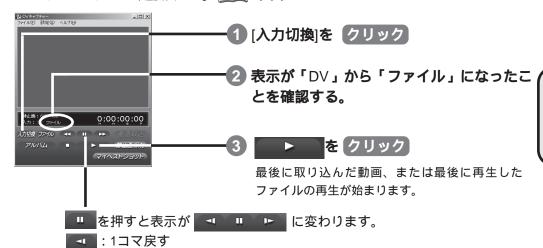

: 1コマ送る

複数の動画ファイルがある場合、[ファイル]をクリックし、フォルダーと動画ファイル(.AVI)を選んで再生してください。

ただし、DV 形式の AVI ファイル以外は再生できません。

<アルバム保存した場合>

アルバム上の動画*をダブルクリックすると、再生が始まります。

*末尾付近の静止画像が表示されています。

アルバムのみかた: 🔲 本書 58 ページ



- ・動画ファイルは、ファイルサイズが大きいため、再生の開始やファイルのコピーに時間が かかることがあります。
- ・動画ファイルを自動圧縮してメールすることができます。(VideoGift: 🕮 本書 86 ページ)



アルバムをみたり、編集したりしよう

蔵衛門デジブック for パナソニック(基本操作)

蔵衛門デジブックのアルバムに画像を登録しておくと、実際のアルバムのページをめくる感覚で画像 を一覧できます。お気に入りの画像を選んではがきやカレンダー、メールなどに活用できます。* アルバム上で画像にひとことを添えたり、アルバムの編集も楽しめます。

*画贈屋さん、マイベストショットの画面から直接、はがきやカレンダーなどの作成を選ぶこともできます。

こんな方法で画像を登録




デジタルカメラや 記録メディアの画像



デジタルビデオカメラ で撮った動画や (静止画)

マイベストショット 画像ファイルやフォルダー

画贈屋さん: 本書38、46ページ

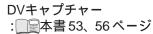











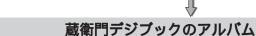

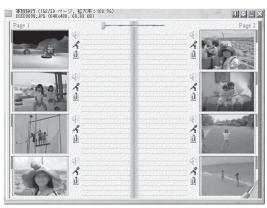

- ・ここでは、基本的なアルバムの操作を説明します。詳しくは、「ヘルプ」をご覧ください。 (上 本書 67 ページ)
- ・アルバムに登録した画像をはがきなどに活用する方法は: 🗀 本書 68 ページ

アルバム上の画像について

アルバム上に表示されているのは、縮小画像(サムネイル)です。 実際の画像データは、決め られたフォルダーに保存されています。また、動画の場合は、最終フレーム(コマ)の縮小画 像が表示されます。

アルバムに用意されている機能(はがき、カレンダー印刷、壁紙、メール送信など)以外に画 像データを使う場合は、別途、名前を付けてファイル保存しておいてください。

(アルバムの画像上でトラックボールの下ボタンを押してメニューを表示し、[フレーム] [画 「画像を別名で保存」を選ぶ)で行ってください。 像の活用1

蔵衛門デジブック for パナソニックを起動する

1 デスクトップの



アイコンをダブルクリックする。

そのほか、次のようなときに起動します。

- ・画贈屋さんで「はがき」~「アルバム登録」を選んだとき
- ・マイベストショットの画面で「ファイル保存」以外を選んだとき
- ・DV キャプチャーの「動画取り込み」で「アルバム保存」を選んだとき

<初回起動時のみ>



操作の基本は「マウスの右ボタン(本機は下ボタン)」から 下記の本棚ウィンドウやアルバム上で、下ボタンをク

リックすると、メニューが表示され、機能を選ぶこと ができます。

-[OK]を クリック

2 アルバムを開く。

<本棚ウィンドウ>




目的のアルバム上にポインター(🖑) を置いて クリック



OV キャプチャーで画像を登録した場合 は、「DVキャプチャーアルバム」という名 前で登録されています。

あらかじめ、四季の美しい写真やかわいいイラ ストを登録したアルバムが用意されています。




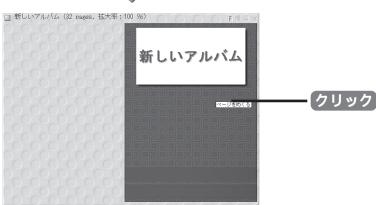

< 蔵衛門デジブックを終わるときは>

- アルバム画面の をクリックして、アルバムを閉じる。
- ② 本棚ウィンドウの をクリックして、本棚を閉じる。

アルバムの基本操作

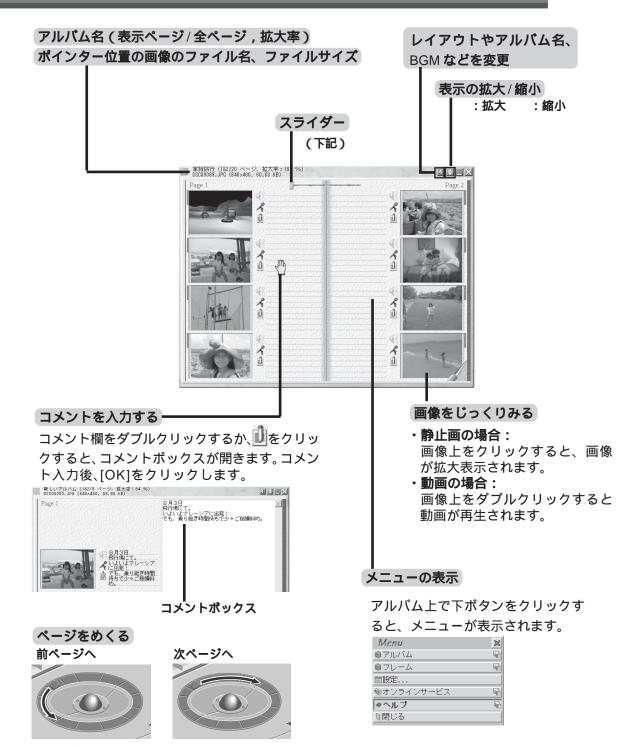

ジョグホイールを回すと、ページがめくら れます。早く回しすぎると、ページが進みす ぎることがあります。



そのほかのページのめくり方

- ・各ページの左端 / 右端にポインター() をあわせてクリックする。
- ・スライダーをスライドする。(おおよそのページにジャンプすることができます。)

画像ファイルの詳細情報

画像上にポインターを置いてしばらくすると、その画像ファイルの詳細情報が表示されます。

アルバムのレイアウトなどを変える




1 4をクリック

② ほかの起動のしかた

本棚ウィンドウの背表紙上で下ボタンをクリックし、[アルバム] [アルバムの設定]をクリックする。



<「アルバムの設定」画面>

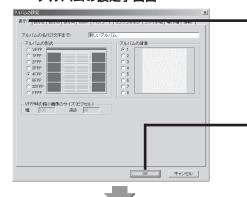



2 [表示1]タブを クリック

3 アルバムの形式 (レイアウト)や背景、 アルバム名などを設定する。

4 [OK]を クリック

アルバムの形式を「FFPP」(フリー)に設定した場合は、画像の順序が変わることがあります。確認のメッセージが表示されますので、順序が変わってもよい場合には、[はい]をクリックします。

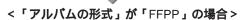

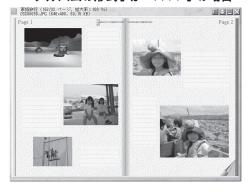


□ 表紙や背表紙にお気に入りの画像を入れる

1 表紙や背表紙に入れたい画像をファイルとして保存する。

アルバム上の画像をファイルとして保存する場合は次のようにします。


- 1 表紙に入れたい画像上で下ボタンを クリック メニューが表示されます。
- [フレーム] [画像の活用] [別名で保存]を順に選ぶ。

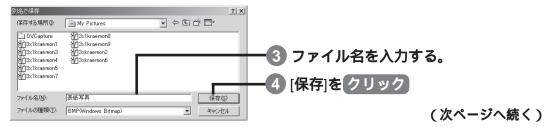




$oldsymbol{2}$ 画像ファイルを読み込む。



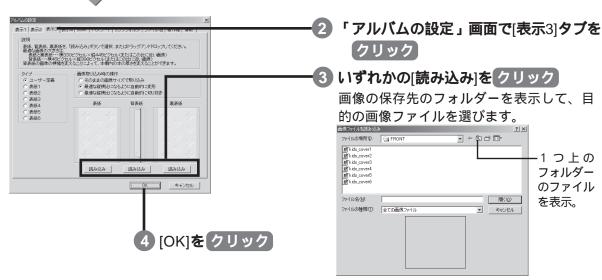

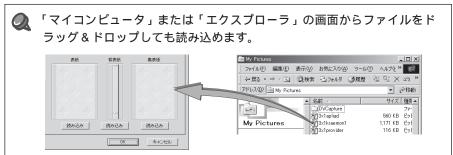


画像を編集する

アルバムに登録されている画像データについて、切り抜き/回転/鏡像/拡大/縮小/色数変更などの 編集をすることができます。

編集したい画像上にポインターを置き、下ボタンをクリックしてメニューを表示する。 [フレーム] [画像を編集]をクリックする。

下記の中から編集したい機能を選ぶ。

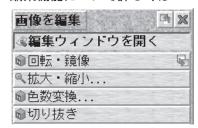

アルバムを編集する

□■像を削除する

アルバムに登録されている縮小画像(サムネイル)を削除します。削除すると、以降の画像が 前につめられます。

削除したい画像にポインターを置き、下ボタンでクリックする(メニューが表示されます。) [フレーム] [画像を削除]をクリックする。


[はい]をクリックする。

削除した画像は?

- ・静止画の場合、アルバムに表示されている縮小画像(サムネイル)だけが削除され、実際の画 像データは削除されません。また、削除された縮小画像は、「削除した画像」というアルバムに 集められます。このアルバムから削除すると、画像データをアルバムで利用できなくなります。
- ・動画の場合、アルバムに表示されている縮小画像を削除すると、実際の画像データも削除され ます。

□ 画像のすき間をつめる

アルバム内の空きスペースをつめます。

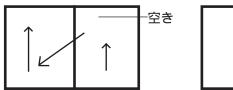

アルバム上で下ボタンをクリックする。(メニューが表示されます。)

[アルバム] [アルバムの整理] [アルバム内で画像がない場所を詰める]をクリックする。 [はい]をクリックする。

□ いらないアルバムを削除する

アルバムを削除すると、そのアルバムに登録されていた縮小画像(サムネイル)は「削除した アルバムの画像」というアルバムに集められます。このアルバムを削除すると、削除した画像 をアルバムで利用できなくなります。


本棚ウィンドウ(本書59ページ)で削除したいアルバムの背表紙上を下ボタンでクリッ クする。(メニューが表示されます。)

[本棚] [アルバムを削除]をクリックする。

[はい]をクリックし、画面に従って削除する。

□ 画像を別のアルバムにコピーする

アルバム(A)の画像を別のアルバム(B)にコピーすることができます。

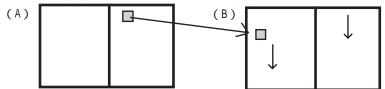

画像はコピー先に挿入され、以降 の画像は、後ろへずれます。

コピーしたい画像のあるアルバムとコピー先にするアルバムを開く。

コピーしたい画像にポインターを置き、上ボタンを押したまま、コピー先のアルバムの目的 の位置に移動後、上ボタンを離す。(ドラッグ&ドロップ)

新しいアルバムをつくる

1 本棚ウィンドウ (本書59ページ) で、新しいアルバムを追加したい位置にポインターを置き、下ボタンをクリックしてメニューを表示する。



2 [本棚] [アルバムを作成]をクリックする。

<「アルバムの設定」画面>



- 1 アルバムの形式 (レイアウト) や背景などを設定する。(本書61ページ)
- **-**2 [OK]を クリック



次の場合にも、新しいアルバムをつくることができます。

- ・DV キャプチャーで動画取り込み時に「アルバム保存」を選ぶ、またはマイベストショットで「アルバム登録」を行う。(アルバム名は「DV キャプチャーアルバム」になります。)
- ・画贈屋さんで「アルバム登録」を行う。

以下の場合は、自動的にアルバムが作成されます。

- ・マイベストショットで「はがき」「カレンダー」「壁紙」「メール」「携帯送信」を実行する。 (アルバム名は「DV キャプチャーアルバム」になります。)
- ・画贈屋さんで「ビデオ作品」「CD作品」をつくる。

アルバムに画像を追加する

アルバムに画像を追加するには、以下のようにします。


すでに画像がある場所に追加すると、追加した画像は指定した位置に挿入されます。以降の画像が 後ろへずれます。

1 アルバムを開き、挿入する位置を指定する。



- 追加したい位置の画像上にポインターを 置く。
- 2 下ボタンを クリック

2 [アルバム] [画像を追加]をクリックする。

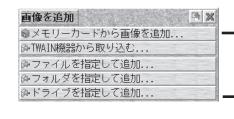



1 追加方法を選ぶ。

ここでは、「ファイルを指定して追加…」を選びます。



1つ前のメニューに戻るには

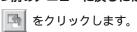

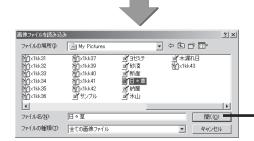

2 フォルダーを選び、ファイルを選ぶ。

左記は、「My Documents」の中の「My Pictures」フォルダーにあるサンプル画像を選んだ例。

3 [開く]をクリック

指定位置に画像が挿入され、以降の画像が後ろへずれます。(指定位置の画像は削除されません。)

🔍 メモリーカード (記録メディア) の画像を取り込みたいとき

「メモリーカードから画像を追加」を選ぶと、記録メディア(🔟 本書36ページ)内の画像を一括 でアルバムに追加できるので、便利です。

TWAIN 対応の機器から画像を取り込みたいとき

TWAIN 対応のデジタルカメラやスキャナーなどの場合、「TWAIN 機器から取り込む」 を選びます。ファイルを介さずパソコンに接続して直接画像を取り込めます。接続方法などについて は機器に付属の取扱説明書をご覧ください。


登録できるファイル形式

JPEG、ビットマップ、GIF 形式などの静止画ファイル、AVI、ASF 形式などの動画ファイル

ヘルプの使いかた

蔵衛門デジブックには、このほか便利で楽しい機能がいっぱいです。 詳しくは、ヘルプを表示してご覧ください。


1 ヘルプを表示する。

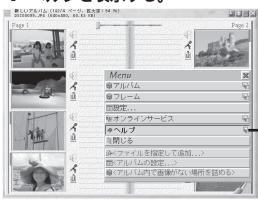


 アルバム画面または本棚ウィンドウで、 下ボタンを クリック

メニューが表示されます。


2 [ヘルプ]を クリック

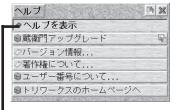


-[ヘルプを表示]を クリック

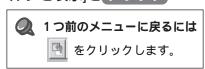

·ここでは、例として、[エイト入門]を クリック

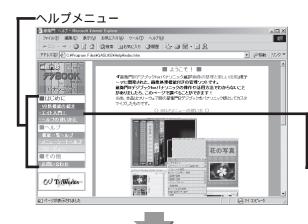

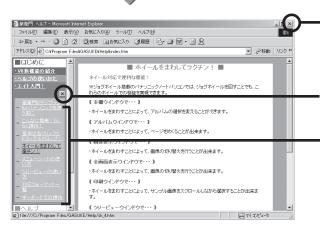

**ヘルプを終わるには

×

を

クリック**

·ヘルプメニューに戻るときに クリック

詳細項目のいずれかをクリック



取り込んだ画像を活用しよう

蔵衞門デジブック for パナソニック

以下の画面で選んだ画像を、蔵衛門デジブックの機能を使ってさまざまに活用できます。



■ 本書 35 ページ



< 蔵衛門デジブックのアルバム >

■ 本書 58 ページ



<マイベストショット>

■ 本書 52 ページ









画像を活用する



を選んだ場合の作成例



はがき 📭 本書 69 ページ



カレンダー 🕮 本書 74 ページ



携帯電話にメール送信(静止画)

■ 本書 76 ページ



メール送信(静止画)*

■ 本書 75 ページ

*動画の場合は: 🖳 本書 86 ページ

- ・壁紙: 🚅 本書 77 ページ
- ・スライドショー: 📭 本書 78 ページ
- ・ラベル: 🖫 本書 80 ページ
- ・画贈屋さんの「ビデオ作品」「CD作品」については、本書 39、43ページをご覧ください。

蔵衛門デジブックには、このほかにも便利な機能がいっぱい。ヘルプをご覧ください。 国本書67ページ

はがきをつくる

お気に入りの画像をはがき(ここでは例として年賀状)に入れて印刷します。

② プリンターの準備

パソコンとの接続、設定やドライバーのインストール、用紙のセットなどについては、プリンター の説明書を参照してください。

1 はがき作成の画面を表示する。

<画贈屋さんから始める場合> 本書38ページで「はがき」を選ぶ。

<マイベストショットから始める場合> 本書53ページで「はがき」を選ぶ。

< 蔵衛門デジブックのアルバムから始める場合 >



- 1 アルバムを開く。(📭 本書59ページ)
- 2 目的の画像上にポインターを置く。
- (3) 下ボタンを「クリック」 メニューが表示されます。
- **4** [フレーム] [画像の活用] [はがきを印刷]を 順に クリック



1 つ前のメニューに戻るには



をクリックします。




< 蔵衛門デジブックのはがき作成画面 >



□ デザインを選び、文字を入力する

1 年賀状のデザインを選ぶ。

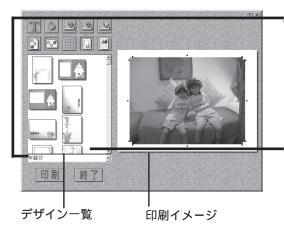

 「年賀状」になっていることを確認 する。

年賀状以外にも暑中見舞いやクリスマス、バレンタインカードなどのデザインがあります。

▼をクリックして選んでください。

2 気に入ったデザインを クリック



2 画像の大きさを変える。




- ポインター (□) を画像のいずれかの四隅に置く。
- ② ポインターの形が \ や↑、→ になったら(そのとき「画像のサイズを変更」と表示されます)、ドラッグ&ドロップして、ちょうどよい大きさにする。
 - ドラッグ&ドロップとは

ポインターを操作対象にあわせて、上ボタンを押したままトラックボールを動かし(ドラッグ)目的の場所や状態になったら上ボタンを離します(ドロップ)

縦横等倍に拡大縮小する場合

ポインターが**∖**の形になったらドラッグ&ドロップします。

3 画像の位置を調整する。

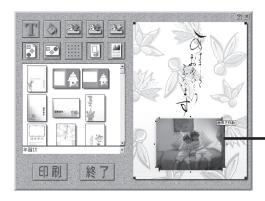


-ポインター (∰) を画像上に置き、上ボタンを押したまま目的の位置にドラッグ & ドロップする。


4 文字を入れる。(縦書きで「二〇〇二年一月一日」と入れてみます。)



<「テキストを入力」画面>

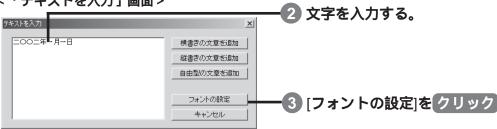

5 文字のフォント (書体) やサイズを選ぶ。

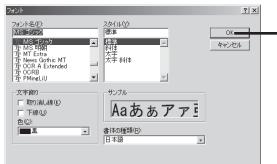

1 フォントや色などを選ぶ。

プリンターにインストールされて(組み込まれて)いないフォントを選ぶと、プリンターにインストールされているフォントのいずれかを使って印刷されます。プリンターの説明書をご覧ください。


- 2 [OK]を クリック
- 3 「テキストを入力」の画面で[縦書き の文章を追加]を クリック

6 文字サイズを調整する。

前ページ手順2と同じようにして文字の大きさを調整することができます。(点線の文字枠サイズに応じて自動的に文字のサイズが変更されます。)

7 文字を移動する。

文字上にポインターをあわせてドラッグ&ドロップします。

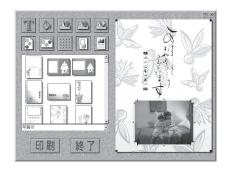

② 別の場所にも文字を入れる場合


手順 4~7をくり返します。

文字を修正/削除するには

印刷イメージの文字上にポインターをあわせてダブルクリックし、文字を入力したのと同じ方法で入力しなおします。また、印刷イメージから文字を削除したいときは、「テキストを入力」画面の文字を消して[OK]をクリックします。

□はがきに印刷する

- 1 プリンターが印刷可能な状態になっていることを確認する。 プリンターに付属の説明書もご覧ください。
- 2 プリンターにあわせて用紙や余白の設定をする。

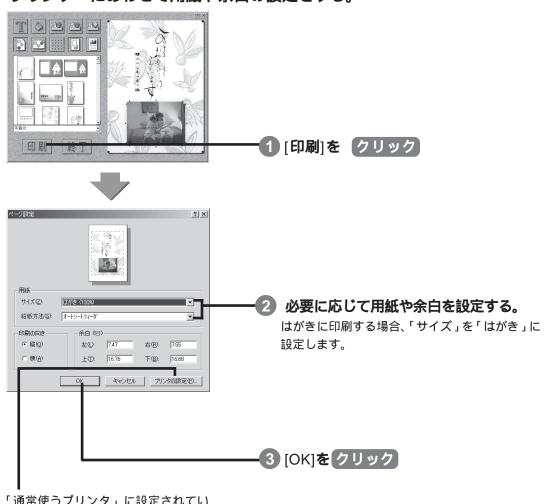

「通常使うプリンタ」に設定されているプリンター以外のプリンターを使うときクリックして、設定します。

必ず、試し印刷してください

プリンター(またはプリンタードライバー)によっては、印刷可能範囲の設定と印刷結果がずれることがあります。必ず、使用済みのはがきなどに試し印刷をしてください。


□はがきを保存する

保存せずに終了すると、追加、編集した内容が消えてしまいます。保存しておくと、次回、蔵 衛門デジブックの「はがき作成」画面で呼び出し、編集したり、印刷したりすることができま す。

1 はがき印刷用の「保存」を選ぶ。



2 ファイル名を付けて保存する。

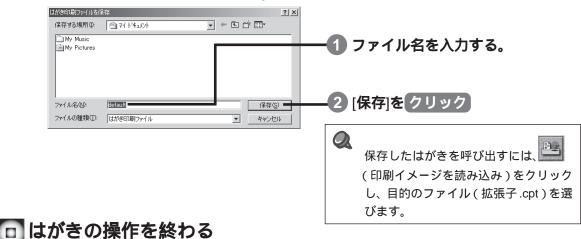

1 はがき作成を終わる。



カレンダーをつくる

お気に入りの画像をカレンダーに入れて印刷します。


② プリンターの準備

パソコンとの接続、設定やドライバーのインストール、用紙のセットなどについては、プリンター の説明書を参照してください。

1 カレンダー作成の画面を表示する。

- ・画贈屋さん(🖳 本書 38ページ) またはマイベストショット(🖳 本書 53ページ) の画面 で「カレンダー」を選ぶ。
- ・「蔵衛門デジブックのアルバム」から始める場合、本書 75ページ手順 1 4 の代わりに、 [フレーム] [画像の活用] [カレンダーを印刷]を順にクリックする。


2 カレンダーの月数や配置を設定する。

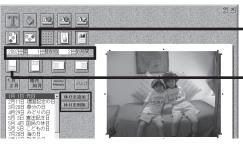

- 1 ■▲をクリックして、何年何月、何か月 間のカレンダーをつくるかを設定する。
- 2 カレンダーの配置 (ここでは「カレンダー を下に配置」)を クリック
- (3) 画像やカレンダーの大きさ、位置を調整す る。

70ページ手順2、3と同じようにして調整し ます。


月名を日本語/英語の表記に変えたり、フォント を変えたりできます。

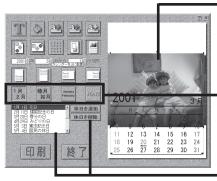

2002

② 休日について

- ・春分の日は3月20日、秋分の日は9月23日に設定 されています。
- ・成人の日、体育の日はハッピーマンデイ(休日をそ の週の月曜日に振り替え)が適用されています。
- ・年に応じて休日の設定を変えるには、「休日削除」で その休日を削除後、「休日追加」で追加します。

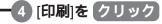




印刷 終了

TOBER

1月 2月 如月 February FONT

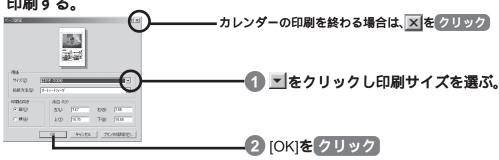

画像(静止画)をメール送信する

お気に入りの画像(静止画)をメール送信します。

- ・電話回線に接続し、プロバイダーへの加入やパソコンへの通信設定やメールの設定をすませておいて ください。(____本書 98~106ページ)
- ・パソコンへの通信設定後、Internet Explorerを起動して、またはダイヤルアップの接続アイコン(🔙 本書 103 ページ手順 1、2) から、電話回線に正しく接続できることを確認しておいてください。

電子メールの送信画面を表示する。

< 画贈屋さんから始める場合 >

本書38ページで「メール」を選ぶ。

<マイベストショットから始める場合>

本書53ページで「メール」を選ぶ。

<蔵衛門デジブックのアルバムから始める場合>





- 2 目的の画像上にポインターを置く。
- (3) 下ボタンを (クリック) メニューが表示されます。
- **4** [フレーム] [画像の活用] [電子メールで画 像を送る]を順に「クリック



1つ前のメニューに戻るには: をクリック。

メールの送信設定が完了していない場合、設定画面が表示されます。あなたのメールアドレスと メール送信サーバー(プロバイダーからの書類参照)を入力してください。インターネットス ターターなどで Outlook Express の設定が完了している場合、自動的に設定されます。

メール送信する。



1 メールアドレス、タイトル、テキスト (本 文)を入力する。

- ・アドレス帳のデータを読み込み、利用することがで きます。(67ページの「ヘルプ」ご参照)
- ・ファイルサイズを圧縮することができます。 (「JPEGを再圧縮」にチェックマークを付けスライ ドバーを高圧縮側に移動し、ファイルサイズが大き 過ぎないようにします。ただし、高圧縮にするほど 画質は粗くなります。)

2) [送信]を クリック)

この後は、画面に従って操作してください。

電話回線への接続やメール送信に失敗するなど、エラーが生じた場合、Nったん蔵衛門デジブックを終 了し、次の処理をしてください。

- ・Internet Explorer を起動して、またはダイヤルアップの接続アイコンから電話回線に正しく接続でき ることを確認する。
- ・手順2の画面で[詳細設定]をクリックし、設定内容を確認する。

動画を送信する場合

VideoGiftを使うと自動的に圧縮して送信できます。(🖳 本書 86 ページ)

画像(静止画)を携帯電話にメール送信する

お気に入りの画像(静止画)を携帯電話にメール送信することができます。

携帯電話側で、受け取った画像を待ち受け時の画面に設定することができます。(設定方法について は、携帯電話に付属の説明書をご覧ください。)


受信できる携帯電話の種類と受信までのしくみは次の通りです。



画像





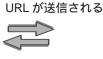



縮小し、テキスト とともに送信

ドコアルサーバーで 画像を保持する (有効期限は10日)

URL に接続し画像をみる

<相手がJ-Phone の場合(ドコアルJダイレクト)*>

画像







画像が送信される



縮小し、テキスト とともに送信



- ・新型の機種など、相手の携帯電話の機種によっては対応していない場合があります。 蔵衛門デジブックの「ヘルプ」でご確認ください。
- ・ドコアルJダイレクトは、基本的にJ-SKY対応機種で、ロングメール(有料)に加入している場 合に使用できます。ただし、利用できない場合もありますので、蔵衛門デジブックの「ヘルプ」 でご確認ください。
- * 各サービスは「ドコアル」(http://www.docoal.com) が提供する無料のサービスです。本サービスは、 予告なく変更または中止されることがあります。サービスに関しては各サービス提供会社にお問い合 わせください。

送信方法は、以下の通りです。

- 1 前ページ手順1で「画贈屋さん」または「マイベストショット」画面から「携帯 送信」を選ぶか、 < 蔵衛門デジブックのアルバムから始める場合 > の4で[フ レーム] [画像の活用] [携帯電話に画像を送る]を選ぶ。
- **2** 相手の携帯電話によって [ドコアル i-mode ダイレクト] か、[ドコアル J ダイ レクト」を選ぶ。

メールの送信設定が完了していない場合、設定画面が表示されます。あなたのメールアドレスと メール送信サーバー(プロバイダーからの書類参照)を入力してください。インターネットス ターターなどで Outlook Express の設定が完了している場合、自動的に設定されます。



1 メールアドレス、タイトル、テキスト (本文)を入力する。

> i-mode の場合、メールアドレスの一部 「@docomo.ne.jp」が自動的に付加されます。 メールアドレスの@より前の部分を入力してく ださい。

[送信]を【クリック】

この後は、画面に従って操作してください。 送信エラーなどが生じた場合は、前ページを参照し てください。

壁紙にする

お気に入りの画像を壁紙(デスクトップの背景画像)にします。

1 壁紙にする画像を指定する。

<画贈屋さんから始める場合>

本書38ページで「壁紙」を選ぶ。

<マイベストショットから始める場合>

本書53ページで「壁紙」を選ぶ。

< 蔵衝門デジブックのアルバムから始める場合 >



- 1 アルバムを開く。(📭 本書59ページ)
- 2 目的の画像上にポインターを置く。
- (3) 下ボタンを クリック メニューが表示されます。
- **4** [フレーム] [画像の活用] [壁紙にする]を 順にクリック
 - 1 つ前のメニューに戻るには:

2 確認メッセージが表示されるので、確認して[はい]をクリックする。

歴紙にする画像を入れ換えるには

上記手順にしたがって設定しなおします。

壁紙(画像)の表示位置を変えるには

デスクトップの空いているところを下ボタンでクリックし、[プロパティ]をクリックする。 画面のプロパティが表示されます。

[背景]タブをクリックして、「画面の表示位置」の▼をクリックし、中央に表示/並べて表 示/拡大して表示、のいずれかを選択して[OK]をクリックする。


標準の壁紙に戻すには

)で「壁紙」の中からいずれかを選択して[OK]をクリックする。 画面のプロパティ(上記 (蔵衛門デジブックで作成された壁紙の名称は、「Triworks」です。)


スライドショーにして表示する

アルバムに登録した画像を、スライドのように順番に1枚ずつ自動で画面に表示します。 (スライドショーをVHSビデオテープやCDに記録する場合: 🖳 本書39、43ページ)

- 1 蔵衛門デジブックを起動する。(□ 本書59ページ)
- $m{2}$ スライドショーをつくるアルバムを選ぶ。

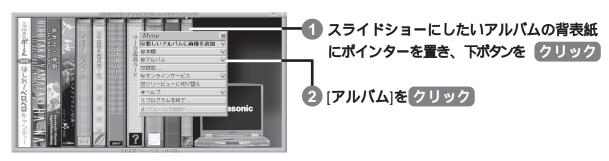

3 [アルバムの活用] [スライドショウ] [スライドショウを実行]をクリックする。

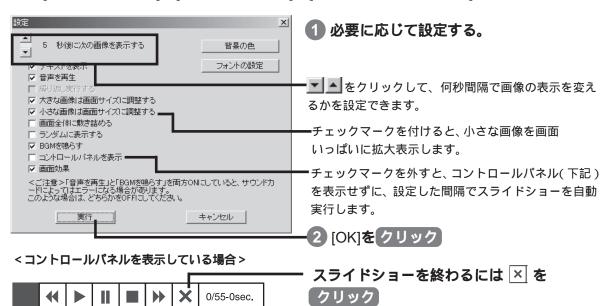

- 一時停止や画像のスキップなどをすることができます。
- <コントロールパネルを表示していない場合>
 - ・設定した秒数の経過を待たずに次の画像へ進むには
 - スライドショーを終わるには

: 画像上をダブルクリックします。

: (Esc)を押します。



ラベルやシールをつくろう

印刷工房 2001 for パナソニック

印刷工房 2001for パナソニック(以降、「印刷工房」と記載)では、名刺や CD・ビデオラベル、あ て名ラベルなどのフォームを選び、文字を入力するだけですぐに印刷ができます。また、簡単な 操作で画像を入れることもできます。詳しくは「印刷工房 2001 ユーザーズガイド」をご覧くださ い。() 本書82ページ)

印刷工房の起動のしかた

1 デスクトップの ® を ダブルクリック



・メニューの種類(下記)

(次ページ手順2へ)

終了するときに「クリック」



初回起動時のみ、右記画面が表示されま す。右記画面に名前や住所を入れておく と、名刺やはがきのフォームを選んだとき に、名前や住所が自動入力され、便利です。 また、何も入力せずに[OK]をクリックして も次ページの手順に進めます。

(右記画面を閉じた後で再度表示する場合、 「ユーザー設定」を選んでください。)



そのほかの起動のしかた

「マイベストショット」や「画贈屋さん」の画面で、[ラベル]をクリックします。

マイベストショット



画贈屋さん



メニューの種類

場合に応じてメニューを切り換えて、ラベルのフォームを選ぶことができます。

- ・工房別:用途(つくりたいラベルの種類)からフォームを選ぶときに。
- ・用紙別:用紙品番から、その用紙に対応したフォームを探すときに。すでに用紙を持っていると きに便利。
- ・オリジナルフォーム:自分流にアレンジして登録したフォームを選ぶときに。
- ・最近使ったフォーム:前回の続きの操作をするときに。

写真入りビデオラベルをつくる

ここでは、「画贈屋さん」で選んだ写真の入った、VHSビデオラベルをつくる例を説明します。

<「画贈屋さん」を使わない場合>

前ページを参照して印刷工房を起動し、下記手順2でフォームを選びます。81、82ページを参照 して文字や画像を入力してください。

準備するもの

デジタルカメラ(記録メディア 二二本書36ページ)

VHS ビデオラベル : ヒサゴ製光沢紙 VHS ビデオラベル(1部付属) プリンター(別売り):接続方法やドライバーのインストール、パソコン

への設定などについては、プリンターの説明書を

参照してください。

「画贈屋さん」で写真を選択(『『本書37ページ)し、「ラベル」をクリックする。




・[ラベル]を「クリック)

- ・ユーザー情報設定画面が表示される場合、ここでは 入力せずに、[OK]をクリックします。
- ・印刷工房がすでに起動していた場合、メッセージが 表示されます。いったん印刷工房を終了してくださ L1

Gお願い

画贈屋さんでは、はがき、カレンダー、ラベル、壁紙、メール、携帯送信をする場合、選択したデジタル カメラの画像は、パソコンに保存されません。パソコンに保存しておきたい場合は、上記画面で「アルバ ム登録」を選ぶか、ファイル保存([ファイル] [フォルダーにコピー])してください。


$oldsymbol{2}$ フォームを選択し、起動する。

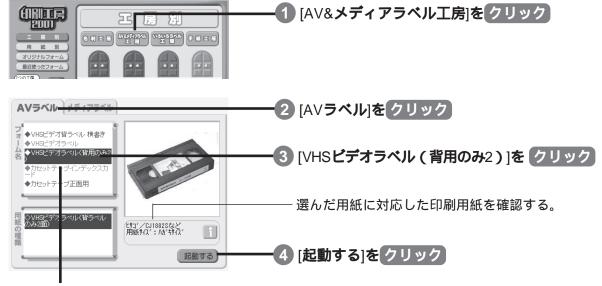

ジョグホイールを回すと、フォーム名がスクロールします。

3 内容を入力する。

画贈屋さんやマイベストショットの画面から印刷工房を起動した場合、選択した画像が入力され た状態で、フォーム画面が起動します。

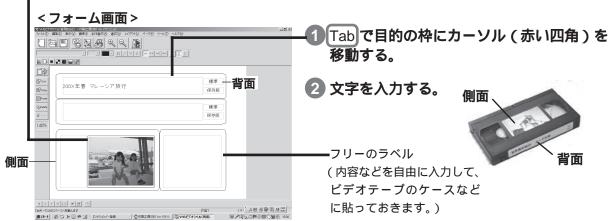



画像枠と文字枠

枠には、画像枠と文字枠がありま す。画像枠には画像のみ、文字枠に は文字のみ入力できます。

画像枠







画像なし時 画像入力時

各枠のカーソル移動: [Tab] を押す。

フォームによっては、文字枠の上に画像枠が重なり、文字枠が見えないことがあります。そのよ うな場合は、Tab でカーソルを移動してみてください。

(CDラベルフォームの例)



CD全体を覆う画像枠にカーソ ルがあうと、他の枠が見えなく なる(2)。

カーソルを移動すると後ろに隠 れた枠も見える(3)。

CD ラベル(別売り)に印刷した場合は、CD ラベルのパッケージにある説明をよく読み、 ずれたり、しわができたりしないようにきっちりと CD にラベルを貼付してください。

4 文字を大きくし、枠の中央に配置する。

1 ▼をクリックして、大きさを選ぶ。 書式(A) 書式(Q) レイアウト(L) ページ(P) ツ ▼ 18 ▼ **B** Z U S ← → -2 ここでは、 | ++| (中央揃え)を クリック

印刷プレビューの画面から・印刷する場合は [印刷]をクリック。

・編集画面に戻る場合は [閉じる]をクリック。

ラベルのプリンターへのセット方法は、プリンターに付属の説明書をご覧ください。 (ヒサゴ製光沢紙 VHS ビデオラベルははがきサイズです。印刷前に他の用紙に試し印刷することを おすすめします。)

② 画像を入れる、または入れ換えるには

「フォーム画面」で画像枠をクリックすると、下記の画面が表示されます。目的のフォルダーを選 び、画像を選んでください。(下記のレイアウトモードでは、画像や文字を入力できません。)



- ・蔵衛門デジブックのアルバムに登録した画像を使う場合、 画像をフォルダーに「別名で保存」しておいてください。 (国本書 58 ページ最下部)
- ・フォーム画面を終了後、フォームに入力した画像ファイル を移動、削除した場合、画像が入力されていた枠は空白に なります。

枠の位置や大きさを調整するには

下記のようにしてレイアウトモードに切り換えて操作します。

[レイアウト] [レイアウトモード]をクリックしてチェックマークを付けるか、



各枠をドラッグすると、位置を調整できます。 各辺の をドラッグすると、大きさを調整できます。

「レイアウトモード」では文字や画像の 入力はできません。

印刷工房ユーザーズガイドを表示する

印刷工房の機能について、さらに詳しく知りたいときには、「印刷工房ユーザーズガイド(PDF形 式)」を参照してください。

1 [スタート]をクリックし、[プログラム] [いんさつどう?ラク!] [印刷工房 2001ユーザーズガイド|をクリックする。

はじめて起動したとき

- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同 意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書(PDF形式ファイル)の操作方法: 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」



MotionDV STUDIO

MotionDV STUDIO の概要

ノンリニア編集

デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンに取り込み(AVIファイル)次のような編集をし たり、効果を入れたりできます。

- ・映像の不要な部分を削除したり、順番を変えたりする。
- ・映像や映像のつなぎ目に特殊効果を入れる。
- ・音声ファイルの音声を追加したり、タイトルを入れたりする。
- ・編集した映像をテープに録画する。

リニア編集


デジタルビデオ機器を2台つなぎ、再生・編集しながら録画したり、テープをダビング(コピー) したりする。

MotionDV STUDIOで取り込み、編集した動画ファイルを、自動圧縮してメール送信することがで きます。(VideoGift: 🔙 本書 86 ページ)

MotionDV STUDIOの操作方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。

□ MotionDV STUDIOを起動する



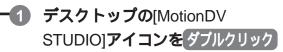



② <初回起動時のみ> 使用許諾書が表示されるので、 よく読み、[同意する]を クリック



ご使用の前に

- ・このソフトウェアに収録されているサンプル画像などは、個人で楽しむ目的のみに使用できます。営利 目的に使用する場合には、権利者の承諾が必要です。
- ・ほかのアプリケーションや VirusScan などの常駐プログラムは、終了してください。
- ・動画の再生・取り込み時のコマ落ちを防ぐため、Microsoft® Office XP Personal を再インストールす る際には、『一問一答集』147ページの「お願い」に記載されているアプリケーションを「インストー ルしない」に設定してください。(工場出荷時には「インストールしない」に設定されています。)

オンラインマニュアルを表示する

MotionDV STUDIOには、目的に応じていろいろなオンラインマニュアルが用意されています。




- ・お買い上げ後はじめて PDF 形式のファイル (下記の「チュートリアル」や次ページの「取扱説明 書」など)を開いたときは、Acrobat® Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示されます。 内容を確認の上、[同意する]を選んでください。
- ・PDF 形式ファイルの操作方法は 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

□ 基本的な操作説明がみたいとき

オンラインマニュアルの「movie」または「チュートリアル」を参照します。

[スタート]をクリックし、[プログラム] [Panasonic] [MotionDV STUDIO3] [チュートリアル]をクリックする。

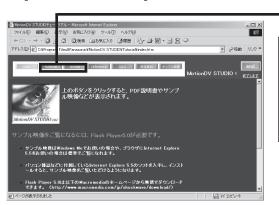

'[movie]または[tutorial]を クリック]



その他のメニュー

「Q&A」 : 困ったときに 「用語解説」 : 専門用語を調べる

「サンプル映像」: ビデオ効果やトラン ジョン効果がどんなものか調べる




<[movie]を選んだ場合>



基本操作をリアルな映像でみられる。

<[tutorial]を選んだ場合>

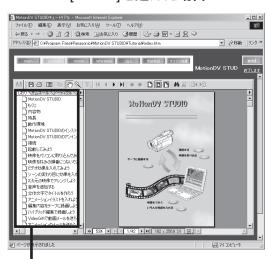


主な機能をやさしく説明。

□ 詳しく知りたいとき

オンラインマニュアルの「取扱説明書」を参照します。

📿 前ページのチュートリアル画面から「reference」をクリックしても参照できます。 印刷する場合は、[スタート]メニューから「取扱説明書」を選ぶほうがよりきれいに印刷できます。

[スタート]をクリックし、[プログラム] [Panasonic] [MotionDV STUDIO3] [取扱説明書]をクリックする。

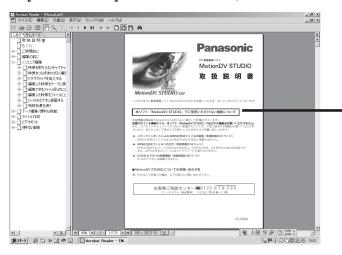

表紙の内容をよくお読みください。

下記の項目について、本機の仕様が「取扱説明書」(オンラインマニュアル)の内容と異なります。

オンラインマニュアル (本文) タイトル名		補足説明
ご使用前に	内容物	下記のものは、本機に付属しておりません。 ・MotionDV STUDIO の CD-ROM ・DV インターフェースカード* ¹ ・DV ケーブル* ² *1 本機にはi.LINK 端子が装備されているため、不要です。 *2 別売りの「DV ケーブル(下記)」をご使用ください。
	MotionDV STUDIOの インストール	MotionDV STUDIO のインストールは、不要です。 (本機にはあらかじめインストールされています。)
編集の前に	接続	MotionDV STUDIO 取扱説明書に従って、本機のi.LINK端子に別売りの「DV ケーブル (4 ピン -4 ピン)」を接続してください。
	MotionDV STUDIO の起動	デスクトップの「MotionDV STUDIO」アイコンをダブルクリックして も起動することができます。



動画をメール送信しよう

VideoGift

デジタルビデオカメラなどで撮影した動画は、ファイルサイズが大きく、メール送信するとエラーになってしまいます。VideoGiftを使うと、デジタルビデオカメラなどから取り込んだ動画ファイルを圧縮し、メールに付けて送信することができます。

遠くの親戚や友人に、撮影したお子様や旅行先の映像などをみせてあげましょう。

□ 操作の流れ

動画ファイルを準備する 本書 55、83 ページ

動画を取り込んで動画ファイルとして保存しておきます。 (DV キャプチャーや MotionDV STUDIO で動画を取り込むことができます。) 扱える動画ファイルは、AVI ファイルまたは ASF ファイルです。(□ 本書 87 ページ)



VideoGift**を起動する**





動画を確認する



メールに付けて送信する

メールを受け取ったら

添付のファイルをダブルクリックすると、Windows Media™ Player が起動して、動画を再生することができます。

操作の前に

🔲 メール送信するための準備

- ・通信の設定をして、メールソフトを使える状態にする。

□ 受信側のパソコンの準備

送信した動画を受信側で再生するには、受信側のパソコンに Windows Media™ Player 6.4 以降が必要です。

インストールの方法がメールを送信する際の画面に表示されます。

□ VideoGift で扱える動画ファイルについて

AVIファイル、またはASFファイル

(ファイルサイズが1Gバイトを超える場合は、1Gバイトまで扱えます。)

- ・AVI ファイル:「Audio Video Interleaving」の略で、音声付きの動画を扱うためのファイル フォーマットです。VidoeGift では自動的に AVI ファイルを圧縮し ASF ファ イルに変換します。
- ・ASF ファイル:「Advanced Steaming Format」の略で、動画や音声などのマルチメディアデータをインターネットなどのネットワークから受信しながら再生できるファイルフォーマットです。電話回線などを使ってデータを受信した際、従来はすべてのデータを受信するまでみることができませんでしたが、このフォーマットを使用することにより受信しながらデータをみることができるようになりました。

取扱説明書 (オンラインマニュアル)を表示する

VideoGiftの機能について、さらに詳しく知りたいときには、「取扱説明書 (PDF形式)」を参照してください。

1 [スタート]メニューをクリックし、[プログラム] [CNC] [VideoGift] [**取扱説明** 書]をクリックする。

はじめて起動したとき

- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書(PDF形式ファイル)の操作方法は 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

VideoGift を起動する



デスクトップの[VideoGift]アイコンを

ダブルクリック

② ほかの起動のしかた

・MotionDV STUDIO の画面で[ファイル] [出 力] [ビデオギフト]を選んで起動できます。


・[スタート]メニューから[プログラム] [CNC] [VideoGift] [VideoGift]を順にクリックして 起動することができます。

蔵衛門デジブック for パナソニックからの起動 アルバム(本書 58 ページ)に登録した動画

を VideoGift で送信することができます。


アルバムで送信したい動画上にポインターを 置き、下ボタンをクリックする。

[フレーム] [アプリケーションから開く] [VideoGift]を順に選ぶ。

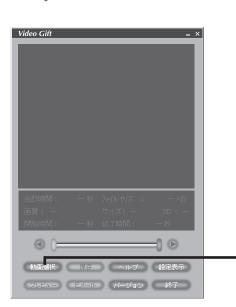

[動画選択]を クリック



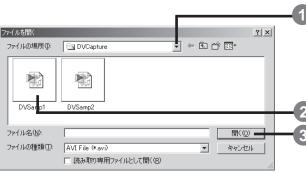

- 「ファイルの場所」の ▼ をクリックし て、動画が保存されているフォルダーを 開く。
- ② 送信する動画ファイルを クリック
- 3 [開く]をクリック

動画を確認する



🕢 送信する範囲を指定する場合

プレビューを表示する前に次のようにして 範囲を指定します。

再生開始位置のポインターをドラッグ 再生終了位置のポインターをドラッグ

位置を微調整するには開始位置または終 了位置ポインターをクリックしてから (戻る)または (進む)をクリック して調整してください。


プレビューウィンドウ

このポインターで動画の再生開始位置と終了位置を変 え、送信範囲を指定できます。

- [プレビュー]を「クリック)



< AVI ファイルの場合のみ>

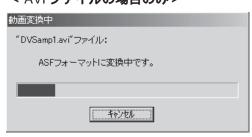



● 動画が AVI ファイルの場合


圧縮が開始され、ASF ファイルに変換され ます。

動画が ASF ファイルの場合

プレビューウィンドウで再生が始まります。



< AVI ファイルの場合のみ>

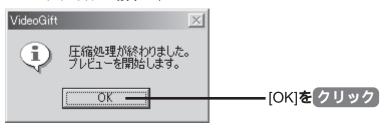




プレビューウィンドウで動画の再生が始まり ます。

メールに付けて送信する

メールを送信する。

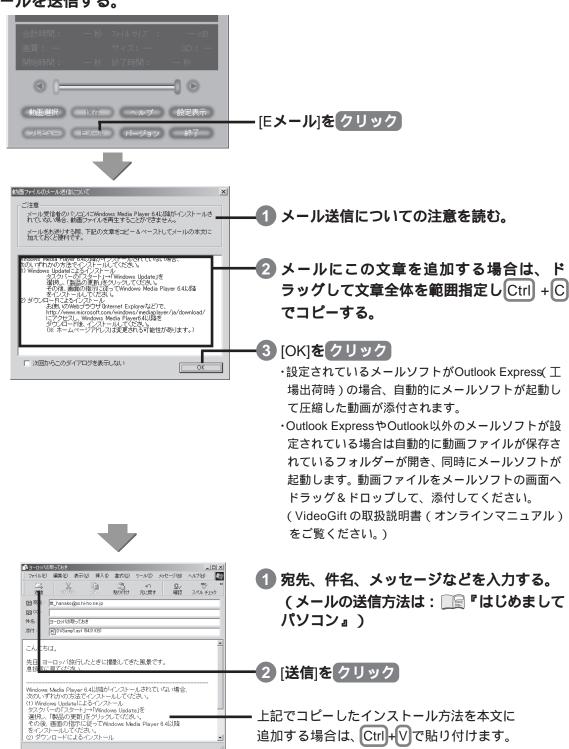

< VideoGift を終了する場合>





デジタルビデオカメラを使ってテレビ電話のように

DV@Talk

お手持ちの当社製デジタルビデオカメラ(以後、ビデオカメラと記載)とインターネットを使って、テレビ 電話のように相手の顔や声を確かめながら通話できます。

そのほか、次のようなこともできます。

- ・送信する映像にフレームや画像(イラストなど)をつける。
- ・録画した映像を送る。
- ・文字の入力だけ(チャット) または絵と文字で通信する。

操作方法については「取扱説明書*」補足事項や制限については「はじめにお読みください*」をご覧ください。 *いずれもオンラインマニュアルです。表示方法は:次ページ

□ 準備すること


ご使用の前に

DV@Talkは、下記のソフトウェアと連動して働きます。

(本機にはあらかじめインストールされています。)

- · MSN Messenger Service3.0 以上 ([スタート] [プログラム] [MSN Messenger Service])
- · NetMeeting3.01 以上 ([スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [NetMeeting])
- · Microsoft DirectX7.0 以上

相手のパソコンにDV@Talkおよび上記のソフトウェアがインストールされていることが必 要です。(確認・インストール方法 オンラインマニュアル「ご使用の前に」)

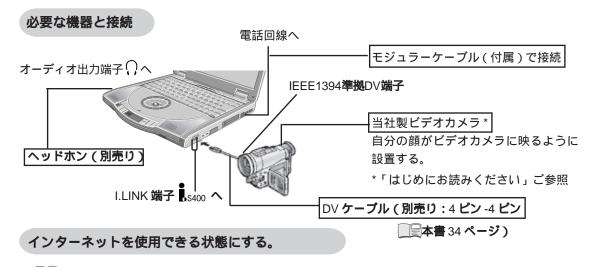

インターネットに直接ダイヤルアップ接続(ファイヤーウォールやルーターを介さない) できるか、通話したい相手と同じネットワーク(LAN)上にいることが必要です。

ご使用前の設定をする(最初に1回)

相手のパソコンでも以下の設定が必要です。

- ・MSN Messenger Service で Hotmail アカウント (Passport ともいう)を取得する。
- ・NetMeetingの初期設定をする。

(いずれも オンラインマニュアル「ご使用前に」)

快適にお使いいただくための設定をする

- ・通話音量などの設定をします。(オンラインマニュアル「快適にお使いいただくために」)
- ・通話したい相手を、あらかじめ、MSN Messenger Service でメンバーとして登録しておく と便利です。(オンラインマニュアル「アクセスメンバーを登録する」)

一 操作の概要(詳しくは 「オンラインマニュアル」)

パソコンを起動し、撮影モードにしたビデオカメラと接続します。



DV@TALK を起動する

(オンラインマニュアル「アクセスする」)

デスクトップの[DV@TALK]アイコンをダブルクリックします。

・NetMeetingの設定がまだの場合、DV@TALKの初回起動時に設定画面が表示されます。 (オンラインマニュアル「ご使用前に」を参照し、設定してください。)



通話する相手につなぐ (オンラインマニュアル「アクセスする」)

<招待する側(ホスト側)>

招待する側は、招待する相手にこれから通信する旨、電話などで伝えておきます。









[接続]をクリック。

プロバイダーへの接続画面 が表示されるので[接続]を クリック。

オンライン中からアクセスする相手を選び、トラックボールの下ボタンをクリックして[Panasonic DV@Talk]を選ぶ。

<招待される側>

パソコンを起動し、ビデオカメラを接続しておきます。招待する側の上記手順 が終わると、右記メッセージが表示されますので次の操作をします。

右記メッセージをクリック。

インスタントメッセージ画面が表示され、確認メッセージが表示されるので[承諾]をクリック。

DV@Talkが自動的に起動します。

<招待する側(ホスト側)・招待される側>

接続を確立するかどうかのメッセージが表示されます。 招待される側が[はい]をクリック。

「相手の画面」と「自分の画面」にそれぞれの画像が映ります。











通話する (オンラインマニュアル「通話する」)

ビデオカメラのマイクに向かって通話します。自分の音声はパソコンのスピーカーから聞こえます。パソコンの画面には両方の映像が映ります。

回線を切断するには「相手の画面」の「切断」をクリック。終了するには「通話」「DV@Talkの終了」をクリック。

取扱説明書 (オンラインマニュアル)を表示する

1 [スタート]メニューをクリックし、[プログラム] [Panasonic] [DV@Talk] [取扱説明書]または[はじめにお読みください]をクリックする。

はじめて起動したとき

- ・Acrobat Reader の「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同意する」をクリック してください。
- ・取扱説明書(PDF 形式ファイル)の操作方法は 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」



パソコン本体には、デジタルビデオカメラをはじめ、さまざまな機器がつながります。CN-Stageの画面でそれら のさまざまなデータを一括して扱うことができ、便利です。

具体的には、次のようなことができます。

メディアデータ管理

パソコン本体のハードディスクやCD-ROMなどのデータ、パソコンにつながっているデジタルビデオ機器 (デジタルビデオカメラやデッキ)やメディア(記録媒体)のデータをアイコン化して登録管理し、整理し ます。

デジタルビデオ機器コントロール

パソコンにつながっているデジタルビデオ機器の再生/記録/出力などをパソコン側からコントロールでき ます。

メディアコンバート

デジタルビデオ機器によって記録されたコンテンツ(素材データ)パソコンに記録されているコンテンツ などのフォーマットを変換します。

ラウンチャー機能

データの種類に応じたアプリケーションを簡単に起動できます。

それぞれの機能については、CN-Stageの取扱説明書(オンラインマニュアル)で詳しく説明しています。



使用上のお願い

CN-Stage 使用中に、i.LINK 端子に接続されたデジタルビデオ機器を使用する場合、絶対に以下の操作をしない でください。パソコンの不具合、DV カセット (DV テープ) に記録されたビデオ映像の破損、ハードディスク に記録されているデータの破損につながる場合があります。

- ・DV ケーブルを抜かないでください。
- ・新たに別のデジタルビデオ機器を接続しないでください。
- ・デジタルビデオ機器側で「停止」「早送り」などの操作ボタンを押さないでください。
- ·i.LINK 端子に接続されているデジタルビデオ機器の電源を切らないでください。
- ·i.LINK 端子に接続されている、電源の入っていないデジタルビデオ機器の電源を入れないでください。
- これらの操作はCN-Stageを終了してから行ってください。

CN-Stage の起動のしかた

1 デスクトップの[CN-Stage]アイコンをダブルクリック

サムネイル

選択中のデバイスに記録されているコンテ ンツがアイコン化されて、表示されます。

パソコンに内蔵のデバイ・ スと、パソコンとつな がっているデバイスをア イコン化して表示しま す。(下記)



各コンテンツやデバ イスに対して使用で きる機能が表示され ます。

扱うことのできるデバイス(データをやり取りできる機器)

- ・内蔵のハードディスク
- ・内蔵の CD-R/RW ドライブ、または DVD-ROM ドライブ
- ・フロッピーディスクドライブ (付属)
- ・DV 機器(デジタルビデオカメラなど i.LINK 端子でつながるもの)
- ·SD メモリーカード(本書 24 ページ)、マルチメディアカード
- ・デジタルスチルカメラ用のメモリーカード (コンパクトフラッシュカード、スマートメディア、メモリースティック)

扱うことのできるデータ形式

CN-Stage の取扱説明書(下記)をご覧ください。

書(オンラインマニュアル) を表示 取扱説明

- [スタート]をクリックし、[プログラム] [CNC] [CN-Stage] [取扱説明 書]をクリックする。
- ・お買い上げ後はじめて PDF 形式のファイルを開いたときは、Acrobat® Reader の「ソフトウェア 使用許諾書」画面が表示されます。内容を確認の上、[同意する]を選んでください。
- ・取扱説明書(PDF 形式ファイル)の操作方法は 🔙 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」



ネ







メール



インターネット

インターネットが簡単に始められる、探検ができる。

簡単にプロバイダー Hi-HO (接続会社)に加入し、すぐにインターネットが始められる「インターネットスターター」、「どんなページを見たらいいの」というときに、いろいろなジャンルのホームページをご紹介する「ウェブナビゲーター」など、インターネット生活をサポートします。



電子メール

文字やイラスト、写真付きなど楽しいメールが簡単に。

メールの内容に合わせてかわいい文字イラストを入れたり、写真や動画ファイルを添付してメール送信できるなど、メールが楽しくなる機能がいっぱいです。



インターネットにつなぐまでの準備

インターネットは、世界的規模のコンピューターネットワークです。

インターネットにつなぐと、ご家庭に居ながらにして様々な情報の入手、ショッピングやビジネス、コミュ ニケーションが可能になります。

ここでは、パソコンをインターネットにつなぐまでに必要なことをまとめています。

インターネットするのに使う機器を確認

インターネットするために必要な「モデム*」が本機に内蔵されています。 この内蔵モデムと電話回線を接続して通信するのが一般的です。 * モデムは、電話回線を通じて、パソコン間の通信ができるようにするための機器です。



電話回線に接続する(本書 98 ページ)

パソコンのモデムコネクターと電話回線をつなぎます。



プロバイダーに加入し、パソコンに通信の設定をする(本書 99 ページ)

プロバイダーは、パソコンをインターネットにつなぐ橋渡しを行う業者です。

インターネットにつなぐには、必ずプロバイダーに加入します。

本機には、簡単な操作でプロバイダーHi-HOに加入してすぐにインターネットをスタートできる「イン ターネットスターター」を用意しています。



🕖 Hi-HOに加入しているけれど本機への通信設定がまだの場合、インターネットスターターの「再設定」 で設定できます。(本書 101 ページ)



インターネットにつないで通信する(本書 107ページ)

インターネットにつないで、ホームページを見たり、電子メールを送受信したりします。



インターネットにつなぐ際には、使用場所や使用する電話回線にあわせて、ダイヤル方法を設定する必 要があります。

さらに

より快適に通信

ISDN 回線とターミナルアダプター(別売り)を使うと、データ通信がより高速になります。また、パソコンでインターネットを使用しているときでも、電話機で電話をかけることができます。電話回線を ISDN 回線に変更する場合は、NTT に工事を申し込む必要があります。また、ターミナルアダプターとの接続・設定方法については、ターミナルアダプターに付属の説明書をご覧ください。

携帯/PHS 電話を使って通信する

電話回線のない場所からは携帯電話やPHS電話を使って、インターネットにつなぐことができます。(🖳 『一問一答集 』)


インターネットへつなぐのに必要な料金

プロバイダーの利用料金とアクセスポイント*までの電話料金がかかります。

(プロバイダーによっては、新規加入料金が必要な場合もあります。)

インターネットにつなぐときは常に電話料金のことを意識しておきます。アクセスポイントの電話番号が市内か市外かに注意し、プロバイダーが用意しているアクセスポイントの中から、1番近いアクセスポイントを選びましょう。


* アクセスポイントとは、インターネットへの接続地点です。

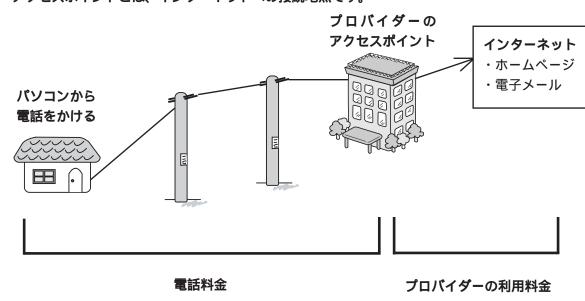



電話回線に接続する

電話コンセントがモジュラージャックの場合、下図のようにモジュラーケーブルをそのままつなぎます。

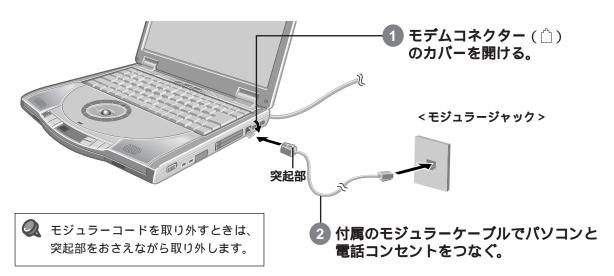



使用する電話回線について

モデムは、日本国内の一般電話回線で使用してください。

- ・会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。(🖳 『はじめましてパソコン』「安全上のご注意」)
- ・以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。
 - NTT のピンク電話の回線 / ホームテレホン (接続ボックス) / 玄関ドアホン等 / 日本国外の回線
- ・使用する電話回線によっては、事前に工事をしたり、モジュラープラグ付きケーブルなどの購入が必要な場合があります。(🖳 『一問一答集』)



プロバイダーに加入し、パソコンに通信の設定をする

インターネットスターター /INTERNET ボタン

Hi-HO に加入し、通信の設定をする

「インターネットスターター」を使用すると、プロバイダー「Panasonic Hi-HO」に電話回線を通して接続し、簡単に加入できます。フリーダイヤルで接続するため、加入手続き中の電話料金はかかりません。また、手続き終了後、自動的にインターネット接続設定やメールの設定が行われるので、自分で複雑な設定をする必要がなくとても便利です。(「Internet Explorer (Ver.5.5)」*、「Outlook Express (Ver.5.5)」*を使用することを前提として、自動的に通信設定を行います。 *工場出荷時、インストール済みです。)

準備するもの

・クレジットカード

使用できるのは、JCB・VISA・MASTER・DC・UC・ミリオン・NICOS・AMEX・ダイナース・Pana カード・松下カード (2001年4月現在)

・希望するメールアカウントを決める

電子メールをやり取りするのに必要な「利用者を示す識別名」です。またメールアドレスの一部としても使用されます。

(例)「松下太郎」さんの場合


matsushita_taro taro_chan matsu-taro

希望のメールアカウントがすでに誰かに割り当てられている場合、登録できません。

- **1 電話回線に接続する。(** 本書98ページ) 携帯電話やPHS 電話は使用できません。
- **2** デスクトップの



をダブルクリックする。

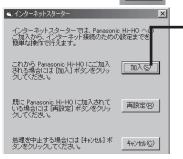

[加入]を クリック



そのほかの起動のしかた

- ・プロバイダーメニューから起動する。(下記)
- ・Panasonic PCオンラインメンバー登録時に「Hi-HOに加入する」を選ぶ。



(次ページへ続く)

② プロバイダーメニューから他のプロバイダーにも加入できます

目的のプロバイダーをクリックします。

登録(オンラインサインアップ)ソフトが起動しますので、画面上の説明 および付属のパンフレットを参照して操作してください。サインアップの途中で 再起動を促す画面が表示された場合は、画面に従って再起動してください。

・モデムを選ぶ画面では、本機の内蔵モデムを使う場合、「Panasonic Internal Softmodem」を選びます。

ドコモ AOL の場合、「PCTel(Generic)ポート: COM3」が本機の内蔵モデムに相当します。

プロバイダーメニューの表示をやめるには

プロバイダーメニューの

▼をクリックし、メッセージをよく確認して[OK]をクリックします。

再度、プロバイダーメニューを表示する場合、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [プロバイダーメニュー]をクリックします。






この後の登録操作は、『はじめましてパソコン』「オンラインメンバー登録をする」の「Pana Information ID を持っていない・メールアドレスを持っていない」の手順2以降をご覧ください。



加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がパソコンに自動で設定されます。

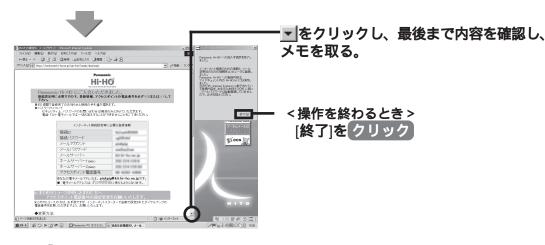

必ずメモしておいてください

- ・接続 ID、パスワード、メールアカウントなどは必ず、『はじめましてパソコン』の「メモ(パスワード・ID など記入用)」に記入しておいてください。
- ・メールアカウントが使えるようになるまで約2時間かかります。

□ 正式な会員証が届いたら

Hi-HOに加入後、約10日後に、正式な会員証や説明書などの書類が郵送されます。 加入時にメモした登録情報と郵送された書類に違いがないか確認してください。 また、郵送された書類は、大切に保管してください。

サーバーなどの管理のため、まれに「接続パスワード」などが変更されていることがあります。 そのような場合は、次ページを参照して設定を変更してください。


設定内容を変更するとき

接続パスワードなどが変更になったときやパソコンの再インストール(🔲 『一問一答集 』)により通信設定が削除されたときなどは、設定し直すことができます。

1 デスクトップの[インターネットスターター]アイコンをダブルクリックする。



2 設定内容を変更する。

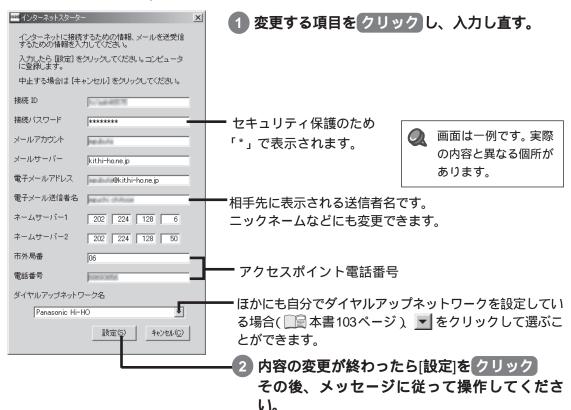

3 必要に応じて、ダイヤル方法を変更する。 (🖺 本書106ページ)


ダイヤルアップネットワーク名とは

「インターネットスターター」によって、自動設定されたひとまとまりの設定につけられた名前です。 **再インストールしたときの設定**

INTERNET ポタンを使う

INTERNET ボタンで、次のようなことができます。

- ・インターネット接続のための通信設定が完了していないときに押すと インターネット接続設定のための適切なソフトウェアを起動してくれます。(下記)

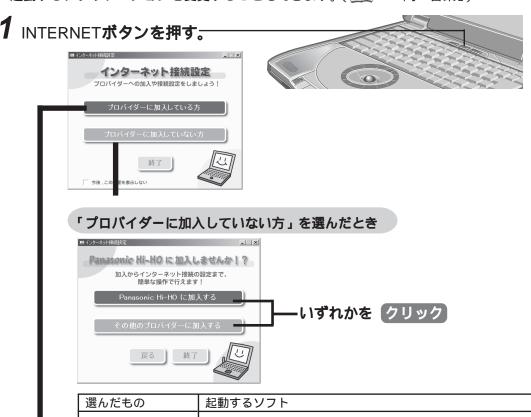

選んだもの	起動するソフト
Panasonic Hi-HOに 加入する	インターネットスターター * を起動します。(🖳 本書 99 ページ)
その他のプロバイ ダーに加入する	ODN、Nifty、OCN、DION、ドコモ AOL、BIGLOBE へ加入できるオンラインサインアップソフト * を起動します。(付属別紙をご参照)

*プロバイダーメニューからも起動できます。(🕮 本書 99 ページ)

「プロバイダーに加入している方」を選んだとき



選んだもの	起動するソフト
Panasonic Hi-HOに	インターネットスターターを起動し再設定画面を表示します。
加入している	(🖳 本書 101 ページ)
他のプロバイダー	インターネット接続ウィザードを起動します。
に加入している	プロバイダーからの説明書などを見て設定してください。



必要に応じて複数の「接続」を使い分ける

次のような場合には、新しい通信環境を設定した「接続」を作成しておくと、インターネットへの 接続のつど設定しなおす必要がなく便利です。


- ・パソコンを使用する場所(自宅と会社など)によって、アクセスポイントを使い分けたいとき
- ・携帯電話や PHS 電話で通信するなど、通信機器 (モデム)を使い分けたいとき
- **1** [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダイヤルアップネットワー クーをクリックする。



📿 ここでは、Hi-HOに加入している人が京都のアクセスポイントにつながる接続を設定する例で 説明します。

アクセスポイントの電話番号以外、Hi-HO加入時の設定と同じにしておきます。

2 新しい接続先に京都のアクセスポイントを設定する。

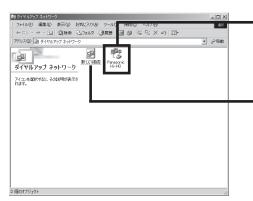


Panasonic Hi-HO への接続アイコン

インターネットスターターを使って Hi-HO に加入 した場合、Hi-HOを介してインターネットに接続 するための接続が自動作成されています。

「ダブルクリック)

初めて「新しい接続」を作成するときには、「ダイ ヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示 されるので、「次へ]をクリックしてください。



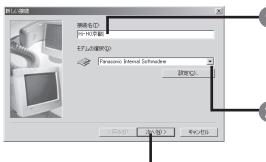

1 新しく作成する接続に名前を付ける。

② 名前を付けるコツ

設定内容や目的がわかる名前にします。 (例)「携帯用」など

② 使用する機器にあったモデムを選択する。

内蔵のモデムを使用する場合

Panasonic Internal Softmodemを選びます。

携帯電話や PHS 電話を使用する場合

Panasonic Wireless Comm Portを選びます。


ターミナルアダプターを使用する場合

お使いのターミナルアダプター用のモデム を選びます。(インストール方法については ターミナルアダプターに付属の取扱説明書 を参照。)

3 [次へ]を クリック





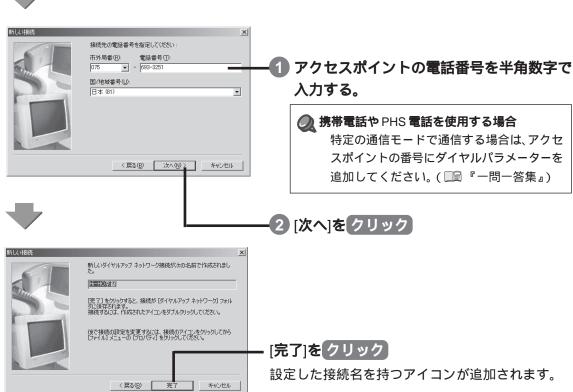



1 新アイコンを下ボタンで クリック


3 サーバー情報などを設定する。

接続(<u>O</u>)

g.

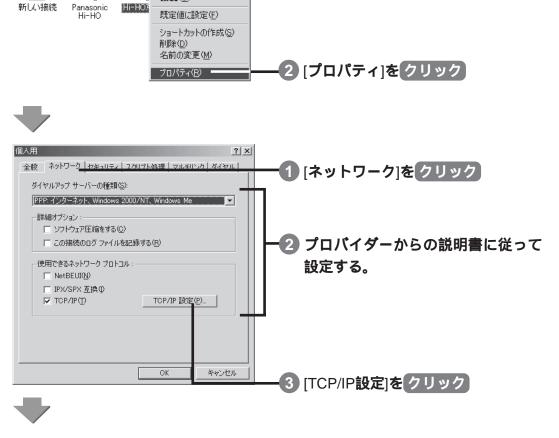

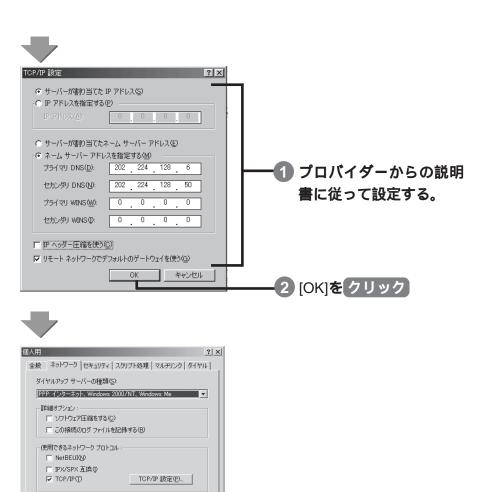

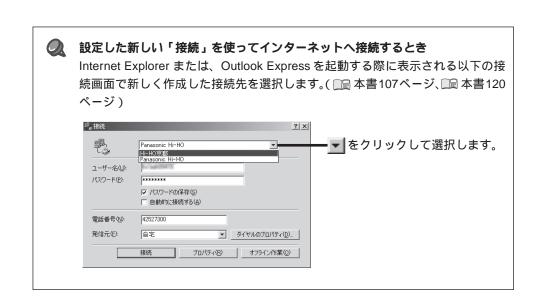

-[OK]を クリック



必要に応じてダイヤル方法(所在地)を変更する

次のような場合には、インターネットにつなぐ前にアクセスポイントへのダイヤル方法を変更します。

- ・使用する場所が違う(市外局番、電話回線の種類が違う)とき
- ・通信機器 (携帯電話や PHS 電話、ターミナルアダプターなど)を変えたとき

1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]の[モデム]をダブルクリックする。 「モデム」アイコンが表示されていない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを

2 電話回線の種類を設定する。


表示する。1をクリックしてください。



ここで設定する「ダイヤルのプロパティ」は、同じ回線を使ったすべての接続に対して適用されます。

- [ダイヤルのプロパティ]を クリック



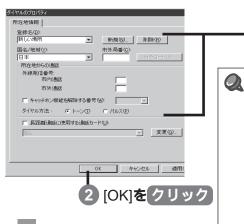

国夕

1 必要な項目を入力する。

登録名 : こ

: ここに入力した名称で設定内容を保存できます。インターネットへの接続時、「発信元」としてここで設定した登録名

を選択できます。

国名/地域:「日本」を選びます。

市外局番:使用場所の市外局番を入力します。

携帯電話やPHSをお使いになる可能性がある場合、「0」を入力します。

「市外局番」に何も入力しなければ、画

面を閉じることができません。

ダイヤル方法:回線の種類を正しく選びます。

・トーン:ダイヤル時にピッポッパッと 辛がオス回娘

音がする回線

・パルス:ダイヤル時にピッポッパッと 音がしない回線

- ・携帯電話をご使用の際は、どちらに設 定しても通信できます。
- ・ターミナルアダプターをご使用の際は、「トーン」を選びます。
- ・PHS 電話でファクス送信を行う場合 などは「パルス」を、それ以外は「トーン」を選びます。
- ・ご使用中の電話回線の種類がわからない場合、お近くのNTTにお問い合わせください。







インターネットにつなごう

Internet Explorer

電話回線に接続し、プロバイダーへの加入と通信の設定が終わったら(🖳 本書98~106ページ)、インター ネットにつないでみましょう。

「Internet Explorer」は、ホームページを見るためのソフトウェア(ブラウザー)の一つです。

Internet Explorer を起動する

1 デスクトップの



アイコンをダブルクリックする。

● をクリックし、接続先を選ぶ。 接続のためのユーザー名(接続ID)/パス (複数の接続先が設定 ワードを入力する。 されている場合のみ) ? X 뽠 ユーザー名(山): パスワード(P): ▼ パスワードの保存(S): □ 自動的に接続する(A) 電話番号(N) 発信元(E): 自宅 ▼ ダイヤルのプロパティ(D)... プロパティ(R) オフライン作業(Q)

アクセスポイントへのダイヤルが始まりま す。

画面にはダイヤルの状況が表示されます。 アクセスポイントにつながったら、ユー ザー名やパスワードが正しいかなどの確認 が行われます。



接続が終わると、ホームページが表示されます。





📿 ・最初に表示されるのは、Internet Explorer で、最初に表示するページと して設定されているホームページです (変更したい場合 🔐 本書111ページ)。

「接続先」が「インターネットスター ター」により自動作成された「Panasonic Hi-HO」の場合は、自動的に表示されま

パスワードはセキュリティ保護のため

「パスワードの保存」にチェックマーク

次回接続時からパスワードを入力する手間

が省けます。パスワードを知らない人でも 接続可能になりますので、注意が必要で

す。入力の必要はありません。

「*」で表示されます。

を付ける。

す。

4 [接続]を クリック

- ・ホームページの内容は随時、変更され ています。左記の画面は一例で、実際の 内容と異なる場合があります。
- ・ホームページの基本的な見かたについては、『はじめましてパソコン』をご 覧ください。
- ・インターネットにつながらないときは『一問一答集』をご覧ください。

Internet Explorer を終了する

次のようにして、確実に電話回線の接続を切断します。



②ウィンドウ右上の▼をクリックしても「Internet Explorer」を終了できます。(接続も切断されます。)



Panasonic Hi-HO への接続を終了しますか?
「自動切断を使用しない(4)
接続を維持する(5) 今すぐ切断する(0)

3 [今すぐ切断する]を クリック


タスクバーにある **鄭** の 表示が消えます。

この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

② そのほかの切断のしかた

■をダブルクリックして も接続を切断できます。



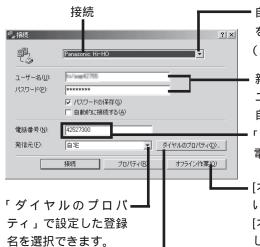

・自分で新しく設定した「接続先」がある場合、 をクリックして、接続先を選ぶことができます。 (接続の設定方法 🖳 本書 103 ページ)

新しく設定した接続を初めて使用する場合には、 ユーザー名とパスワードに何も表示されません。 自分で入力してください。

「接続先」に設定されているアクセスポイントの 電話番号

[オフライン作業]をクリックする、または、見たいホームページを表示して[ファイル] [オフライン作業]をクリックすると、回線を切断した状態(オフライン)でホームページを見ることができます。(料金を節約できます。)ただし、オフラインで見ることができるのは、履歴に残っているホームページのみです。それ以外のホームページに進もうとすると、メッセージが表示されますので、[接続]をクリックしてください。

次のような場合には、ここをクリックしてアクセスポイントへ電話をかける方法(トーン・パルス)を変更する必要があります。(🖳 本書 106 ページ)


- ・使用する場所が違う(市外局番、電話回線の種類が違う)とき
- ・通信機器 (携帯電話や PHS 電話、ターミナルアダプター)を変えたとき

雑誌でみつけたホームページをみる

雑誌やカタログなどで目にする「http://」で始まるURL(インターネット上で、ホームページなどの データの場所を示す番地)を入力すると、みたいページをすぐに表示することができます。ここで は、Hi-HO のホームページを表示します。

「Internet Explorer」を起動する。(🗐 本書107ページ) Hi-HO の URL は、「http://home.hi-ho.ne.jp/」です。(2001年4月現在)

2 URLを入力する。

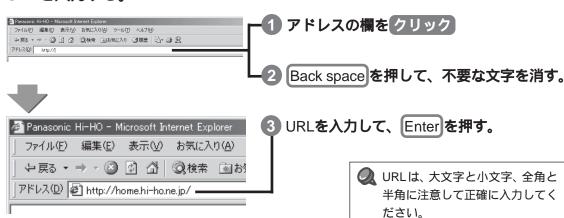



しばらくすると、指定したホームページが表示されます。





ホームページの内容は随時、変 更されています。左記の画面は 一例で、実際の内容と異なるこ とがあります。

② 表示が極度に遅いときには

画像の多いホームページを表示している、メモリーが不足している、または接続しようとした時 間帯にホームページが非常に混雑しているなどが考えられます。

URL によく使われている記号の入力方法




みたいページを探す

「こんなホームページがないかな」という場合、キーワードを入力して、ホームページを探すことができます。たとえば、「海外旅行の懸賞に応募したい」ときは「懸賞」「海外旅行」などをキーワードとしてみたいページを探せます。

1「Internet Explorer」を起動する。(🗐 本書107ページ)



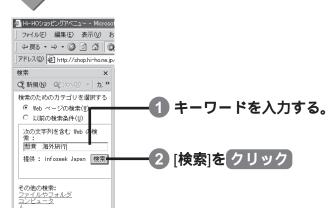


② キーワード入力のコツ

検索されたページが多すぎて探しに くい場合は、複数のキーワードを入 力してください。その際、スペース や | で区切るのが一般的です。

インターネットへ情報を送信する場合、いくつか、警告のメッセージが表示されることがあります。確認後、[はい]をクリックします。



■検索条件に合致したホームページの件数が表示されます。

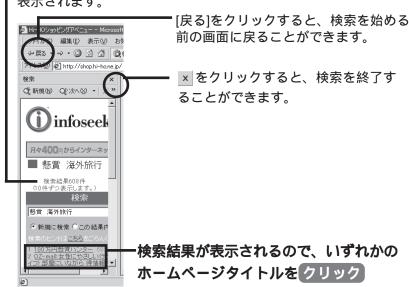


2 インターネットへの接続を終わる。(🖳 本書108ページ)

気に入ったページを登録する


よく利用するホームページは、「お気に入り」に登録しましょう。「お気に入り」に登録しておくと、「URL」を入力することなくメニューから選ぶだけで簡単に表示できます。

- **1** 「Internet Explorer」を起動する。(🗀 本書107ページ)
- 2 お気に入りに登録したいホームページを表示させる。
- 3 登録する。



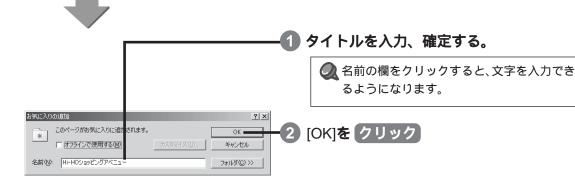

<登録したページを表示するには>

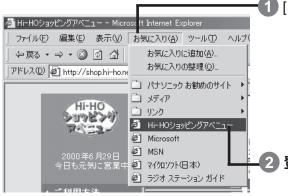

1 [お気に入り]を クリック

「お気に入り」のメニューから削除したいときは[お気に入りの整理]をクリックし、削除したいタイトル名をクリックして、[削除] [はい] [閉じる]をクリックします。

2 登録したタイトルを クリック

4 インターネットへの接続を終わる。(🗀 本書108ページ)

● 最初に表示するページを設定するには 最初に表示したいホームページを表示する。 [ツール] [インターネットオプション]をクリックする。 [全般] [現在のページを使用]をクリックし、[OK]をクリックする。



いろいろなホームページを一覧表示しよう

ウェブナビゲーター

「どんなホームページがあるの?」「もっとホームページを楽しみたい」というときには、ウェブナビゲーターの出番です。

「ウェブナビゲーター」では登録されている厳選された多くのホームページリスト(URL集)をもとにインターネットに接続し、あなたにあいそうなジャンルのホームページを取得し、1 画面に 6 グループずつ表示します。

□ 操作の流れ

準備をする

- ・本機のご購入後に画面の設定を変更している場合は、画面の領域を1024 x 768 ピクセル、色をHigh Color (16 ビット)、詳細設定を「小さいフォント」に戻します。(🗐 『一問一答集』)




ウェブナビゲーターを起動する

ウェブナビゲーターを起動し、インターネットにつないでホームページ情報を取得します。 取得後は、オフライン(回線断)になるので料金がかかりません。



どんなホームページがあるか見てみる

「標準ビュー」では、登録されている性別や年齢などをもとに「ニュース」「旅行」などのジャンル別ホームページや、「おまかせ」としてあなたに合いそうなホームページを提案します。

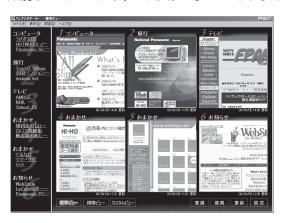



ホームページについて

ホームページの内容は随時、変更されています。左記の画面は一例で、実際の内容と異なる場合があります。

登録されている URL 集について

登録されているURLが提供者側で休止、終了された場合、そのホームページの内容を取得・表示できなくなります。また、登録されているURL集を更新することができます。(ウェブナビゲーターの画面で[設定] [詳細設定]を選ぶ。)



興味を持ったジャンルを指定してさらにホームページを探す

「探険ビュー」で、例えばジャンルが「コンピューター」のホームページだけを探してみます。



気に入ったホームページを登録する

「カスタムビュー」に気に入ったホームページを登録しておきます。



ウェブナビゲーターを終わる

ウェブナビゲーターを起動する


$m{1}$ デスクトップの[ウェブナビゲーター2]アイコンをダブルクリックする。

「INTERNET ボタン」(🖳 本書 102 ページ) を押しても起動します。 この場合、自動的にホームページの更新が始まります。

<インターネットスターターを使って通信設定を行った場合(初回のみ)>

「ウェブナビゲーターへようこそ」画面で[OK]をクリックする。

< インターネットスターターを使わずに通信設定を行った場合(初回のみ)>

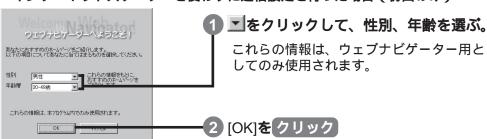

この後、画面の指示に従って[OK]をクリックする。 2 ホームページの情報を取得する(初回のみ)。



1 取得しないグループがあれば、クリックしてチェッ クマークを外す。

表示されているグループ名は、登録されている年齢、性 別などにより異なります。

2 [OK]を クリック





[接続]を クリック

- ・ホームページ取得はインターネットへ接続するため、接 続料金、電話料金がかかります。(オンライン)
- ・接続時間は自分で設定することができます。(工場出荷 時は最長約14分間接続します。 「ヘルプ」)



画面右側の「ホームページの更新」画面に取得中のホームページが表示されます。1つ取得す るごとに、6分割された画面にはめ込まれていきます。

(「ホームページの更新」画面に表示中ホームページの取得を中止したい場合は、「スキップ」を クリックします。そのホームページの取得を中止し、次のホームページの取得が始まります。) 2回目以降は、前回に取得した情報をもとに、すぐにウェブナビゲーターの画面(前回終了時 のビュー)が表示されます。


3 更新終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。



- 📿 ・回線の状況などにより、1 つのホームページを1分以内に取得できない場合、そのホームページ は表示されません。
 - ・オンライン状態からホームページの更新を行った場合などは、取得後もオンライン状態が続きま す。その場合は接続を切断し、オフライン状態にしてから閲覧するようにしてください。

どんなホームページがあるか見てみる(標準ビュー)

初めてホームページを取得した直後に表示される画面は「標準ビュー」と呼ばれます。登録した性別、年齢をもとに、また、使用を重ねるうちにどのようなホームページをよく見ているかを記録し、パソコンがあなたに合ったジャンルやホームページを選んで表示します。

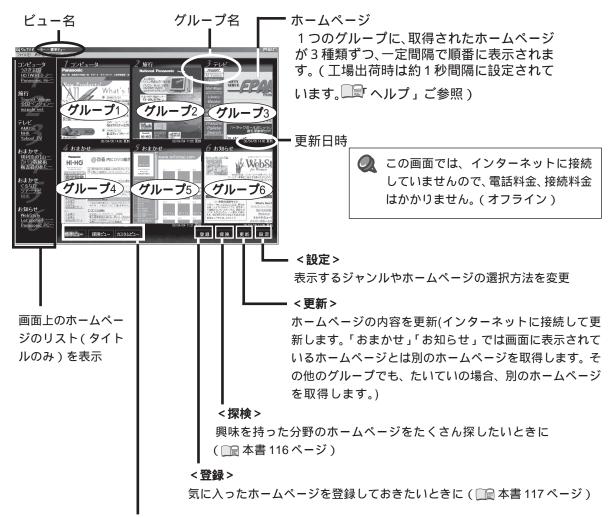

各ビューの表示に切り換えます。

(光っているボタンが現在表示中のビューです。[探険]や[登録]を実行していない場合、探険ビュー、カスタムビューをクリックすると、ホームページの枠内は空欄になります。)

❷ 各グループのホームページは、どのような方法で選ばれている?

「おまかせ」グループ

登録した性別、年齢やどのようなホームページをよく見ているかの記録などをもとに、パソコンがあなたにあったホームページを選んで表示します。

「お知らせ」グループ

当社の製品情報などをお知らせするホームページを表示します。

その他のグループ

グループ名が「おまかせ」「お知らせ」以外のグループでは、ジャンル別にホームページを表示します。表示するジャンルやホームページを変更することもできます。(「ヘルプ」)「おまかせ」や「お知らせ」と区別して、これらのグループを「ジャンル選択」グループといいます。

🔲 ホームページをじっくり見る

標準ビュー/探険ビュー/カスタムビューでいずれかのホームページをダブルクリックすると、 「Internet Explorer」(🖳 本書 107 ページ)が起動し、その内容が開きます。(通常、オフライン)



🧶 ホームページによってはインターネットへの接続が必要な場合があります。その場合、接続する かどうかを確認するメッセージが表示されます。また、Internet Explorer などがすでに起動され ていてオンライン状態の場合は、オンライン状態で開きます。

1 ウェブナビゲーターの画面で、目的のホームページが表示されたら、そのホー ムページ上をダブルクリック

<標準ビューの画面例>



▼をクリックすると、「Internet Explorer」 を終了します。



- ・リンク先のページを表示する場合、インター ネットに接続しますので、電話料金、接続料 金がかかります。(オンライン)
 - ・インターネットへ接続する際には、電話回線 の接続を確認してください。(本書 98 ページ)

矢印が (の形に変わった所をクリックすると、その項 目に関連する(リンク先の)ページが表示されます。

「データ更新中」と表示されることがあります。これは、 どのようなホームページをよく見ているかの情報を集 め、次回の標準ビューの「おまかせ」に活かすためです。

□ ホームページを削除する

標準ビュー/探険ビュー/カスタムビューで不要になったホームページを次のようにして削除で きます。



- **1** 削除するホームページ上で下ボタンをクリック し、[このホームページを削除]を選択する。
- (2) 確認のメッセージが表示されたら[OK]を クリック

興味を持ったジャンルを指定してさらにホームページを探す(探検ビュー)

興味を持ったホームページを選択して「探険」をクリックするだけで、6つのグループすべてに同 じジャンルのホームページを探して取得することができます。

1度[探険]を実行した後、再度[探険]を実行すると、前回の探険で取得した内容は消えてしまいます。残 しておきたいホームページは、カスタムビューに登録します(□圓本書117ページ)。 標準ビューのホームページ情報は消えません。

「標準ビュー」の画面から[探険]を実行する。



- 1 目的のページを クリック
- 2 [探険]を クリック
- 3 メッセージを確認して[はい]を クリック
- 4 ダイヤルアップの接続画面で[接続]を クリック


画面右側の「ホームページの更新」画面に、取得中 のホームページが表示されます。

更新終了のメッセージが表示されたら、[OK]をク リックします。

インターネットへ接続するため、 接続料金、電話料金がかかりま す(オンライン)。更新後は自動 的に回線が切断されます(オフ ライン)。



< 「探険ビュー」の画面 >

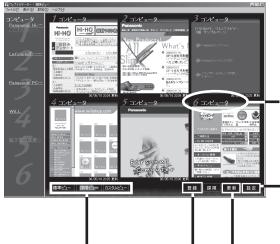

 オンライン状態からホームページの更新を 行った場合などは、取得後もオンライン状態 が続きます。その場合は接続を切断し、オフ ライン状態にしてから閲覧するようにしてく ださい。

表示されているホームページのジャンル

すべてのグループが指定したホームページと同じ ジャンルになります。各グループを「おまかせ」や 「お知らせ」に変更することはできません。

• < 設定 >

表示するホームページやジャンルの変更 (「ヘルプ」ご参照)

インターネットに接続して、画面上のホームページ の内容を更新

< 膋録 >

気に入ったホームページを登録しておきたいときに

各ビューの表示に切り換えます。

(光っているボタンが現在表示中 のビューです。)


気に入ったホームページを登録する(カスタムビュー)

「標準ビュー」でホームページの更新を行ったり、「探険」を繰り返し行うと、異なるホームページ が取得されます。気に入ったホームページは登録して残しておきましょう。また、「Internet Explorer」 (📭 本書 107 ページ) の「アドレス」や「お気に入り」など、あちこちにあるお気に入りのホーム ページも簡単な操作で「カスタムビュー」に登録できます(「ヘルプ」ご参照)。

「標準ビュー」または「探険ビュー」のホームページを登録する。



2 登録位置を指定する。

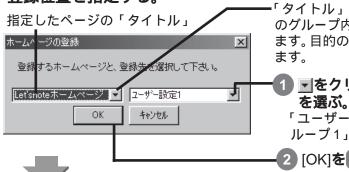


「タイトル」の右横の 財 をクリックすると、そ のグループ内のページのタイトル一覧が表示され ます。目的のホームページを選び直すことができ

1 ▼をクリックし、どの位置に登録するか

「ユーザー設定1」~「ユーザー設定6」は「グ ループ1」~「グループ6」に対応します。

2 [OK]を クリック

<「カスタムビュー」の画面>

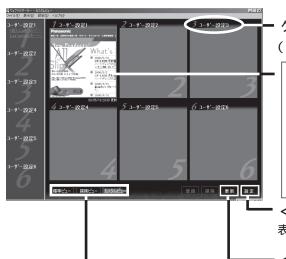

グループ名は「設定」で変更できます。

(「ヘルプ」ご参照)

▲ 1つのグループに登録できるホームページは 4つまでです。すでに4つ登録されているグ ループに登録しようとすると、代わりにどの ホームページを削除するかを選択する画面が 表示されます。その画面で削除するホーム ページを選ぶか他のグループに登録するかし てください。(削除のしかた 🔐 本書115ページ)

<設定>

表示するホームページの変更・追加(「ヘルプ」ご参照)

・<更新>

インターネットに接続して、画面上のホームページの 内容を更新

各ビューの表示に切り換えます。 (光っているボタンが現在表示中のビューです。)

ウェブナビゲーターを終了する


ホームページの更新中は、終了できません。




・ウィンドウ右上の**×**をクリックしても、終了することができます。

ヘルプの使いかた

ウェブナビゲーターについてさらに詳しく知りたいときには、「ヘルプ」を参照してください。

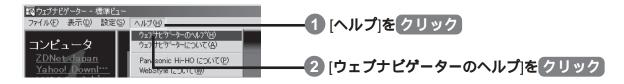



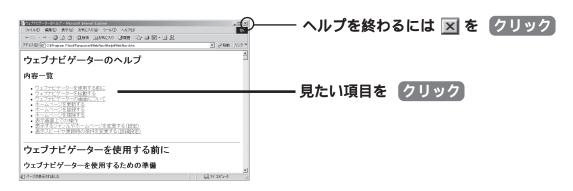



簡単なホームページをつくろう

VideoPoster

VideoPosterでは、静止画や動画を貼り付けたホームページを、簡単につくることができます。 テンプレート(ホームページのひな型)が用意されているので、一覧からテンプレートを選ぶだけでレイアウト できます。

(VideoPoster で作成したホームページの例)



静止画ファイルの場合:JPG、BMP ファイル 動画ファイルの場合: AVI、ASF ファイル

② ここが便利!

ホームページは、HTML という言語を 使ってつくられます。レイアウトや文 字の大きさ、背景などが「タグ」とい う符号で設定されます。VideoPosterを 使うと、テンプレートに従って文字を 入力したり静止画を貼り付けたりする だけで、HTML言語を意識せずにホー ムページをつくることができます。

VideoPoster の起動のしかた

1 デスクトップの



をダブルクリックする。

以降の操作、およびホームページ作成方法については、VideoPosterの取扱説明書(オンライ ンマニュアル)でやさしく説明しています。

取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する

次の手順で取扱説明書(PDF形式ファイル)を見ることができます。

- **1** [スタート]をクリックし、[プログラム] [CNC] [VideoPoster] [**取扱説明書**]を クリックする。
- ・お買い上げ後はじめて PDF 形式のファイルを開いたときは、Acrobat® Reader の「ソフトウェア 使用許諾書」画面が表示されます。内容を確認の上、[同意する]を選んでください。
- ・取扱説明書(PDF形式ファイル)の操作方法は: 🕮 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

ホームページを公開するためには

作成したホームページは、加入しているプロバイダーのコンピューターに転送します。そのために必要な情報 をプロバイダーから受け取っておく必要があります。プロバイダーにお問い合わせください。

必要な情報とはホームページの URL (□ 全本書 109ページ) や WEB サーバー (インターネットで情報を公開 するためのコンピューター)についての情報です。

著作権について

市販の写真集や映画ビデオ、TV番組などは、著作権法により保護されています。権利者に無断で、これらか ら取り込んだ動画や静止画をホームページで公開することはできません。



電子メールを送受信しよう


Outlook_{TM} Express (アウトルックエクスプレス)

電話回線に接続し、プロバイダーへの加入と通信の設定が終わったら(🔙 本書 98 ~ 106 ページ)、メール ソフトの「Outlook_™ Express (アウトルックエクスプレス)」を使って、メールを送受信してみましょう。 メールの基本的な送信方法については、『はじめましてパソコン』をご覧ください。

Outlook Express を起動する

1 デスクトップの「Outlook Express」アイコンをダブルクリックする。

接続画面が表示されます。

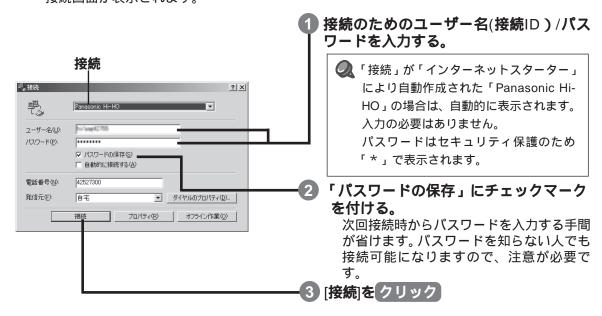




🔍 初回起動時、「Outlook Express は通常使用するメールクライアントとして選択されていません。 通常使 用するメールクライアントとして選択しますか?」と表示される場合は、「はい]を選択してください。



次の画面が表示されます。

(Outlook Expressの初期画面(次ページ)の後ろに隠れてみえない場合は、初期画面を移動してください。)

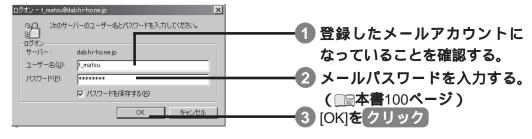



- 🕖 ・接続画面について詳しくは、108ページをご覧ください。
 - ・オフライン作業について

接続画面で[オフライン作業]をクリックするか、Outlook Expressの画面で[ファイル] [オフライ ン作業|を選ぶと、オフライン状態(電話料金がかからない状態)でメールを読んだり、作成したりす ることができます。

電子メールを受信する

ここでは、パソコンにメールを受信し、受信したメールを読む方法を説明します。

1 メールを受信する。

<初期画面>



1 「送受信」を クリック

パソコンへメールを受信すると同時に、「送信トレイ」 に作成したメールがある場合は、送信します。

2 [メールを読む]を クリック

2 受け取ったメールを読む。


<受信メール一覧画面>



- ① 「受信トレイ」が選ばれているのを確認する。
- 2 目的の件名を ダブルクリック

未読メールは太字で表示されます。


ポインター位置(送信者、件名が反転している) メールの一部が表示されます。

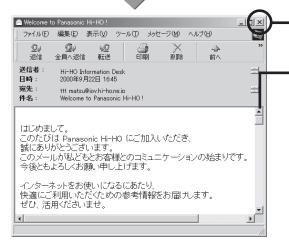

-メールを読み終わったら 図 を クリック

▲ 、▼ をクリックして、隠れている 部分を読む。

📿 添付ファイルを受け取ったら

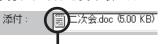

添付ファイルのアイコンをダブルクリックし、 画面の指示に従って添付ファイルを開くか、保 存するかしてください。その際は、ウィルス チェックプログラムを常駐させておくことをお すすめします。

3 Outlook Expressを終わる。



■ 図をクリック

「自動切断」の画面が表示されますので、[今すぐ切断]を クリックします。「自動切断」の画面が表示されない場合、108ページを参考に電話回線を切断してください。

受け取った電子メールに返事を出す

差出人の宛先や本文を引用して、直接返事が書けるので便利です。



🗼 オフライン (電話料金がかからない状態) でメールを書くには

下記の手順 1 の受信メール一覧画面で [ファイル] [オフライン作業] を選びます。この場合、下 記の「メッセージの作成画面」で [送信] をクリックすると、メールが「送信トレイ」に入り、受信 メール一覧画面に戻ります。(画面左側の「送信トレイ」をクリックすると、送信トレイのメールを 表示できます。) 送信トレイにあるメールを送信するには[送受信]をクリックします。

1 メールを受信し、読む。 (🗀 本書121ページ)



目的の件名をクリック




相手先でメールが読めないことがないように、メッセージの 入力時に次のことに気をつけてください。

- ・半角のカタカナや特殊な文字(など)は使わない。
- ・手順 1 の画面で [ツール] [オプション] [送信]タブ を順にクリックし、「メール送信の形式」で「テキスト形式」 にチェックマークを付けておく。また、「受信したメッセー ジと同じ形式で返信する」のチェックマークを外しておく。

2 返事を書く。



- [返信]を クリック

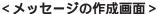



3 [送信]ポタンをクリックして送信する。

② 送信トレイについて

複数のメールをつくり、後で一括して送信したいときなどに使用します。[送信]ボタンをクリックす る代わりに、「ファイル」「後で送信する」をクリックすると、「送信トレイ」にメールが入ります。 送信トレイのメールを読むには、受信メール一覧画面で画面左側の「送信トレイ」をクリックします。

受け取った電子メールを削除するには

受信メール一覧画面で削除したいメールに矢印をあわせて、【Delete】を押すか[削除]ボタンをクリッ クします。その時点で、画面左側の削除済みアイテムに一時保管されます。

削除済みアイテムからも削除するにはそのメールに矢印をあわせて、『Delete[®]を押すか[削除]ボタン をクリックしてください。また、「Outlook Express」終了時にまとめて削除するよう設定することもでき ます。

受け取ったメールを転送したいときは

上記手順2で「転送」を選びます。転送の場合は、件名の先頭に「FW:」が追加されます。



メールアドレスを登録しておこう

アドレス帳にメールアドレスを登録する

よくメールを送る相手のメールアドレスは、アドレス帳に登録しておくと便利です。

アドレス帳に登録する


1「Outlook Express」を起動する。(二章 本書120ページ)




[アドレス]を クリック

- ・メッセージの作成画面(国 本書 122 ページ)からアドレス帳に登録する場合は、「ツール」 「アドレス帳」を順にクリックしてください。
 - ・受信メール一覧画面でも[アドレス]をクリックしてアドレス帳に登録することができます。

2 アドレス帳に新規登録する。

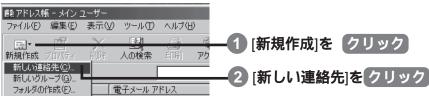



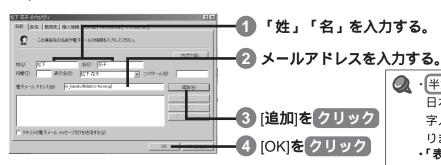

3 アドレス帳を終わる。




- ②・半角/全角を押すごとに、 日本語入力モードと英数
 - 字入力モードが切り換わ ります。
 - ・「表示名」について 姓名の欄に入力した内容 がそのまま「表示名」に 表示されます。必要に応 じて変更してください。 「表示名」は、アドレス帳 からメールアドレスを入 力したときに、「宛先」と して表示されます(本書 124 ページ)。


アドレス帳に登録した相手にメールを出すには

次のようにして登録したメールアドレスを「宛先」に入力します。

- **1** 「Outlook Express」のメッセージの作成画面 (本書122ページ) を表示する。
- 2 アドレス帳のメールアドレスを宛先に入力する。

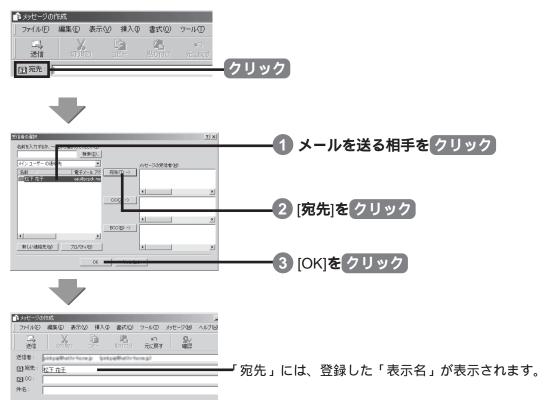

アドレス帳からメールアドレスを削除するには

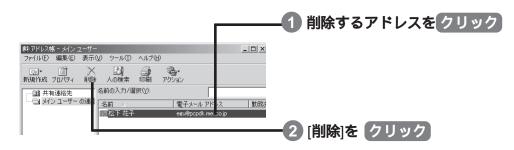

- 2 確認メッセージが表示されたら[はい]を クリック
- **3** アドレス帳を終わる。






メールにファイルを添付して送ろう


まとまった量の文書や画像の入ったファイルなどをメールに添付して送ることができます。

動画ファイルを添付して送りたい場合は

通常、動画ファイルは容量が大きく、メールに添付して送ると送信エラーになることがあります。VideoGiftを使うと、自動的に動画ファイル(AVI形式)を圧縮し、メールに添付して送信できるので便利です。(国 本書 86 ページ)

- 1 メッセージの作成画面を表示し、宛先、件名、メッセージを入れる。 (■■『はじめましてパソコン』)
- 2 ファイルを添付する。

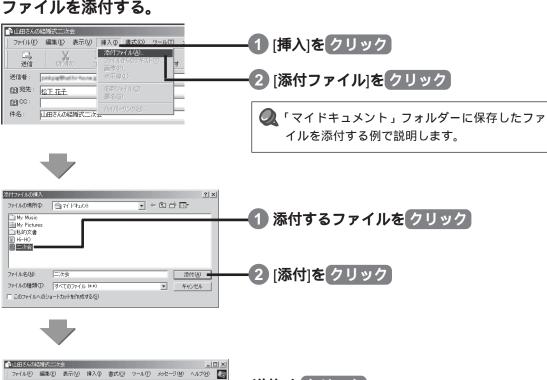

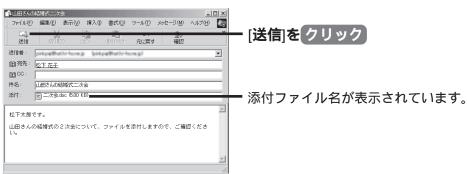

Q 「Outlook Express」を終わるには
□ 本書 121 ページ



E-MAILボタンを使って自動送受信しよう


準備

あらかじめ、電話回線に接続し、プロバイダーへの加入、パソコンの通信設定(メールの設定 まで)を完了しておいてください。 🖳 本書 98~106ページ

E-MAIL ボタンを押すと、インターネットに接続し、「Outlook Express」を起動して、メールを自 動送受信します。その際、未読メールがある場合には、メールランプが点灯します。 また、E-MAILボタンについて、次のような設定をすることができます。

- ・指定した差出人からの未読メールがある場合に着信メロディを鳴らす。(🖳 本書 128 ページ)
- ・E-MAIL ボタンを押したときにメールソフト Outlook Express を起動するが、送受信は行わない ように設定する。(🖳 『一問一答集』「アプリケーションボタンについて知りたい」)



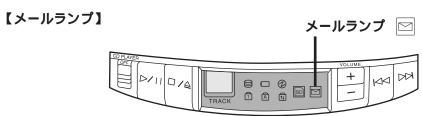

📿 Outlook Express でアカウント(メールの送受信に必要な設定)が設定されていない場合 E-MAIL ボタンを押すと、メッセージが表示されます。

Outlook Express を起動し、起動時に表示されるインターネット接続ウィザードを使用して、ア カウントを設定してください。

起動時にインターネット接続ウィザードが表示されない場合には、[ツール] [アカウント] [追加] [メール]の順にクリックしてインターネット接続ウィザードを起動してください。

Outlook Express のアカウントで、受信メールサーバー名、アカウント名、メールパスワードが設 定されていない場合

E-MAIL ボタンを押すと、メッセージが表示されます。

次のようにして、受信メールサーバー名、メールアカウント名、メールパスワードを設定します。 Outlook Express で[ツール] [アカウント] [メール]の順にクリックし、標準のメールア カウントを選んで、[プロパティ]をクリックする。

[サーバー]タブをクリックし、プロバイダーから送られてきた書類を参照して受信メールサー バー名、メールアカウント名、メールパスワードを入力し、「パスワードを保存する」にチェッ クマークを付けます。

E-MAIL ボタンを使って送受信する



E-MAIL ボタンを約1秒間押す。

パソコンの電源が切れているとき、スタンバイまたは 休止状態のときに押した場合:

電源表示ランプ

が点灯したことを確認して、手 を離してください。



インターネットに接続し、「Outlook Express」を起動して、メールを自動送受 信します。

はじめて Outlook Express を起動したときは、 120ページをご覧ください。



自動送受信をする場合は、必ず、「自動的に接 続する」にチェックマークを付けておいてく ださい。





自動送受信が終わると、回線との接続を自動で切断し ます。*

未読メールがある場合は、メールランプが点灯します。 また、指定した差出人からの未読メールがある場合、 指定した着信メロディが鳴ります。

* すでに回線が接続されている状態で、E-MAIL ボタンを押 して自動送受信を行った場合、自動送受信終了後も接続され ている状態が継続します。

- ・メールの送信が完了するまで、キーボード、トラックボールは操作しないでください。(メールパス ワードを入力するときを除く)
- ・メールの送受信中にエラーメッセージが表示された場合は、[非表示]をクリックしてください。




 はじめてメールを送受信するときや、メールパスワードを保存していないときは、メールパスワード を入力する必要がある場合があります。(インターネットスターターを使用したかたは、『はじめまし てパソコン』「メモ (パスワード・ID など記入用)」を参照してください。)

差出人によって着信メロディを鳴らす

E-MAILボタンでの自動送受信時、特定の差出人からの未読メールがあった場合に、特定の着信メロディを鳴らすように設定することができます。(最大3人まで設定でき、3人のうち複数のメールが着信した場合、より優先順位の高い差出人のメロディのみを鳴らします。)

1 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [メール着信メロディ設定]を順に クリックする。

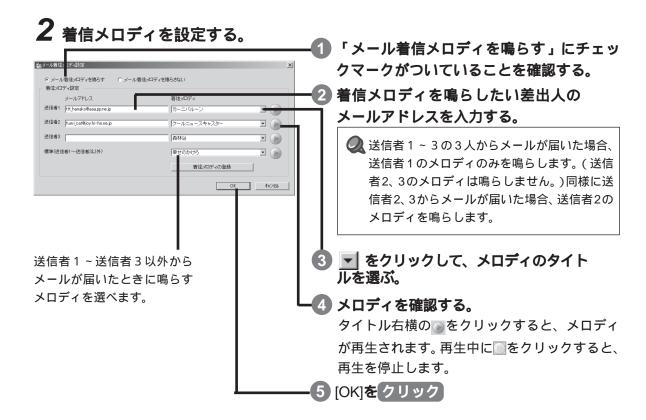

📿 E-MAIL ボタンを使用せずにメールを受信した場合、着信メロディは鳴りません。


🗖 お気に入りの着信メロディを登録するには

着信メロディとして、お気に入りの着信メロディ(WAVE 形式 (拡張子 WAV))の音楽ファイルを登録することができます。

1 前ページの着信メロディ設定画面で、「着信メロディの登録」をクリックする。



2 [追加]をクリックする。

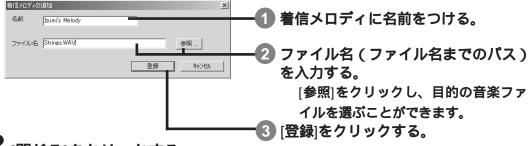

- 3 [閉じる]をクリックする。
- **4** 登録した着信メロディを使うには、前ページの着信メロディ設定画面で ▼をクリックして、選ぶ。



イラストメールを送信しよう

イラストメール

文字で形作られたイラストを入れたら、ぐっと素敵な電子メールに。 用途やそのときの気分に合ったものを選ぶことができます。

準備

あらかじめ、電話回線に接続し、プロバイダーへの加入、パソコンの通信設定(メールの設定まで)を完了しておいてください。 全書 98 ~ 106 ページ

□ 操作の流れ


メールソフトの環境を設定する



イラストメールを起動する



用途や気分に合ったイラストを選ぶ

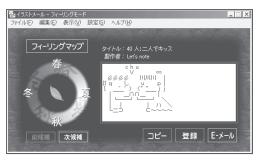


たくさんのイラストがあるよ。





[E メール]を選ぶと、イラストが入った状態でメールソフトのメッセージ作成画面が表示される

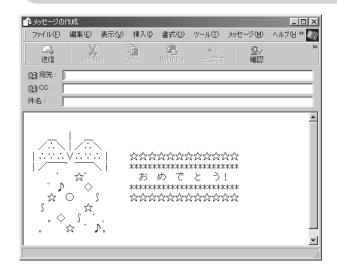

宛先やメッセージを追加してでき上がり...。

メールソフトの環境を設定する

文字でできているイラストを送るので、使用するメールソフトでフォントの種類や形式などを設定 しておきます。種類や形式が違うと、イラストが崩れる場合があります。

また、イラストメール上の[E-メール]ボタン(□ 本書 136 ページ) からメールソフトを起動するために、メールソフトを MAPI 対応(下記)に設定しておきます。

< Outlook Express (Ver.5.5)を使用する場合の設定方法>

1 デスクトップの




をダブルクリック

2 電話回線に接続せずに初期画面を表示する。



- [オフライン作業]を クリック

3 フォントなどの設定をする。

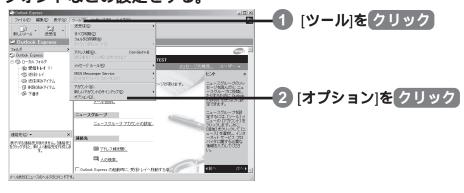





MAPI (Messaging API)

:電子メッセージングアプリケーションのための標準システムインターフェース のことで、アプリケーションが個別に持っている情報を一元的に管理します。

- ・メールソフトによっては、MAPI対応にできないものもあります。
- ・Outlook Express(Ver.5.5) 以外のメールソフトについては、イラストメール 画面で[ヘルプ] [イラストメールのヘルプ]をクリックして、「表示フォ ントの設定方法」と「MAPIの設定方法」をご覧ください。

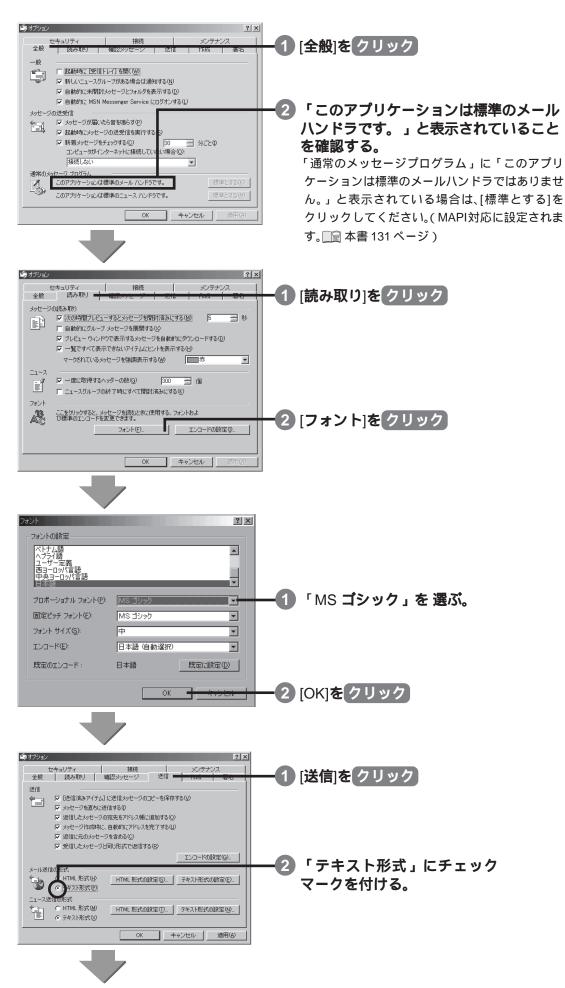

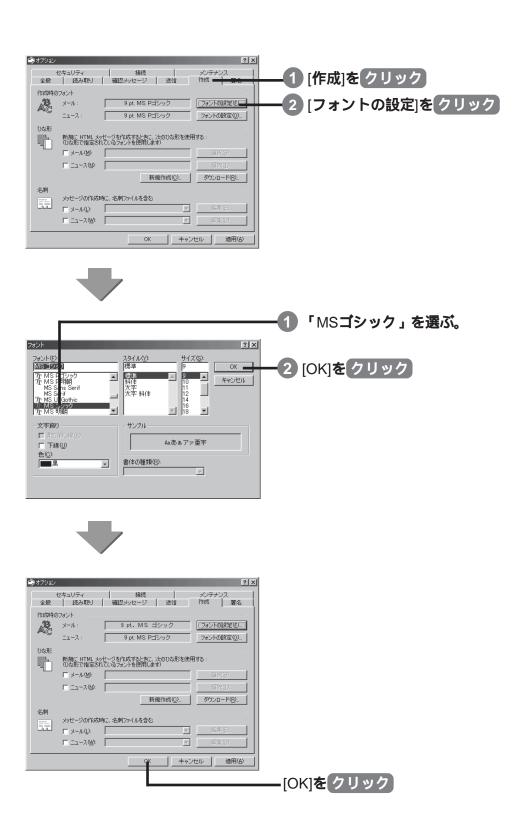


イラストメールを送信する

1 イラストメールを起動する。



デスクトップの をダブルクリックする。



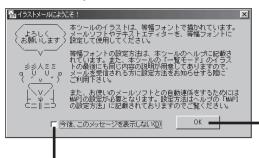

次回起動時からこの画面を表示 したくなければ、ここにチェッ クマーク✓を付けます。

画面の説明を読んで、 [OK]をクリックする。



📿 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [イラストメール]をクリックしても、起動す ることができます。

2 [フィーリングマップ]をクリックして、マップの種類を選ぶ。



- [フィーリングマップ]をクリックするごとに、 次の3種類のマップが順に切り換わります。
 - ・春夏秋冬…季節にあったイラストを選ぶこと ができる。
 - ・喜怒哀楽...感情や感性にあったイラストを選 ぶことができる。
 - ・用途別…「祝福」や「案内」など様々な用途 にあったイラストを選ぶことがで きる。

$oldsymbol{3}$ フィーリングマップ上をクリックしてイラストを選ぶ。

例えば「春」と表示された周辺をクリックすると、春らしいイラストを選 ぶことができ、「夏」と表示された周辺をクリックすると、夏らしいイラス トを選ぶことができます。クリックした位置にポインター(≥、♡、 □) が 移動します。

4 [設定]をクリックし、「E-メール連携ON」にチェックマーク√が 付いていることを確認する。


工場出荷時には、すでにチェックマークが付けられています。 チェックマークが付いていない場合は、「E-メール連携ON」 を選んでチェックマーク√を付け、確認のメッセージが表示 されたら[OK]をクリックしてください。



[E-メール]ボタンを使ってメールメッセージ作成用画面を起動したい場合は、 必ず「E-メール連携ON」にチェックマークを付けてください。



フィーリングモードの画面について

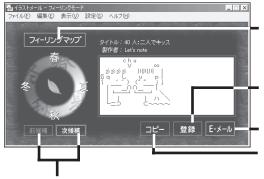

イラストの候補を表示します。

イラストのジャンルを示す フィーリングマップ」 を切り換えます。

自分でテキストイラストを作り、登録します。

■ 電子メールのメッセージ作成画面を起動します。

表示中のイラストをクリップボードにコピーします。 ここでコピーしたイラストは、メールソフトのメッ セージ作成画面やワードパッドなどに「貼り付け (ペースト)」機能を使って挿入することができます。


フィーリングマップの区分について


各区分に対して、複数個のイラストが登録されています。


[次候補]をクリックすると、選んだ区分に登録された次の候補が表示されます。

[前候補]をクリックすると一つ前の候補が表示されます。

・ポインター(Q、♡、Q)を、 で各区分ごとに移動させることもできます。

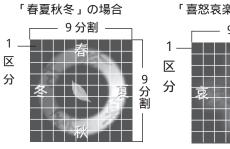

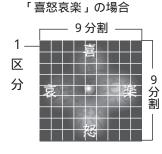

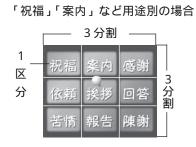

一覧モードでイラストを選ぶ方法

表示モードを切り換えてイラストを一覧から選ぶこともできます。

フィーリングモードの画面で[表示] [一覧モード]をクリックする。

イラストが一覧で表示されます。[次ページ][前ページ]をクリックすると、ページ単位で画 面表示が切り換わります。

好きなイラストをクリックする。または、[を使って選ぶ。

選択されたイラストは青色の枠で囲まれます。

フィーリングモードに戻したい場合は、[表示] [フィーリングモード]をクリックしてくだ さい。


自分用のイラスト集をつくるには

フィーリングモードまたは一覧モードで元となるイラストを選び、自分で文字を追加して、登 録しておくことができます。登録の操作方法については、画面で見るマニュアル『ワンポイン ト情報集』をご覧ください。『ワンポイント情報』を表示するには、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル] [ワンポイント情報集]を順に選びます。

5 [E-メール]をクリックする。

確認のメッセージが表示された場合は、内容を確認のうえ、[はい]をクリックしてください。 選んだイラストが挿入された状態で、メールメッセージ作成用の画面が起動します。

(例) Outlook Express」を 使用する場合

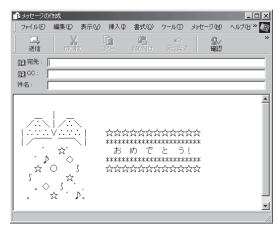

[E-メール]ボタンを使ってメールメッセージ作成用画面を起動するには

- ・メールソフトをMAPI対応に設定しておいてください。(🕞 本書 131ページ)
- ・必ず、[E メール連携 ON]にチェックマークを付けておいてください。 (🖳 本 書 134 ページ)

6 宛先、メッセージ等を書き加えて、メールを送信する。

送信のしかたなどについて詳しくは『はじめましてパソコン』または本書 122 ページ をご覧ください。



(E-メール)ボタンを使用時には、メールメッセージ作成用画面に署名を自動で追加することはでき ません。

テキストイラストを挿入した文書を読む

・フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定しておく必要があります。 字詰めを行う「MS Pゴシック」などを使用すると、イラストがくずれることがあります。

イラストサンプルの中に、主なメールソフトの等幅フォントの設定についての説明文を用意してい ます。(一覧表示モードの最後のほうにあります。)テキストイラストをはじめて読むかたには、メッ セージにその説明文を挿入して送ると便利です。内容は[ヘルプ] [イラストメールのヘルプ]の 「表示フォントの設定方法」と同じです。

・一部のメールソフトやワープロソフト、また携帯電話のメール機能では、連続するスペースを省略 するなど自動的に文字列を変換するものがあります。この場合、等幅フォントに設定しても、イラ ストが正しく表示されないことがあります。











日々の暮らしに活かせる機能がいっぱい。

毎年変わる住所録の管理やはがきのおもてうらの印刷が簡単にできたり、 外出時に最適経路を調べたり。

たまったデータを C D に書き込んですっきり保管したり、音楽 CD のバックアップコピーをつくったり。

暮らしの中で大活躍です。



はがきをつくろう

筆ぐるめ

「筆ぐるめ」では、はがき(おもて・うら)や名刺、タックシール、表彰状などの印刷や住所録管理ができます。ここでは、はがきのおもてとうらをつくるための基本的な操作方法を説明します。

さらに詳しく知りたい場合には、オンラインマニュアルやヘルプをご覧ください。(🕮 本書 150、151 ページ)

準備するもの

はがき

プリンター(別売り)

接続方法やドライバーのインストール、パソコンへの設定などについては、プリンターの説明書を参照して準備しておいてください。

□ 操作の流れ

あて名面(おもて)をつくる


はがきにあて名を印刷するためには、まず、「住所録」をつくります。 住所録に名前や住所を入力、保存しておくと、いつでも呼び出して、はがきや一覧表 を印刷したり、簡単に住所を追加、変更ができます。



あて名のレイアウトを選ぶだけで、自動 であて名や差出人が配置されます。

文面(うら)をつくる

レイアウトを選び、文章やイラストを入れ換えるだけで、楽しいはがきをつくることができます。

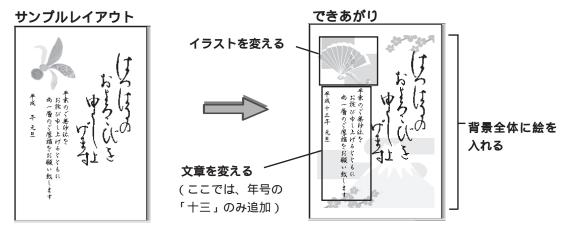

筆ぐるめを起動する




他のアプリケーションや常駐ソフトウェアは、終了してください。

- **1** デスクトップの をダブルクリックする。
- 2 マニュアル販売やお問い合わせの情報を読む。



3 作業案内のウィンドウを表示するかどうか、選ぶ。

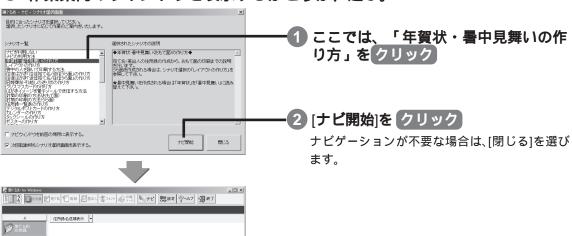

<ナビウィンドウ>




ご使用の前に「筆ぐるめ Note」をご覧ください。

「筆ぐるめ Note」は、[スタート] [プログラム] [筆ぐるめ Ver.8.0] [筆ぐるめ Note]を順にクリックして、起動します。


あて名面(おもて)をつくる

あて名を印刷するには、まず、住所録をつくります。

□ 新しく住所録をつくる

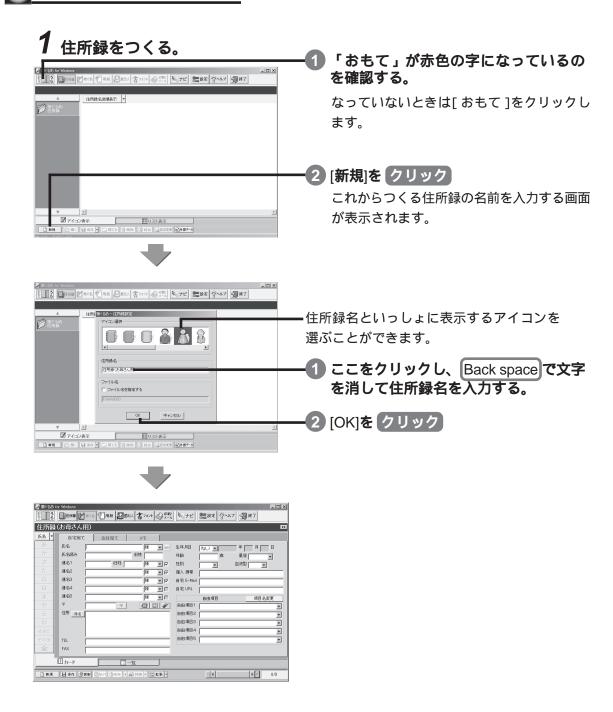


□ 印刷可能枠を正しく表示する

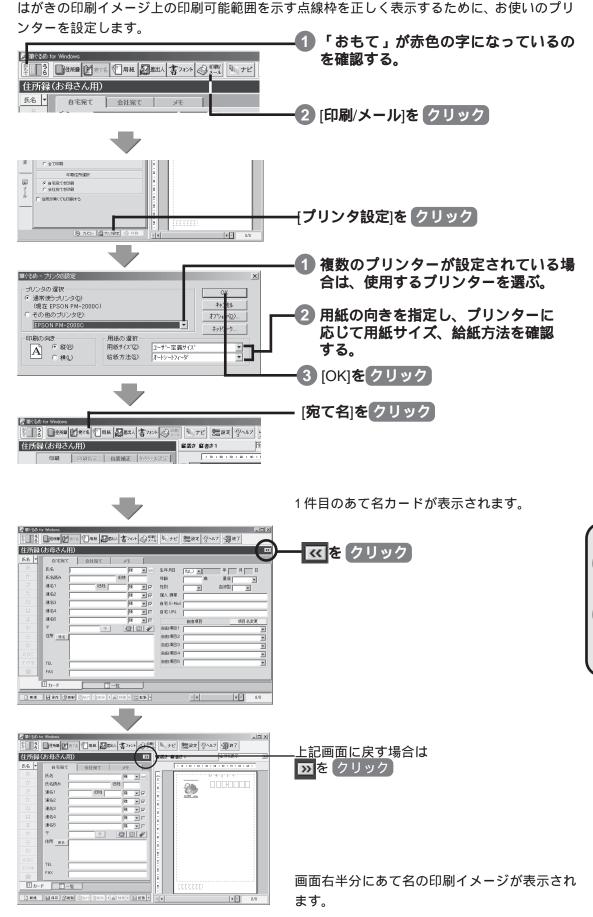


□ あて名を入力する

1 氏名を入力する。

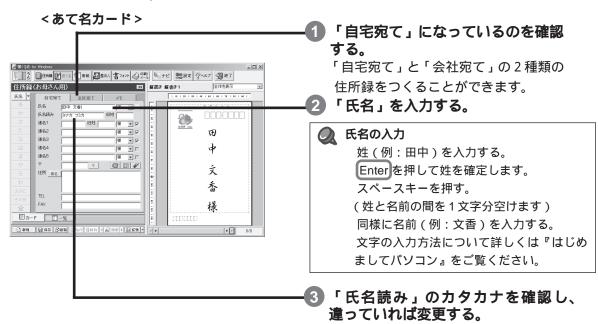

2 住所を入力する。

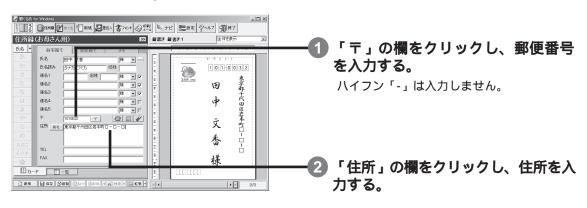

住所を2行に分けるには(改行)

2行に分ける位置にカーソル(I)を移動してクリックし、「Ctrl] + [Enter] を押します。カーソルの位 置以降が2行目になります。2行目の行頭で Back space を押すと、改行が解除されます。

住所から郵便番号を調べるには

住所を入力し、一をクリックする。


表示された郵便番号の中から選ぶ。

郵便番号は変更される場合がありますので、必ずご確認ください。

3 あて名を追加する場合は、 🗎 新規 をクリックして入力する。




□ 新規 をクリックした時点で、「タナカフミカ」さんのあて名が「た行」に登録されます。

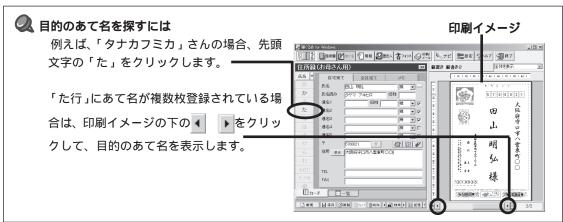


□ あて名のレイアウトを選ぶ

ここでは、年賀はがきにあて名と差出人を縦書きで印刷するレイアウトを選びます。

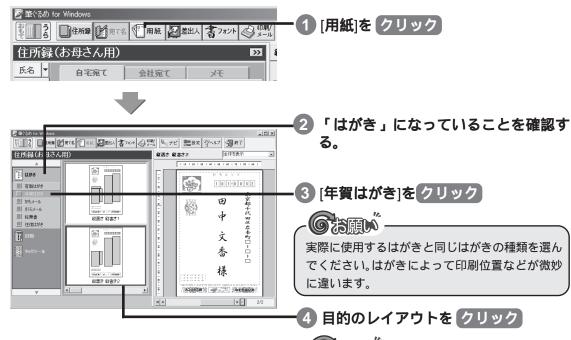


印刷可能範囲を示す点線枠内に差出人の郵便番号が完全に入っていない場合は、お使いのプリンターでこの位置に印刷することができません。その場合、「縦書き1」を選んでください。

□ 差出人を入力する

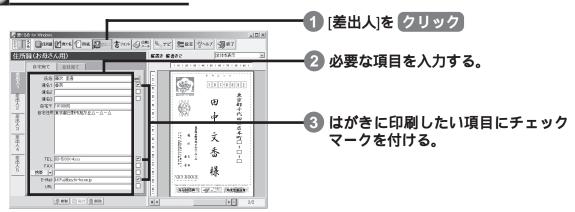


□ 住所録を保存する

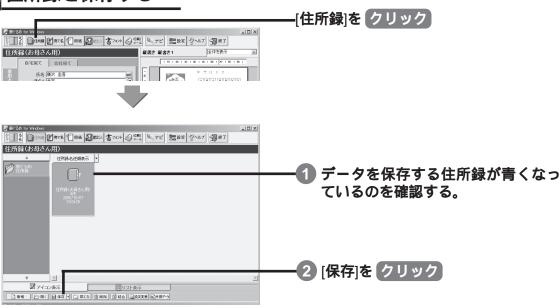

□ 保存した住所録を開くには

1 筆ぐるめを起動する。 () 本書139ページ)



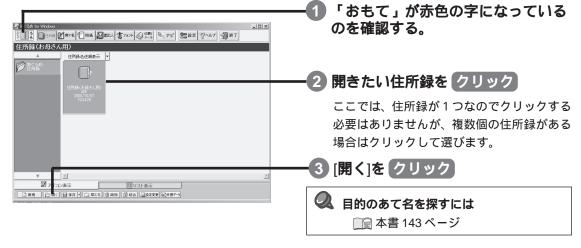


□ あて名面を印刷する

1 プリンターを印刷可能な状態にする。(プリンターに付属の説明書参照)

はじめは、はがき以外の用紙に試しに印刷することをおすすめします。

2 印刷の設定をする。

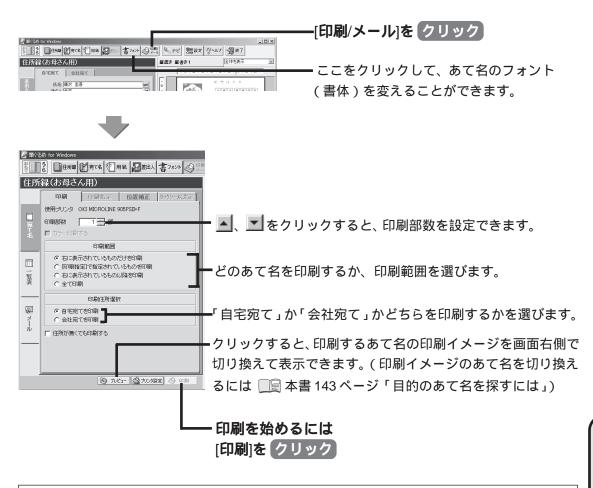

郵便番号が枠からずれて印刷される場合には

[位置補正]タブをクリックして、印刷位置を調整することができます。

この後、用途に応じて次のように進んでください。 文面 (うら)をつくる場合 🔙 本書 146 ページ 筆ぐるめを終わる場合 🖳 本書 150 ページ

文面(うら)をつくる

サンプルレイアウトの中から気に入ったものを選び、必要な部分だけを書き換えたり、イラストを 入れ換えたりします。

ここでは、例として、年賀状をつくります。

□ 年賀状のレイアウトを選ぶ


1 文面 (うら)を表示する。



-[うら]を クリック

「うら」が赤色の字で表示されます。

2 年賀状のレイアウトを選ぶ。

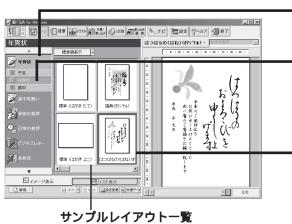

ここでは、「年賀状」になっているのを確認する。

2 [年賀状]を クリック

3 目的のレイアウトを クリック

画面右側に印刷イメージが表示されます。

ジョグホイールを回すだけで、サンプ

ルレイアウト一覧をすばやくスクロー






□ 背景を追加する





□ イラストを入れ換える

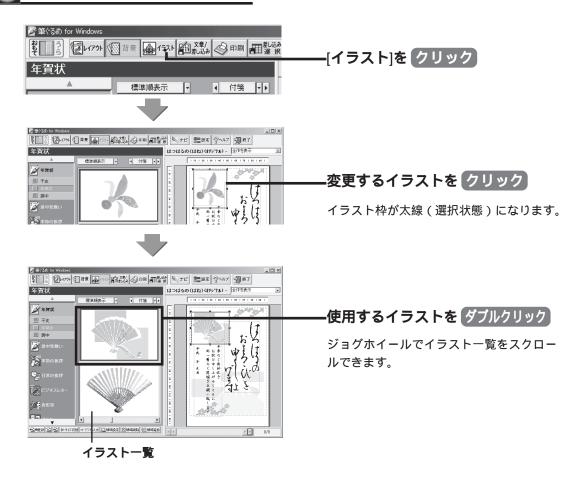

□ 文字を追加する/書き換える

文章の中の「平成 年元旦」に年号を入力し、「平成十三年元旦」にします。

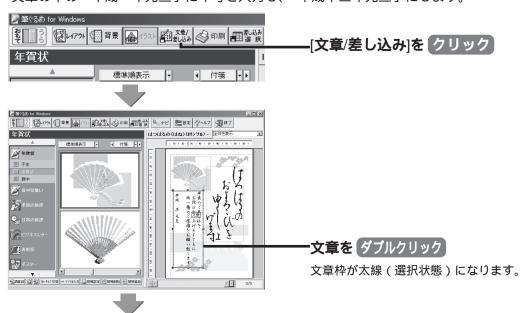

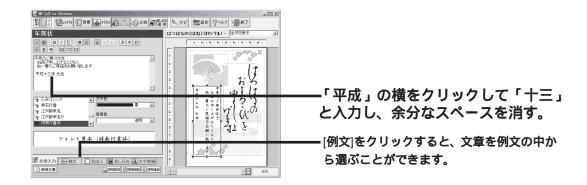

🔲 文面(うら)を印刷する

- **1** プリンターを印刷可能な状態にする。(プリンターに付属の説明書参照)はがき以外の用紙に試しに印刷することをおすすめします。
- 2 印刷の設定をする。





印刷範囲枠(印刷イメージの点線)からはみだしていないか確認してください。


印刷範囲からはみ出した部分は印刷できません。

はみ出している部分があれば、印刷範囲枠内に移動してください。

イラストや文章にポインターを置き、ドラッグ&ドロップすると、移動できます。


□ 年賀状を保存する

ご自分で変更した年賀状をサンプルレイアウトとして保存します。 保存せずに筆ぐるめを終わると、変更内容は消えてしまいますので、ご注意ください。

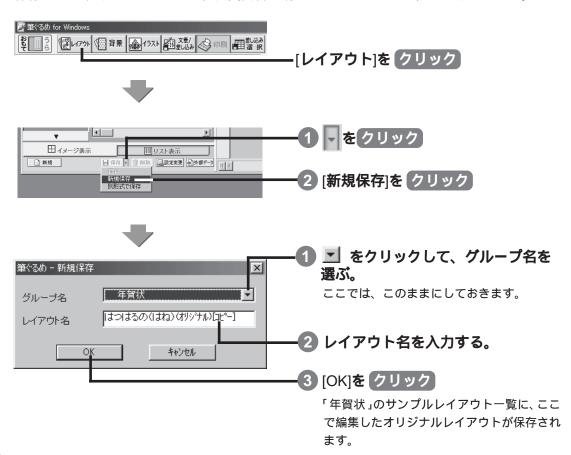


□ 保存した年賀状のレイアウトを使うには

保存した年賀状は、次のようにして画面に呼び出します。

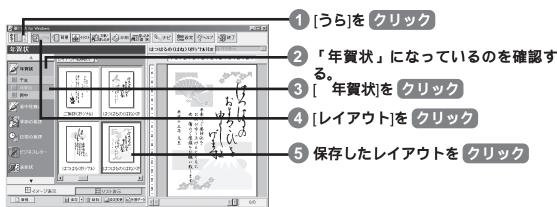

筆ぐるめを終わる

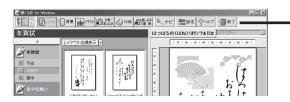


-[終了]を クリック

はがきのあて名面(おもて)または文面(うら)が保存されていない場合は、確認のメッセージが表示されます。メッセージに従って保存してください。

取扱説明書 (オンラインマニュアル)を表示する

筆ぐるめの機能について、さらに詳しく知りたいときには、「取扱説明書 (PDF形式)」を参照してください。

1 [スタート]メニューをクリックし、[プログラム] [筆ぐるめ] [筆ぐるめ PDF形式説明書]をクリックする。

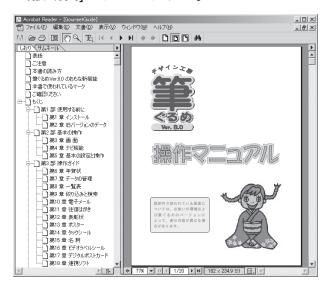


はじめて起動したとき

- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書(PDF形式ファイル)の操作方法は 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

ヘルプの使いかた

選択中のメニューについてのヘルプを見ることができます。

1 筆ぐるめの画面でヘルプを表示する。

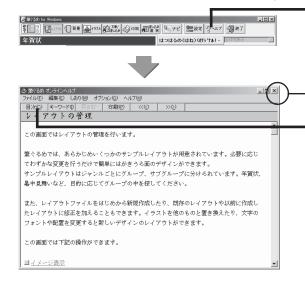

[ヘルプ]を クリック

現在、選択中のメニューのヘルプが表示されます。あらかじめ、知りたいメニューを選んでおくとよいでしょう。(左記の例では、「レイアウト」)

-ヘルプを終わるには<mark>×</mark>をクリック

ほかの機能のヘルプを参照したいときは [目次]を クリック

目次では、表示された項目の中から目的の項目を選ぶ ことができるので、便利です。

ユーザー登録について

本ソフトウェアのユーザー登録は、付属の「ユーザー登録カード」の記載内容をよくお読みの上、行ってください。ユーザー登録を行うことにより、『はじめましてパソコン』に記載されている、筆ぐるめ「ソフトウェア使用許諾書 第6条」のアフターサービスを受けることができます。



経路・時刻・運賃を調べよう

駅すばあと


「駅すぱあと」を使うと、出発地と目的地を入力するだけで最適の経路、所要時間、運賃を調べることができます。

また、出発時刻や到着時刻を指定するだけで、いくつかの候補ダイヤを調べることができます。 (時刻表・運賃は、2001年3月1日現在のものです。駅すぱあとのバージョンアップについて付属の別紙をご覧ください。)


経路・所要時間・運賃を調べる

ここでは、例として、「新宿」駅から神奈川県の「綱島」駅までの経路・時刻・運賃を調べてみます。

- **1** 「駅すぱあと」を起動する。 デスクトップの きゅう をダブルクリックする。
- 2 出発地を入力する。

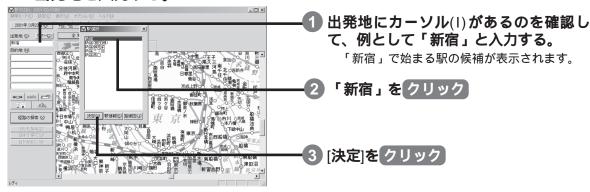

3 目的地を入力し、経路を探索する

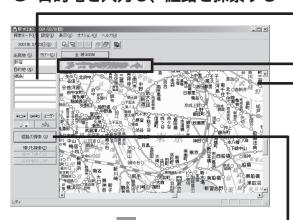

同様にして、目的地に「網島」と入力する。

赤い四角で示されている地域の路線図が表示されます。 路線図

😡 路線図から出発地や目的地を入力するには

- ・出発地や目的地は画面上の路線図の駅名を クリックしても入力できます。
- ・路線図のスクロール


縦(南北方向): ジョグホイールを回す。

横 (東西方向): Shift + Ctrl を押しなが

らジョグホイールを回す。


路線図の地域や種類を変えるには次の2通り の方法があります。

- 上の目的の地域を クリックする。
- ・[全域]をクリックし、目的の地域または路線の種類を選びます。
- 2 [経路の探索]を クリック

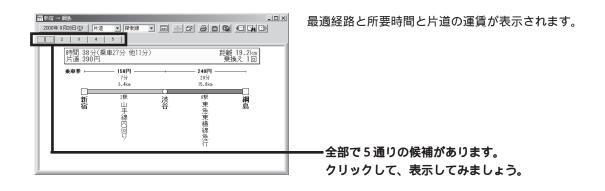

電車のダイヤを調べる

続いて、到着時刻を14時30分に指定して、電車のダイヤを調べてみます。

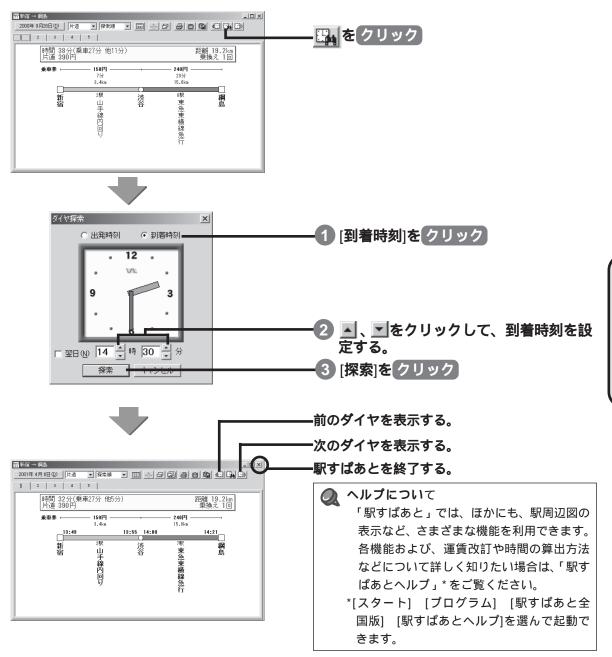



CD にデータを書き込もう

B's Recorder GOLD /B's CLiP

B's Recorder GOLD (以後、「B's Recorder」と記載) でできること

- ・データ CD の作成
- ・音楽 CD の作成
- ・音楽トラックとデータトラックが共存する CD の作成
- ・ビデオ CD の作成
- ・CD のバックアップコピーなど

B's CLiP でできること (操作方法: 『一問一答集』)

・CD-R や CD-RW にフォルダ - やファイルをドラッグ&ドロップで書き込む

使用できる CD メディア

・CD-R (CD-Recordable: 1回だけ書き込み可能なCDメディア)

CD-ROM ドライブ、CD-R ドライブ、CD-RW ドライブで読むことできます。一度、書き込んだ データは変更することができません。(クローズ処理を行うまでは削除のみできます。)データを 保存する場合に使用してください。

・CD-RW (CD-ReWritable: 書き込みおよび消去可能な CD メディア)

CD-ROMドライブ、CD-RWドライブで読むことできます。書き込んだデータを消去し、新たに情報を書き換えることができます。随時、更新するデータのバックアップ用などとして使用するとよいでしょう。



ブランク (新品)のCD **メディアをドライブにセットしたままにしないでください。**セットしたままにするとドライブへのアクセスが発生し、パソコンの動作が遅くなります。

書き込みエラーを起こさないための"お願い"

「書き込んだはずの CD-R/RW が読めない」などということのないように、B's Recorder や B's CLiP を起動する前に、必ず、次のことを実行しておいてください。

必要のないアプリケーションはすべて終了する。

指定の時間になると起動するプログラムや常駐プログラムはすべて終了する。

コントロールパネルの「電源の管理」 「電源設定」で、「モニタの電源を切る」「ハードディスクの電源を切る」「システムスタンバイ」「システム休止状態」をすべて「なし」に設定する。

(『一問一答集』「省電力機能を使いたい」)

スクリーンセーバーを設定している場合、データの転送が中断されないように、解除する。 ([スタート] [設定] [コントロールパネル]の[画面]で、「スクリーンセーバー」を「なし」に 設定します。)

パソコンを再起動する。

Microsoft® Office XP Personal を再インストールする際には、『一問一答集』147ページの「お願い」に書かれたアプリケーションを「インストールしない」に設定する。(工場出荷時は「インストールしない」に設定されています。)



複製について

- ・映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・DVD ビデオは、コピーガードされているため、複製することができません。

CD のバックアップコピーをつくる

「B's Recorder」を使い、ご自分の大切な CD が万一破損しても大丈夫なように、CD-R (別売り:前ページご参照) にコピーし、予備 (バックアップ) をつくることができます。




- ・CD-Rに書き込むと、データの追加ができません。書き込む前によく確認してください。
- ・書き込んだ CD-R は、CD-ROM ドライブ、CD-R ドライブ、CD-RW ドライブで読み込むことができます。

1 デスクトップの Fis Recorder をダブルクリックする。




<初回起動時のみ>


「ユーザー情報登録」画面が表示されます。付属の B's Recorder GOLD/B's CLiP ユーザー登録カード(またはお客様控)に記載されているシリアル番号を入力してください。また、名前、会社名に必ず文字を入力してください。

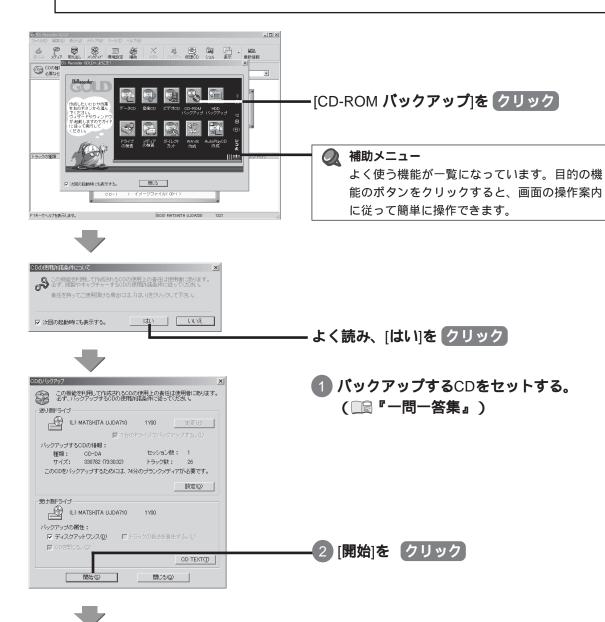

2 必要に応じて書き込みの設定をする。

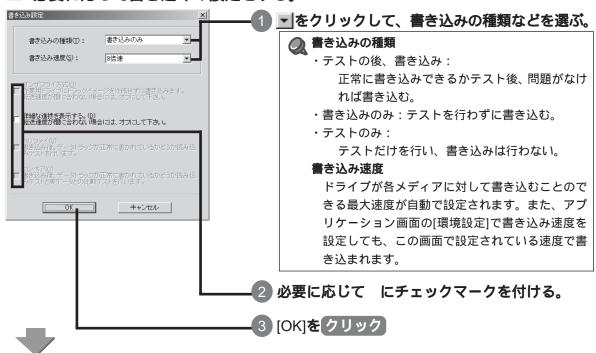

「現在、イメージ作成中」と表示され、作成処理が始まります。 処理が終わると次の画面が表示されます。

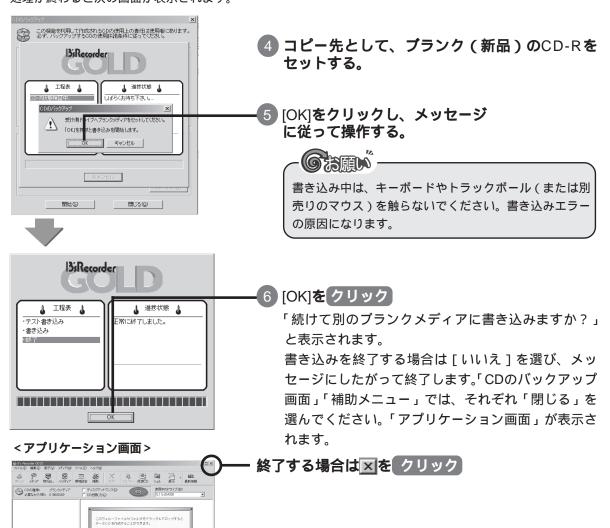

データ CD や音楽 CD をつくる

「B's Recorder」を使い、ハードディスクの中のファイルやフォルダーをCD-R/RWにコピーし、データCDをつくることができます。 また、ハードディスクの中の音楽データを書き込んで、音楽 (オーディオ) CD をつくることができます。



- ・154ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。
- ・音楽 CD に使用できる音楽データの形式は次の通りです。
 - サンプリングレート 44.1kHz、16bit ステレオの WAVE ファイル
- サンプリングレート 44.1kHz、16bit ステレオの AIFF ファイル
- -CD-DA 規格のファイル
- ・あらかじめ、BeatJam X-TREME PLAYER などで、音楽 CD からお好きな曲をハードディスクに録音しておいてください。(国本書 12 ページ)

以下に従って書き込むフォルダーやファイルをB's Recorderに登録した後、CD-R/RWに書き込みます。

□ CD-R/RW に書き込むデータを登録する

1 デスクトップの se Recorder をダブルクリックする。




-[データCD]または[音楽CD]を クリック

🕢 <初回起動時のみ>

「ユーザー情報登録」画面が表示されます。付属の B's Recorder GOLD/B's CLiP ユーザー登録カード (またはお客様控)に記載されているシリアル番号を入力してください。また、名前、会社名に必ず文字を入力してください。



[次へ]を クリック

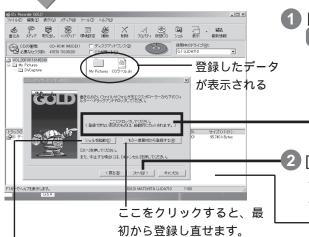

1 目的のファイルやフォルダーを ドラッグ&ドロップ

- 国 ②検索 温フォルダ ③履歴 | 福 「


2 [次へ]を クリック

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)


- ・「データCD」を作成する場合は、手順2へ
- ・「音楽 CD」を作成する場合は、手順 **4**へ
- -音楽データを登録した場合は、この領域に登録し たフォルダ - やファイル名が表示されます。

ここをクリックすると、エクスプ ローラーを起動できます。

2 <データCDを作成する場合のみ>

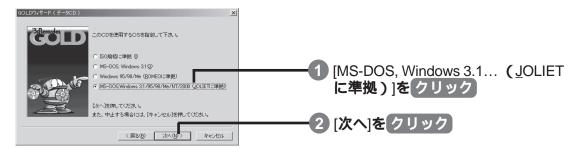

3 <データCDを作成する場合のみ>

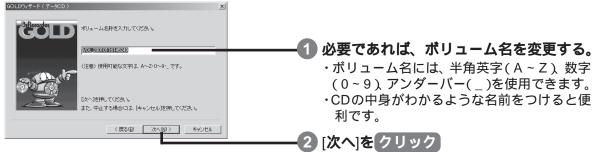

4 登録を完了する。



アプリケーション画面が表示されます。 引き続き、以下の操作をします。

CD-R や CD-RW に書き込む

以下に従って、B's Recorder に登録したフォルダーやファイルを、CD-R/RW に書き込みます。

MIRESO-

- ・音楽 CD を作成するときは、必ず、ブランク (新品)の CD-R をご使用ください。
- ・音楽データは、基本的にブランクメディアに1度しか書き込めません(音楽CDとしてCDプレーヤーで聴けるように、書き込み後に「CDを閉じる」処理が行われるため。1度でまとめて書き込んでください。
- ・B's CLiP でフォーマットしたメディアには書き込むことができません。
- ・154ページの「書き込みエラーを起こさないための"お願い"」をよくお読みください。


1 CD-RまたはCD-RWをドライブにセットする。

音楽CDの場合、CD-Rをセットしてください。CD-RWに書き込んでも再生できない場合があります。

2 書き込む。

<アプリケーション画面>

CD-R/CD-RWの情報を表示し、確認することができます。

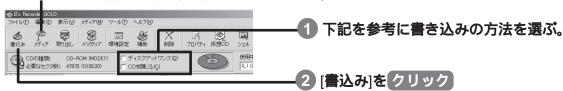



CD-R に書き込むとき>

音楽 CD の場合

「ディスクアットワンス」にチェックマークを付けてください。(ただし、ディスクアットワンスでは1度し か書き込めませんので書き込む音楽データと再生順序を考えて登録しておいてください。)

データ CD の場合

- ・「ディスクアットワンス」にチェックマークを付けると、1 枚の CD に対して、1 回の書き込みでデータの 記録を完了します。CD-Rに空き容量があっても残りの部分にはデータを書き込むことができません。
- 「マルチセッション」でデータを書き込むには、「ディスクアットワンス」のチェックマークを外します。 「マルチセッション」では、1 枚の CD-R に対して、容量が残っている限り、最大 99 回(セッション)ま で書き込めます。(1回の書き込みから終了までが「1セッション」です。)
- ·「マルチセッション」の場合で、今回の書き込みを最後に追記しないときには、「CDを閉じる」にチェック マークを付けておきます。

マルチセッションで作成する場合の留意点

工場出荷状態では、最後に書き込んだセッション(ラストセッション)が、CD-ROMドライブなどで読める ように登録されています。

過去の任意のセッションを読むには、次のようにセッション情報を登録しなおします。

[編集] 「セッション情報の読み込み] をクリックする。


読み込みたいセッション番号を選び、「読み込み」をクリックする。

<データの消去について>

すでに書き込み済みのCD-RWを全消去すると、ブランクメディアとして、再び全容量を書き込みに使えます。 消去したい CD-RW をセットする。

[メディア] [消去]をクリックする。

ここでは[メディア全体を高速消去する]を選び、[消去開始]をクリックし、メッセージに従って操作する。

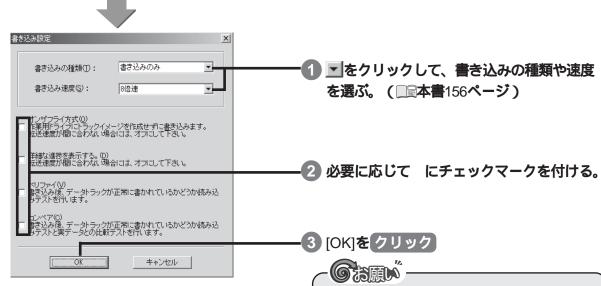


- ・書き込みが始まり、進捗状況が表示されます。
- ・書き込みが完了すると、メディアがドライブから 排出されますので、[OK]をクリックしてくださ ll.

書き込み中は、キーボードやトラックボール(または 別売りのマウス)を触らないでください。書き込みエ ラーの原因になります。

取扱説明書(オンラインマニュアル)を表示する

さらに詳しく知りたいときには、「ユーザーズマニュアル (PDF形式)」を参照してください。

1 [スタート]メニューをクリックし、[プログラム] [B's Recorder GOLD] [ユー ザーズマニュアル|をクリックする。

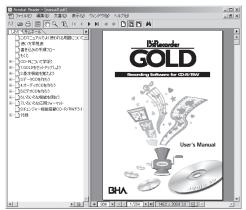

はじめて起動したとき

- ・Acrobat Readerの「ソフトウェア使用許諾書」画面が表示された場合、内容を確認の上、「同 意する」をクリックしてください。
- ・取扱説明書(PDF形式ファイル)の操作方法は 🖳 『一問一答集』「画面で見るマニュアル」

ヘルプの使いかた

必要に応じて「ヘルプ」を使用することができます。



- 1 [ヘルプ] [トピックで検索]を クリック
- ② 知りたいトピックを クリックし、[開く]を **゙**クリック`

サポートサービスについて

「B's Recorder GOLD」および「B's CLiP」についてのサポートサービスは、下記のお電話または FAX にてお願いします。(松下電器産業株式会社では、受け付けておりません。)

株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター

Windows 用製品向け代表番号

TEL:06-4861-8234 FAX:06-6378-3336

受付時間:月~金曜日 10:00~12:00 13:00~17:00

(夏期・年末年始特定休業日、祝祭日を除く)

株式会社ビー・エイチ・エー Web サイト

http://www.bha.co.jp/

□お電話の前に

サポートセンターへお電話される前に次の事項を確認してください。

お電話される場合は、事前に次のことを調べてメモするなどした上でお電話をおかけください。

- ・付属のユーザー登録はがきに記載されているシリアルナンバーを確認してください。また、「B's Recorder GOLD」「B's CLiP」のバージョンを確認してください。
- ・パソコン本体のメーカー名および型番、OSのバージョン、増設している周辺機器の種類、メー カー名および型番を確認しておいてください。
- ・どんな症状が発生するのか。 また、その症状は再現性(同じ操作をすると同じ症状が発生するこ と)があるのか、症状が一定しないのか。などを事前にお調べください。
- ・もし、パソコンの前で会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に 操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。

FAXされる場合は、下記のシート(コピーしたもの)と詳しい状況を記入したお手持ちの用紙*を FAXしてください。

B's Recorder GOLDサポートシート

TEL 06-4861-8234 FAX 06-6378-3336

ふりがな								
お名前		樣	TEL ()	-	/ FA>	Κ()	-
お勤め先			TEL ()	-	/ FA>	()	-
シリアル No. :			ユーザー	1-ザ-登録 している・していない・不明				
お使いのコンピュータ 型番: OS のバージョン								
か使いの	メーカー名	種類	1	型番	メ-	-カー名	種類	型番
お使いの 周辺機器								
/JEIXIII								
お問い合わせの	お問い合わせの内容							
 書き込みフォーマット:ISO9660 /オーディオ/ビデオ CD /ミックスモード/ CD Extra /								
その他 (
								<u> </u>

^{*}用紙にできるだけ詳しい状況をご記入ください。(異常が発生する場合、操作手順や発生頻度についてご記入ください)



携帯電話の電話帳をパソコンで編集しよう

MobileEditor 2000

MobileEditor 2000 を使うと、携帯電話では操作しづらい氏名・電話番号の入力や入力したデータの編集をパソコン上で簡単に行うことができます。

ここでは、携帯電話に登録されている電話帳をパソコンで編集するための基本的な操作の流れを説明します。 詳しくは、MobileEditor 2000 の「ヘルプ」をご覧ください。

準備するもの

ご自分の携帯電話

携帯電話接続ケーブル 当社製: CF-VCF31KAJ (別売り)

このケーブルはデジタル携帯電話専用です。アナログ携帯電話、cdmaOne、PHS電話には使用できません。

使用可能な携帯電話の機種について詳しくはカタログやパナソニックPCのホームページ(」 はじめましてパソコン』「保証とアフターサービス」)をご覧ください。

□ 操作の流れ

パソコンと携帯電話をつなぐ



通信ポートの設定をする



携帯電話に登録されている電話帳をパソコンで受信する

パソコンで電話帳を新規作成したり、1件ずつ受信することもできます。



受信した電話帳は、保存しておくと、万一のときのために安心です。 保存するにはMobileEditor 2000の画面で[ファイル] 「名前を付けて保存]を選びます。



パソコンで電話帳を編集する

追加入力したり、50音順に並べ替えたりすることができます。



パソコンで編集した電話帳を携帯電話に送信する

パソコンから送信したデータは、携帯電話の電話帳に上書きされます。 変更したデータを1件ずつ携帯電話に送信することもできます。



電話帳の件数が多い場合、送受信に多少時間がかかります。パソコンは、ACアダプターを接続して使用することをおすすめします。

1 デスクトップの をダブルクリックする。

MobileEditor 2000 が起動します。

- 2 携帯電話の電源を切った状態で、携帯電話接続ケーブルを使って携帯電話とパソコンの「ワイヤレスコムポート ⋈」をつなぐ。
 - ・接続のしかた 『『一問一答集』「携帯電話で接続したい」
- 3 携帯電話の電源を入れる。
- 4 「自動機種設定を行います」とメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。(初回起動時のみ)
 - ・メッセージが表示された場合、手順5の<携帯機種設定>を省略できます。
 - ・メッセージが表示されない場合、手順5で<携帯機種設定>を行ってください。
- 5 通信ポート、使用機種などを設定する(初回起動時のみ)。


<通信ポート設定>

ポート番号を「4」、ポートモードを「ワイヤレスコムポート」に設定します。複数のモデムをインストールしている場合などは、下記を参照しワイヤレスコムポートのポート番号を確認してください。

1 [設定] [通信ポート設定]を選ぶ。2 ▼ をクリックして、「4」を選



<携帯機種設定>

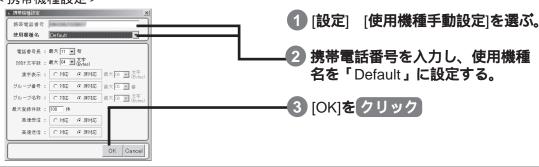

② ポート番号の確認のしかた

ポートとは、パソコンと周辺機器(この場合は携帯電話)とのデータの出入り口のようなものです。 使用中の出入り口には番号が割り当てられます。「ワイヤレスコムポート」のポート番号は「4」ですが、 複数のモデムが追加されている場合、変更されることがあります。下記の方法で確認してください。 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選び、[モデム]をダブルクリックする。

「モデム」アイコンが表示されていない場合、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示



6 携帯電話に登録されている電話帳をパソコンに受信する。

1 [通信]をクリック

| (通信]をクリック

| (通信]をクリック


| (通信]をクリック

| (通信]をクリック

| (通信]をクリック

| (通信]をクリック

| (表現) | (表現)

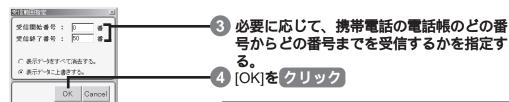

「携帯電話から高速受信」は、機種によっては対応していない場合があります。

受信が終わると、「受信が終了しました」と表示されますので[OK]をクリックします。

すでに画面上にアドレス一覧が表示されている場合、「携帯電話から受信」を実行すると画面上の内容は消えます。(「携帯電話から1件受信」を選んだ場合は、指定したデータが画面上のアドレス一覧の末尾に追加されます。)


7 電話帳を編集する。




変更したい項目にポインターをあわせてダブル クリックすると、文字を入力できます。

電話帳に追加する場合は、 ▼ をクリックして電話帳の末尾を表示して入力します。

8 パソコンで編集した電話帳を携帯電話に送信する。

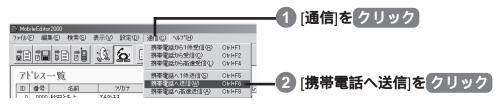


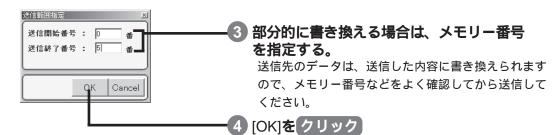

送信が終わると、「送信が終了しました」と 表示されますので、[OK]をクリックします。

9 電話帳 (アドレス一覧)をパソコンに保存して、終了する。


パソコンに電話帳を保存せずにMobileEditor 2000を終了すると、パソコンで編集した内容は、消えてしまいます。保存しておくと、変更があればすぐにファイルを開き([ファイル] [開く])、編集して携帯電話に送れるので便利です。

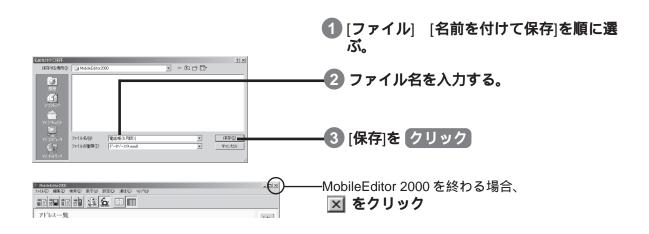

10携帯電話の電源を切り、ケーブルを取り外す。

・ケーブルの取り外しかた 『『一問一答集』 「携帯電話で接続したい」

ヘルプの使いかた

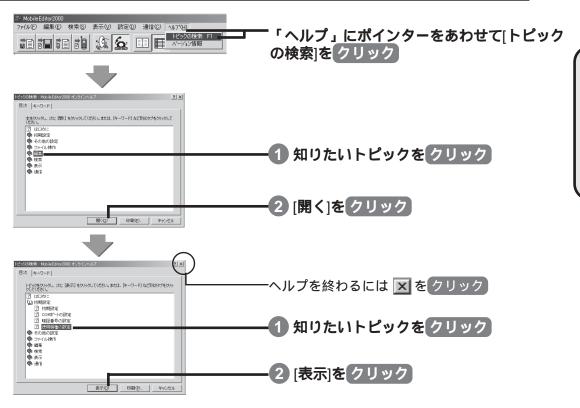

さくいん

A ~ Z	
AAC	24
ASF ファイル	87,89,119
AVI ファイル	87,89,119
AV ボタンメニュー	34
BGM	40,60
BIGLOBE	99,102
B's CLiP	44,154,161
B's Recorder GOLD	34,44,154,161
BeatJam X-TREME PLAYER	8,12,20,22,34
CD TEXT	13,14,23
CDDB	14,19
CD-R	22,43,154,158
CD-RW	22,43,154,158
CD 作品	37,43
CD プレーヤースイッチ	11
CN-Stage	93,94
DION	99,102
DoCoMo AOL (ドコモAOL)	99,102
DV@Talk	91,92
DVD-MovieAlbumLE	31,32,34
DVD-RAM ディスク	31,32
DVD ビデオ	
DV キャプチャー	34,48,51,58
DV ケーブル	
E-MAIL ボタン	126,127
E メール	
i.LINK 端子	33,49,93
IEEE1394 準拠 DV 端子	
INTERNET ボタン	102,113
Internet Explorer	
ISDN 回線	
MAPI	
MD	
MobileEditor 2000	
MotionDV STUDIO	
MP3 形式	
Nifty	
OCN	
ODN	
Outlook Express	
Panasonic Hi-HO	
PC カードアダプター	
PHS 電話	
- 045	, , 0

SD-Jukebox	24
SD オーディオプレーヤー .	24
SD メモリーカード	24,33,36
S映像コード	
S映像出力端子	26,39
TWAIN 機器	
URL	109.112
USB ケーブル	
VideoGift	
VideoPoster	
WAVE 形式	
WinDVD 2000	
Windows Media Player	
WMA 形式	
あ	
アクセスポイント	97,103,107
新しい接続	103
あて名	138,140,145
アドレス (URL)	109
アドレス一覧	164
アドレス帳	123
アルバム	58,59,60,64,68
アルバム登録	
アルバムの設定	61,62
アルバムの表紙	
アルバム保存	55-57
アルバム名	
アルバムを削除	
イラスト	
イラストメール	
·····································	
インターネット	
インターネットスターター	
ウェブナビゲーター	
ッェック こ /	
オーディオ	
オートパワーオフ	
オートレベル調整	
お気に入り	
オフライン作業 辛窓 C.D.	
音楽CD 音楽ファイリ	
音楽ファイルオンザフライ焼き込み	
オフサフライ焼き込み	

音声コード26	市外局番106
オンラインマニュアル	時刻表 152
[B's Recorder GOLD] 160	住所録138,140,142
[CN-Stage]94	受信トレイ121,122
[DV@Talk]92	ジョグホイール 35,37,48,52,60,70,80,146
[DVD-MovieAlbumLE]31	スマートメディア
[MotionDV STUDIO]84	スライドショー35,38,39,43,78
[VideoGift]87	スロー再生
[VideoPoster]119	静止画 47,52,54,75,76
[筆ぐるめ]	静止画保存47,52,54,75,76
音量調整ボタン10,11	接続画面
百里祠垒小グノ10,11	
<i>τ</i> ν'	操作パネル
拡大縮小 60,62,70	送受信120,121,126
カスタムビュー112,115,117	送信トレイ122
画像の活用68,69,74-78	た
画像がない場所を詰める	ターミナルアダプター 97,103,106
画贈屋さん	タイトル
画像を削除	ダイヤルアップネットワーク
画像を追加	ダイヤルのプロパティ106,108
画像を編集62	着信メロディ126-128
四家を編業	看信グロディ 120-120 着信メロディの登録 129
型紙にする	年にアロティの豆球 128 チャプター
逆スロー再生	テキスト形式
蔵衛門デジブック 3,34,38,41,44,46,53,58,68	デジタルスチルカメラ
携帯電話	デジタルビデオカメラ
携帯電話に画像を送る	デジタルビデオ機器
検索	テスト焼き込み23
コメントボックス 60	テレビ26,28,39
コンパクトフラッシュカード 33,36,94	電子メール 75,96,120,130
t	添付ファイル121,125
再生 (DVD-RAM ディスク)31	電話回線 75,91,98,106
再生(DVD ビデオ)	動画取込
再生(DV キャプチャー)48,51	動画ファイル34,55
再生(音楽 C D)10,11,13,22	動画メール 86
再生 (スライドショー)40	トーン 106
	ドコアル i-mode ダイレクト 35,53,76
再生 (動画ファイル)57	ドコアルJダイレクト 35,53,76
再生(プレイリスト)	な
再生(ライブラリ)	
再設定	年賀状 69,70,146
削除[BeatJam]16,18	は
削除(メール)122	背景 61,64,77,146
削除したアルバムの画像	はがき
削除した画像 63	パルス
差出人 122,126,128,144	光デジタル音声出力端子
サブタイトル 30	光デジタルケーブル20
サムネイル32,58,63,94	767 / 7107 - 71020

ビデオ作品	37,40
表紙アニメーション	40,43
標準ビュー	112,114
ファイルを指定して追加(アル	バム) 65
フォルダー[画贈屋さん]	47
プリンタ設定(はがき)	141
プレイリスト	13,17,20,22,31
プレビュー	89
プロバイダー	96,99,102
プロバイダーメニュー	99
文章/差し込み	147
別名で保存 [蔵衛門デジブック]58
ヘルプ [BeatJam]	19
ヘルプ[MobileEditor 2000]	165
ヘルプ[WinDVD 2000]	28
ヘルプ [イラストメール]	136
ヘルプ [ウェブナビゲーター] .	118
ヘルプ [蔵衛門デジブック]	67
ヘルプ[駅すぱあと]	153
ヘルプ[筆ぐるめ]	151
返信	
ホームページ	. 107,109-112,119
本棚ウィンドウ	59
()	
マイベストショット :	34 52 58 68 69 75
マイベストショット	
マイベストショット マイベストソング集	12
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル	12
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル マルチメディアカード	
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル マルチメディアカード ミニプレーヤー [BeatJam]	
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル マルチメディアカード ミニプレーヤー [BeatJam] 無音	
マイベストショット	
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル マルチメディアカード ミニプレーヤー [BeatJam] 無音 メインプレーヤー [BeatJam] メールアカウント	
マイベストショット マイベストソング集 マルチアングル マルチメディアカード ミニプレーヤー [BeatJam] 無音 メインプレーヤー [BeatJam] メールアカウント	
マイベストショット	
マイベストソング集	
マイベストソング集	
マイベストソング集	

5	
ライブラリ	. 13,16
レイアウト(アルバム)	61

レイアウトモード82

著作権について

放送やCDその他の録音物の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。

従って、それらから録音した MD や CD (CD-R) を売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利 (店の BGM など) のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。

使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や申請、その他手続きについては、「日本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

本部	tel (03) 3481-2121
北海道支部	tel (011) 221-5088
盛岡支部	tel (019) 652-3201
仙台支部	tel (022) 264-2266
長野支部	tel (026) 225-7111
大宮支部	tel (048) 643-5461
上野支部	tel (03) 3832-1033
東京支部	tel (03) 3562-4455
西東京支部	tel (03) 3232-8301
東京イベントコンサート支部	tel (03) 5286-1671
立川支部	tel (0425) 29-1500
横浜支部	tel (045) 662-6551
静岡支部	tel (054) 254-2621
中部支部	tel (052) 583-7590
北陸支部	tel (076) 221-3602
京都支部	tel (075) 251-0134
大阪支部	tel (06) 6244-0351
神戸支部	tel (078) 322-0561
中国支部	tel (082) 249-6362
四国支部	tel (0878) 21-9191
九州支部	tel (092) 441-2285
鹿児島支部	tel (099) 224-6211
那覇支部	tel (098) 863-1228

J(2001年4月1日現在)

市販されているビデオ、印刷物、インターネットなどから取り込んだ画像データ、 MotionDV STUDIOのサンプル画像データなどは個人として楽しむもののほかは、著作 権法上権利者に無断で使用できません。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 3 丁目 2 番 4 号 東京建物岩本町ビル © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2001

FJ0401-0 DFQM2127ZA